


TC16-20-xx yhdistelmätermostaatti

Mitatun lämpötila-arvon näyttäminen

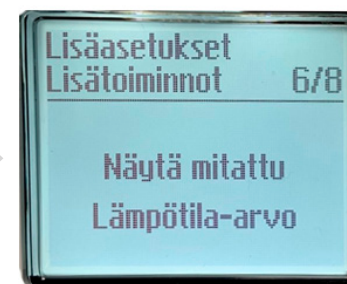

Paina termostaatin keskiölevyn kaikista kulmista yhtä aikaa niin että näyttöön tulee 5 pallukkaa ja teksti "Lisäasetukset".

Jatka painamista kunnes kaikki pallukat muuttuvat mustiksi ja näyttöön tulee "Lisäasetukset 1/3" valikko.

Valitse -näppäimillä "Lisäasetukset 2/3" Lisätoiminnot-valikko ja paina **OK**-näppäintä.

Valitse "Lisäasetukset" -valikosta "Lisätoiminnot 6/8" Valitse -näppäimillä "Näytä mitattu Lämpötila-arvo" ja paina **OK**-näppäintä.

Valitse -näppäimillä joko **Kyllä** tai **Ei** ja paina **OK**-näppäintä.

Palaa alkutilanteeseen -painikkeella.

