


TC16-20-xx yhdistelmätermostaatti

Tehdasasetusten palauttaminen



Paina termostaatin keskiölevyn kaikista kulmista yhtä aikaa niin että näyttöön tulee 5 pallukkaa ja teksti "Lisäasetukset".

Jatka painamista kunnes kaikki pallukat muuttuvat mustiksi ja näyttöön tulee "Lisäasetukset 1/3" valikko.

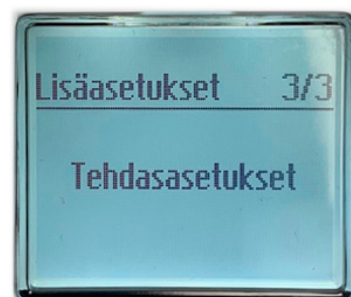

Valitse -näppäimillä "Lisäasetukset 3/3" **Tehdasasetukset**-valikko ja paina **OK**-näppäintä.



Kuittaa **Resetointi** painamalla **OK**-näppäintä. Tämän jälkeen termostaatti on palautunut tehdasasetuksille ja kaikki valikot ovat englanninkielisiä.