

User manual

M2230x-x, 4.3" video handset indoor station

Please select your language

English

Suomi

Français

Norsk

Polski

Svenska

Italiano

Dansk

Español

Русский

Português

简体中文

Čeština

Deutsch

Slovenčina

Nederlands

ABB-Welcome

M22301-.
M22302-.
M22303-.
4.3" Video handset
indoor station



ABB-Welcome

1	Safety	3
2	Intended use.....	3
3	Environment	3
3.1	ABB devices	3
4	Operations.....	5
4.1	Standard operations	5
4.1.1	Control elements	5
4.2	Control actions.....	8
4.2.1	Incoming call/during a call	8
4.2.2	Display and volume settings during a call.....	10
4.2.3	Communication menu.....	11
4.3	Settings.....	14
4.3.1	Overview.....	14
4.3.2	Intercom call settings	15
4.3.3	Switch actuator settings.....	17
4.3.4	Program button settings.....	18
4.3.5	Call forward settings	19
4.3.6	Auto unlock settings.....	20
4.3.7	Outdoor station password settings	21
4.3.8	Ringtone settings.....	22
4.3.9	Volume settings	23
4.3.10	Date and time settings	24
4.3.11	Other settings	25
4.3.12	Blacklist settings	26
4.3.13	History review	27
4.3.14	Camera List	29
4.3.15	Language settings	31
4.3.16	Information.....	31
4.3.17	Reset factory default.....	32
4.4	Cleaning	33
4.5	Adjusting the device.....	34
5	Technical data	35
6	Mounting/Installation.....	36
6.1	Requirements for the electrician	36
6.2	General installation instructions	37
6.3	Mounting	38

ABB-Welcome

1 Safety



Warning

Electric voltage!

Risk of death and fire due to electrical voltage of 100-240 V.

- Work on the 100-240V supply system may only be performed by authorized electricians!
- Disconnect the mains power supply prior to installation and/or disassembly!

2 Intended use

This device is an integral part of the ABB-Welcome door communication system and operates exclusively with components from this system. The device must only be installed in dry indoor rooms.

3 Environment



Consider the protection of the environment!

Used electric and electronic devices must not be disposed of with household waste.

- The device contains valuable raw materials that can be recycled. Therefore, dispose of the device at the appropriate recycling facility.

3.1 ABB devices

All packaging materials and devices from ABB bear the markings and test seals for proper disposal. Always dispose of the packaging material and electric devices and their components via an authorized recycling facility or disposal companies.

ABB-Welcome

ABB products meet the legal requirements, in particular the laws governing electronic and electrical devices and the REACH ordinance.

(EU-Directive 2002/96/EG WEEE and 2002/95/EG RoHS)

(EU-REACH ordinance and law for the implementation of the ordinance (EG) No.1907/2006)

4 Operations

4.1 Standard operations

4.1.1 Control elements

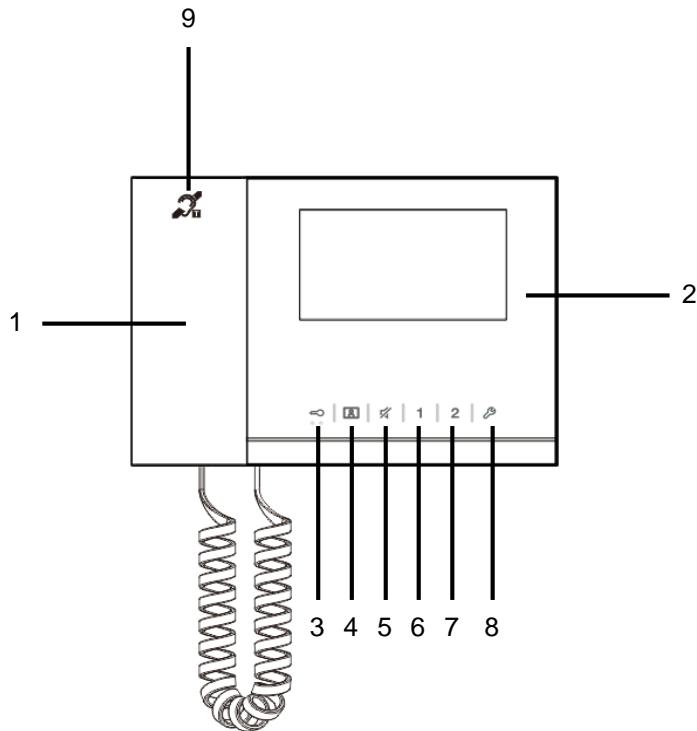


Fig. 1 Control elements

ABB-Welcome

No.	Functions
1	Handset 1A For an incoming call, pick up handset within 30 seconds to activate communication and hang up to end the call. 1B In standby mode, pick up handset to enter the communication menu.
2	4.3" display 2A M22301-., with B/W display. 2B M22302-. / M22303-., with color display.
3	Unlock button 3A Open the door by pressing this button at any time. 3B Auto-unlock: The door is automatically opened after incoming call. (For this function, hold this button for more than 10 seconds until the backlit LED is on. The same operation will switch off the function and LED will be off.) The LED flashes slowly to indicate an incoming call. The LED illuminates to indicate auto-unlock. If the LED flashes fast, this indicates system is busy or door is open longer than set time. (Sensor must be connected first.)
4	Surveillance button 4A In standby mode, press this button to surveil the default outdoor station. 4B While the display is on, press this button to switch to surveil next outdoor station. (Function is available depending on the type of installation.) 4C **While the display is on, hold this button to manually take a photo. 4D **In standby mode, if the LED flashes, press this button to display the "history" menu. **The LED flashes slowly to indicate a missed call..
5	Mute button 5A In standby mode, press this button to mute ringtone of this indoor station. 5B In standby mode, long-press the button to mute ringtone of all indoor stations in the apartment. 5C Press this button to reject incoming call. 5D During a conversation, press this button to mute microphone. The LED illuminates to indicate mute status.
6	Programmable button 1 6A Release the lock connected with outdoor station (COM-NC-NO)

ABB-Welcome

	<p>(default function).</p> <p>6B In standby mode, long-press this button for 3 seconds to send SOS alarm to guard unit. If LED flashes slowly, SOS was successfully sent to guard unit. If LED flashes fast, SOS was not successful.</p> <p>6C *Programmable for additional function, e.g. call guard unit, intercom, etc.</p>
7	<p>Programmable button 2</p> <p>*Programmable for additional function, e.g. call guard unit, intercom, etc.</p>
8	<p>System setting button</p> <p>Enter the system setting menu for various functions of the device.</p> <p>If the LED flashes fast, it means setting is busy.</p>
9	<p>***Induction loop function</p>

*For this function, please contact your electrical installer.

**This funtion is available in M22302-. / M22303-, color video handset indoor station.

***This function is only available in M22303-.

ABB-Welcome

4.2 Control actions

4.2.1 Incoming call/during a call

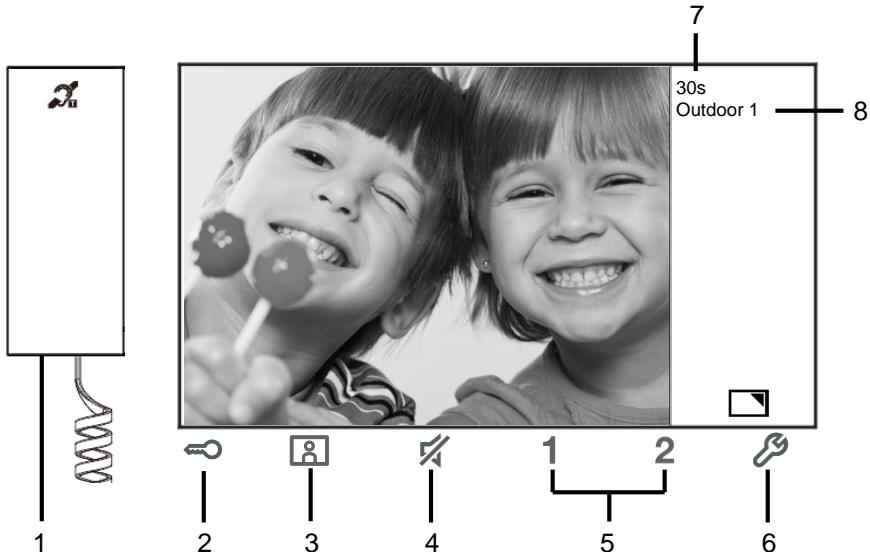


Fig. 2 Incoming call/during a call

During a call, the following functions are available:

No.	Functions
1	Pick up handset to accept the incoming call. During a call, hang up the handset to end the call.
2	Press this button to open the door from where the call originates.
3-A	Press this button to survey the analog camera of the outdoor station if applicable.
3-B	Hold this button to take a snapshot. *This function is available in M22302-. / M22303-., color video handset indoor station.
4	Press this button to mute the ringtone of an incoming call. During a call, press this button to mute the microphone.
5-A	Press this button to activate the function of the programmable button.
5-B	If the function "release second lock" or "control switch actuator" is assigned to the programmable button, press this button to activate the function.
6-A	Press this button to enable or disable the full-screen function.

ABB-Welcome

6-B	Hold this button to enter the brightness settings.
7	The rest time of the conversation.
8	Number of outdoor stations

4.2.2 Display and volume settings during a call

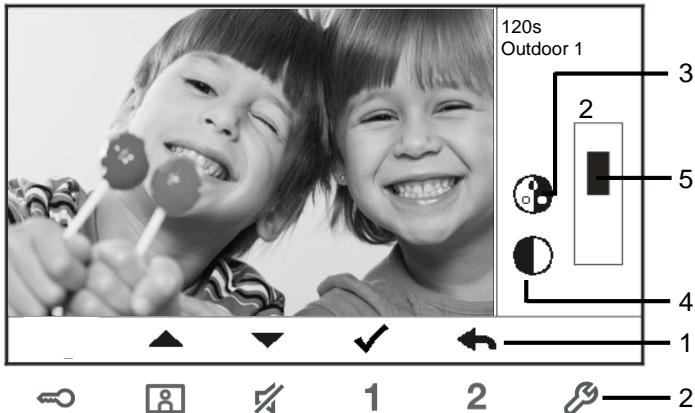


Fig. 3 Display and volume setting during a call

Hold button for 3s to enter the display and volume settings menu during a call, following functions are available.

No.	Functions
1	Navigation buttons (up / down / confirm / cancel, etc.)
2	Press the navigation buttons as needed.
3	Saturation
4	Brightness
5	Value set

*This function is available in M22302- / M22303-, color video handset indoor station.

ABB-Welcome

4.2.3 Communication menu

4.2.3.1 Overview

Pick up handset to enter the communication menu. The following functions are available:

No.	Functions
1	Intercom call -Press the existing call list to make an intercom call.
2	Call to guard unit -Call guard unit directly.
3	Broadcast -Enable the broadcast function in this menu
4	Switch actuator -Activate the existing actuator list

4.2.3.2 Intercom call

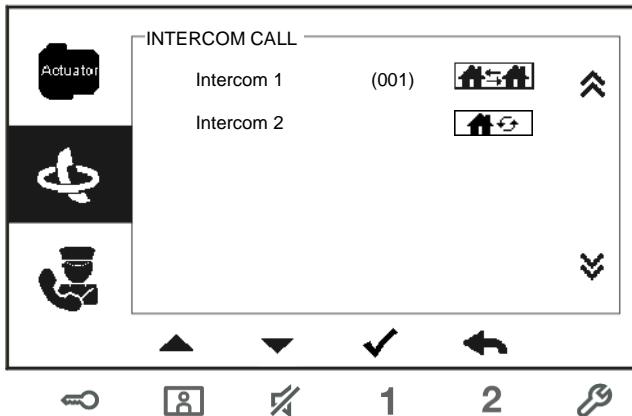


Fig. 4: Intercom call

First, set intercom call lists in the "system settings-intercom settings" menu. After choosing a list, press ✓ to make a call.

ABB-Welcome

4.2.3.3 Call guard unit

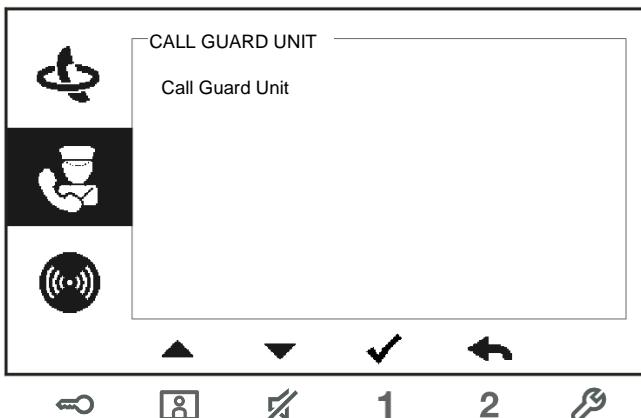


Fig. 5: Call guard unit

4.2.3.4 Broadcast

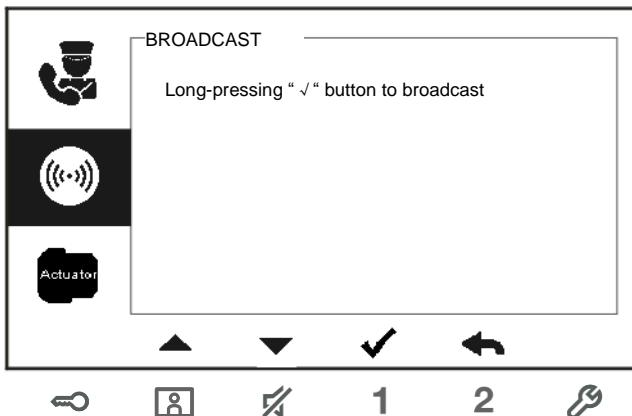


Fig. 6: Broadcast

This funtion is available in M22302-. / M22303-., color video handset indoor station.

4.2.3.5 Switch actuator

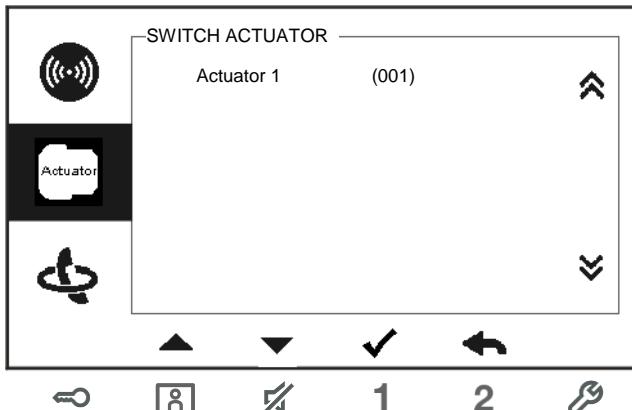


Fig. 7: Switch actuator

First, set the actuator list in the “system settings-switch actuator” menu.

After choosing a list, press button ✓ to enable the lock or light that is connected to the switch actuator.

ABB-Welcome

4.3 Settings

4.3.1 Overview

Press button  to enter the system settings menu. The following functions are available:

No.	Functions
1	Intercom settings -Set intercom lists among different apartments or within the same apartment
2	Switch actuator -Set the actuator list in this menu
3	Program button -Set functions for programmable buttons
4	Call forward -Set the target (e.g. other indoor stations or guard units) where you wish to forward calls from visitors when you are away from home.
5	Auto unlock -Set the automatic unlock time range
6	Set outdoor station password -Set a customized door open password, which is available for an outdoor station with a keypad.
7	Ringtone -Set the ringtone for outdoor bells, indoor bell or others
8	Volume -Set ringtone volumes
9	Date and time -Set different times.
10	Other settings -Other settings, e.g. auto full screen
11	Blacklist -Set a blacklist that is used to prevent unwanted calls from other apartment(s)
12	History -View all communication entries in the menu, e.g. received calls, missed calls, etc.
13	Language -Set the language
14	Information
15	Reset factory default

ABB-Welcome

4.3.2 Intercom call settings

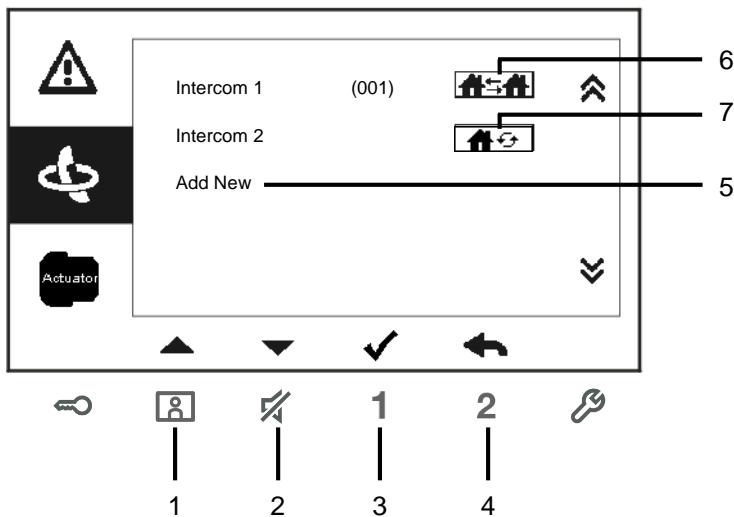


Fig. 8: Intercom setting menu

No.	Functions
1	Choose the previous selection or scroll up
2	Choose the next selection or scroll down
3	Confirm the selection or enter to edit it
4	Return to the previous screen
5	Add a new intercom list. A total of 32 intercom lists can be added.
6	Existing intercom list: Press button ✓ to modify the settings. means an external intercom from different apartments. *To establish an external intercom, each apartment must have a master indoor station.
7	Existing intercom list: Press button ✓ to modify the settings. means an internal intercom in the same apartment.

ABB-Welcome

Add a new list

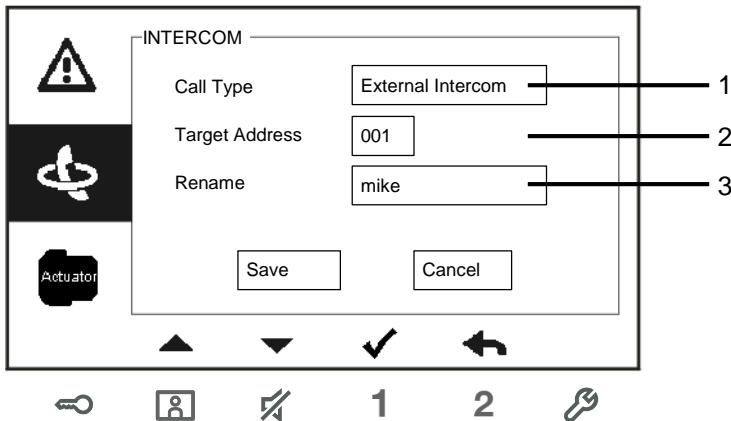


Fig. 9: Add new intercom

No.	Functions
1	Enter to choose the call type: -an external intercom means a call from different apartments. -an internal intercom means a call from within the same apartment.
2	Enter to change the target address, from 001 to 250. *If the call type is an internal intercom, there is no need to set the target address.
3	Rename the intercom list: Scroll through letters of the alphabet or numbers with "+" or "-" button.

After setting, press "save" to confirm.

ABB-Welcome

4.3.3 Switch actuator settings

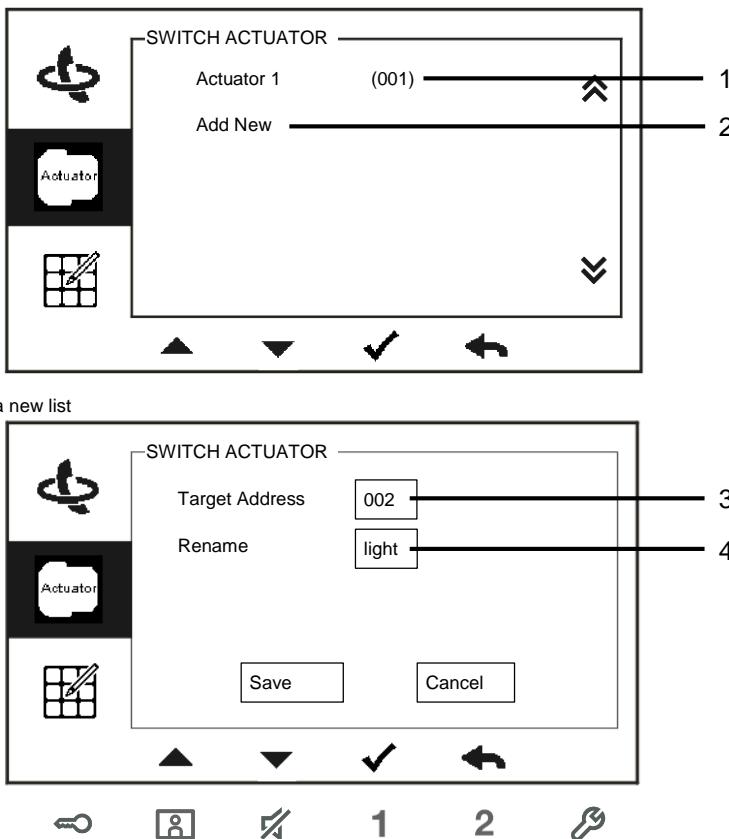


Fig. 10: Switch actuator settings

No.	Functions
1	Existing switch actuator list: Press button ✓ to modify the settings.
2	Add a new actuator list. A total of 10 switch actuators can be added..
3	Enter to change target address with "+" or "-" button from 001 to 199.
4	Rename the switch actuator list: Scroll through letters of the alphabet or numbers with "+" or "-" button.

ABB-Welcome

4.3.4 Program button settings

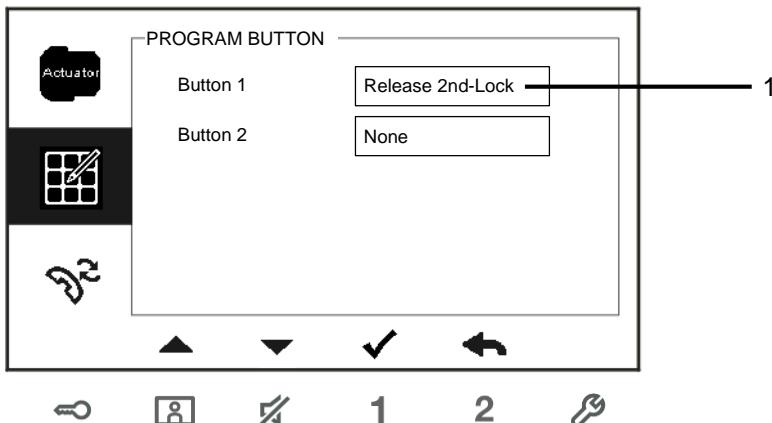


Fig. 11: Program button settings

No.	Functions
1	<p>Set functions for the program button, e.g. releasing second lock, calling guard unit, intercom call, enabling the switch actuator.</p> <p>*second lock means the lock is connected with an outdoor station. (NC-NO-COM)</p> <p>*Only the existing intercom call list and switch actuator list can be assigned to the program button.</p>

ABB-Welcome

4.3.5 Call forward settings

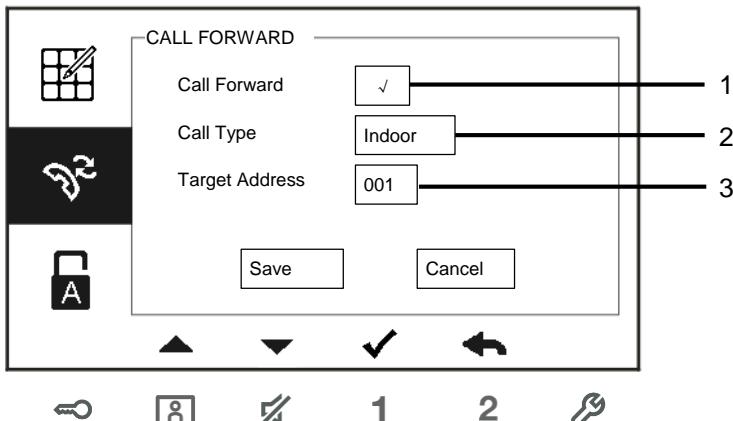


Fig. 12: Call forward settings

No.	Functions
1	Enable/disable the call forward function.
2	Enter to choose a call type, including indoor or guard unit.
3	Enter to change the target address if the call type is an indoor station.

*If the call forward function is activated, the auto unlock function will be disabled.

*This function can only be set in the master indoor station

*This function is available in M22302-. / M22303-, color video handset indoor station.

4.3.6 Auto unlock settings

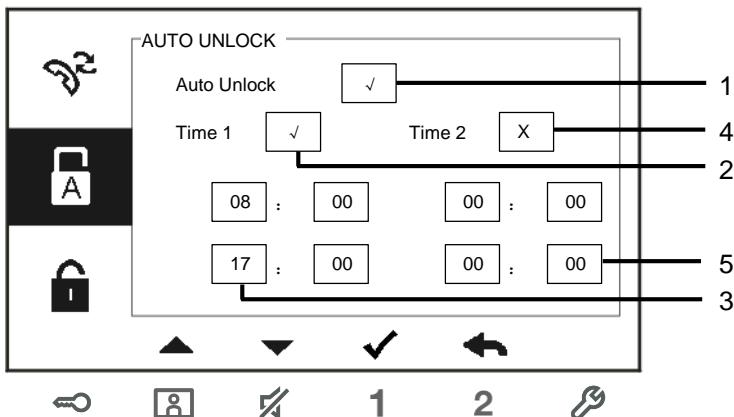


Fig. 13: Auto unlock settings

No.	Functions
1	Enable/disable the auto unlock function.
2	Enable/disable the auto unlock during Time 1.
3	Set starting time and ending time for Time 1
4	Enable/disable auto unlock during Time 2.
5	Set starting time and ending time for Time 2.

*If you activate the auto unlock function without setting exact working time, this function will be available for 10 hours.

*If the auto unlock function is activated, the call forward function will be disabled.

*This function only can be set in master indoor station.

ABB-Welcome

4.3.7 Outdoor station password settings

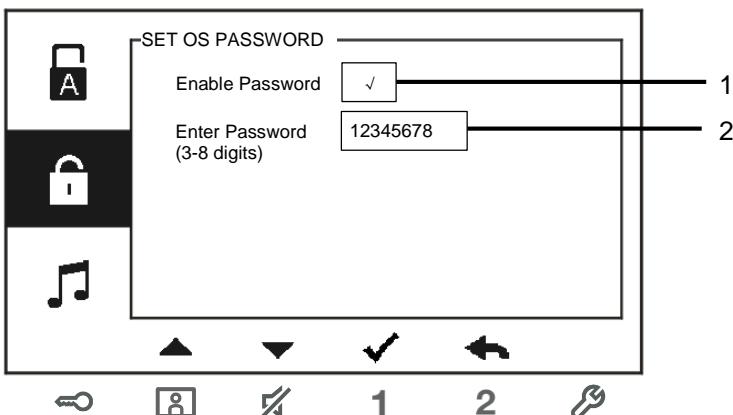


Fig. 14: Outdoor station password settings

No.	Functions
1	Enable/disable the password functions
2	Enter a 3-8 digit password..

*Only available with the keypad.

*This function only can be set in the master indoor station.

ABB-Welcome

4.3.8 Ringtone settings

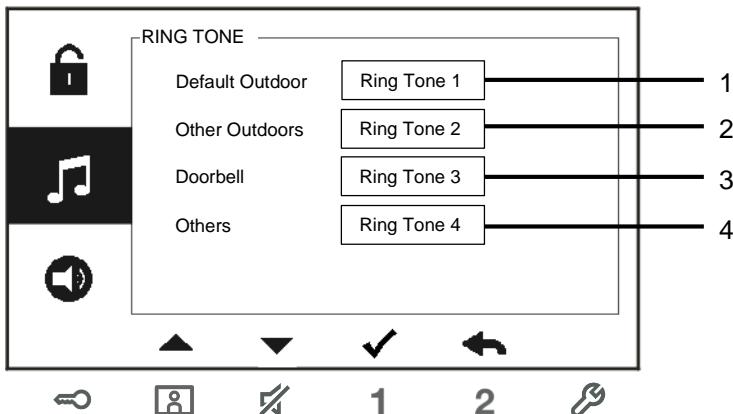


Fig. 15: Ringtone

No.	Functions
1	Select the bell sound for the default outdoor station.
2	Select the bell sound for other outdoor stations.
3	Select the bell sound for the apartment door.
4	Select the bell sound for other areas, e.g., guard unit or intercom call from other apartments.

ABB-Welcome

4.3.9 Volume settings

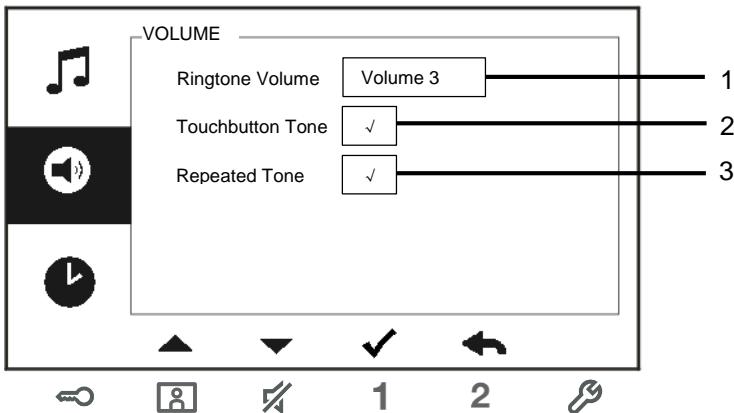


Fig. 16: Volume settings

No.	Functions
1	Set the volume of bell sound.
2	Enable/disable the feedback tone that sounds when the touch button is pressed.
3	The ringtone can be set as fixed or cycled.

ABB-Welcome

4.3.10 Date and time settings

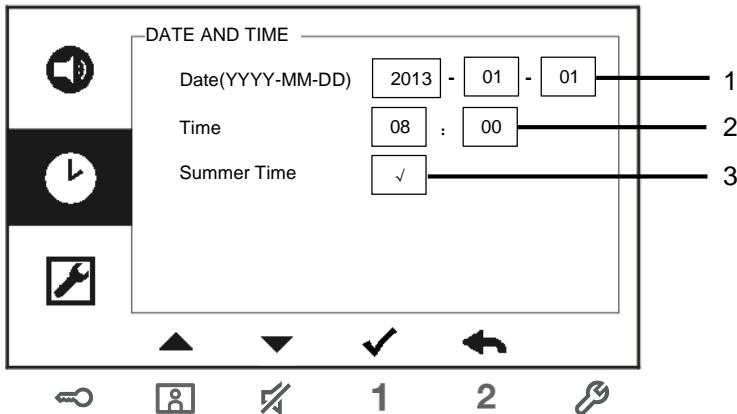


Fig. 17: Date and time settings

No.	Functions
1	Set the date.
2	Set the time.
3	Enable/disable the summertime function.

*This funtion is available in M22302-. / M22303-, color video handset indoor station.

4.3.11 Other settings

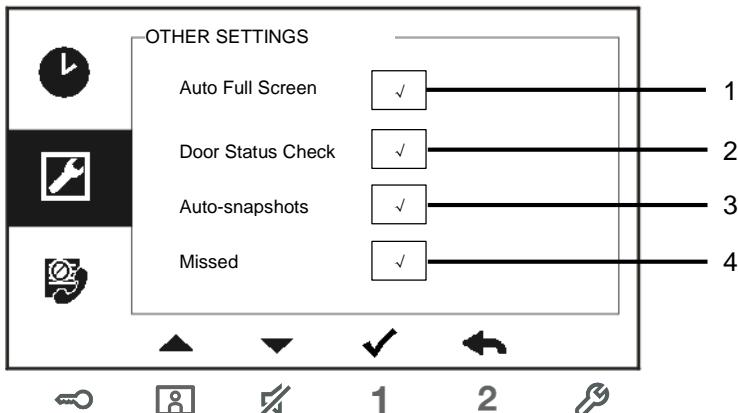


Fig. 18: Other settings

No.	Functions
1	Enable/disable the auto full screen function.
2	Enable/disable the door status check function. (Only available if the sensor is installed with an outdoor station;  flashes when the door is open).
3	Enable/disable the auto-snapshot function. *This function is available in M22302-. / M22303-., color video handset indoor station.
4	Enable/disable the missed call function ( flashes when there is a missed call). *This function is available in M22302-. / M22303-., color video handset indoor station.

ABB-Welcome

4.3.12 Blacklist settings

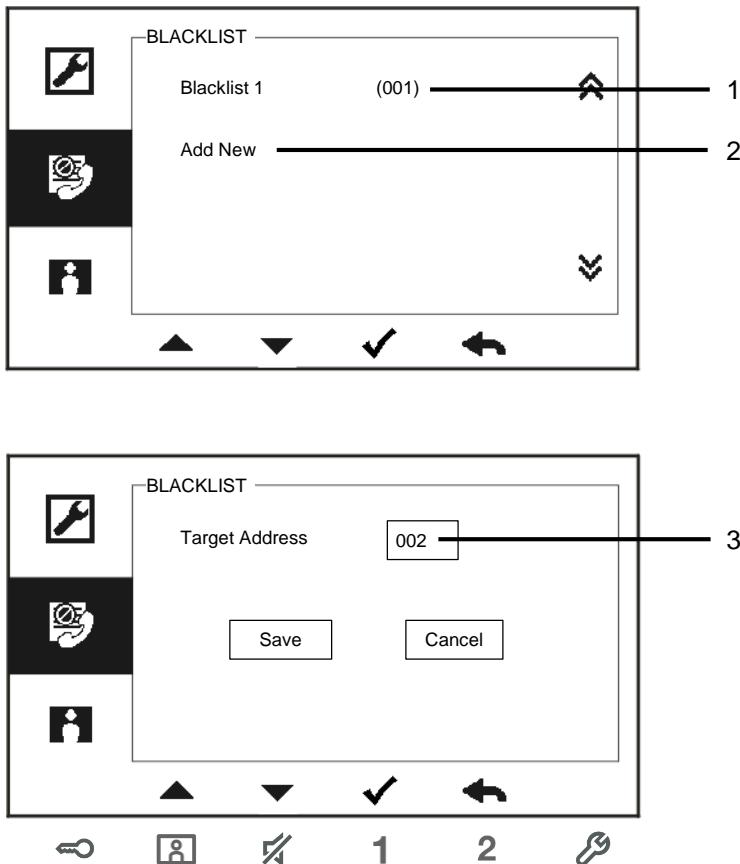


Fig. 19: Blacklist settings

No.	Functions
1	The existed blacklist. Press ✓ button to modify the setting.
2	Add a new blacklist. A total of 32 blacklists can be added.
3	Enter to change target address with "+" or "-" button from 001 to 250.

*This function can only be set in the master indoor station.

*This function is available in M22302-. / M22303-, color video handset indoor station.

ABB-Welcome

4.3.13 History review

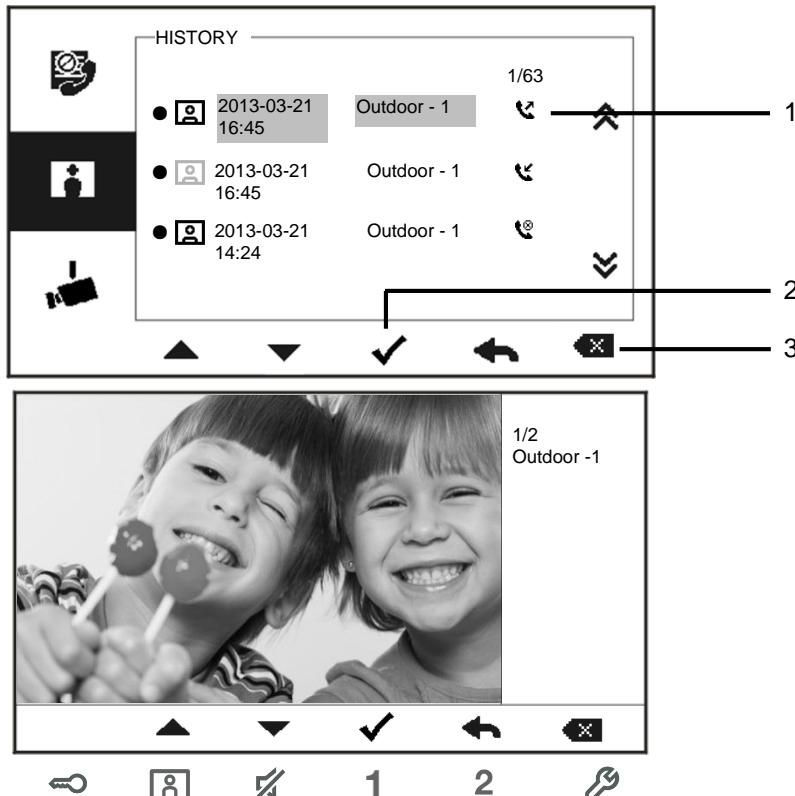


Fig. 20: History review

No.	Functions
1	<p>Up to 100 events can be recorded in the history menu.</p> <p>-If the snapshot function is enabled, an icon is displayed. If no snapshot function, the icon is not displayed.</p> <p>-Date, time and type of the event are recorded together with the snapshot.</p> <p>- Directions: means dialing calls means receiving calls means missed calls</p>

ABB-Welcome

2	Press this button to view details of this event. Two photos are always made when a visitor rings the bell.
3	Press this button to delete a recorded item

*This function is available in M22302-. / M22303-, color video handset indoor station.

ABB-Welcome

4.3.14 Camera List

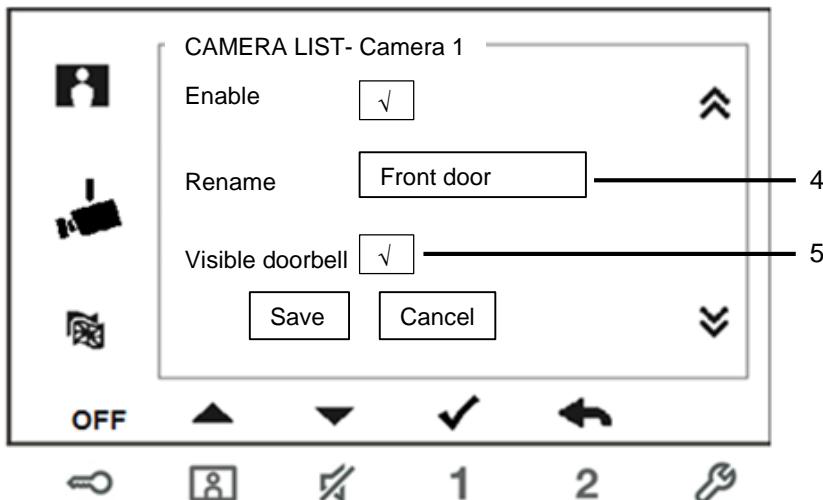
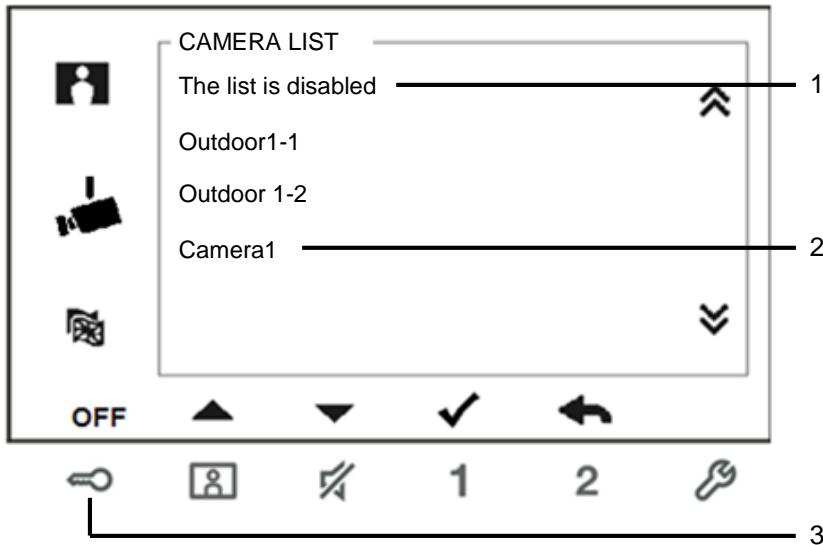


ABB-Welcome

No.	Functions
1	Display the status of camera list. Only when the list is enable, user can make a surveillance according to this camera list, and user can also modify this camera list.
2	Display the cameras from camera interface.
3	Press this button to enable or disable camera list. Default is set as disable.
4	To set name of the camera. (1-14 characters) The characters can only be number or letters.
5	This option can only be set when camera interface (mode=4) is associated with this indoor station. Only one camera can be set as available. When pressing the doorbell, the image from the camera connected to camera interface will display on the indoor station.

ABB-Welcome

4.3.15 Language settings

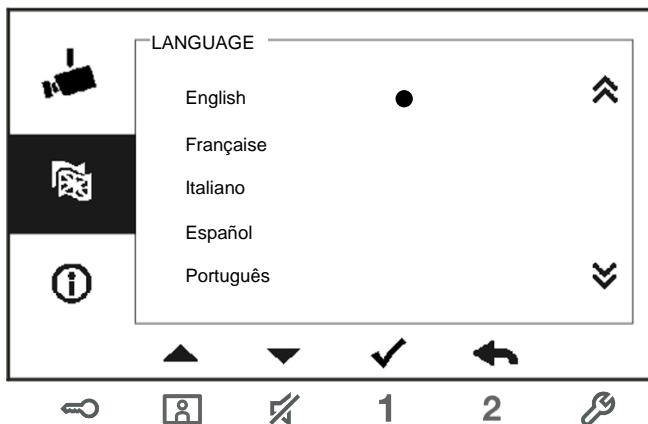


Fig. 21: Language settings

4.3.16 Information

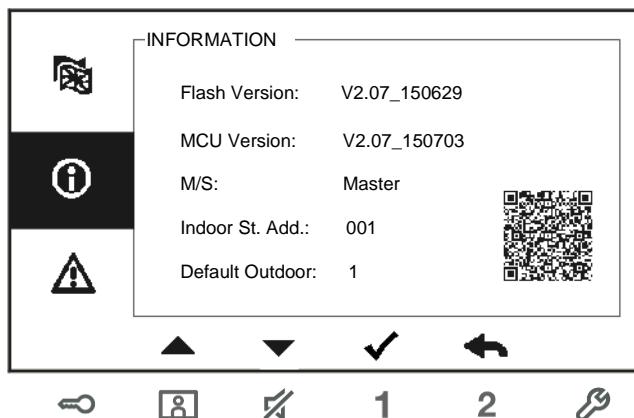


Fig. 22: Information

Information for outdoor station. (Scan QR code to get detailed instructions for the indoor station.)

4.3.17 Reset factory default

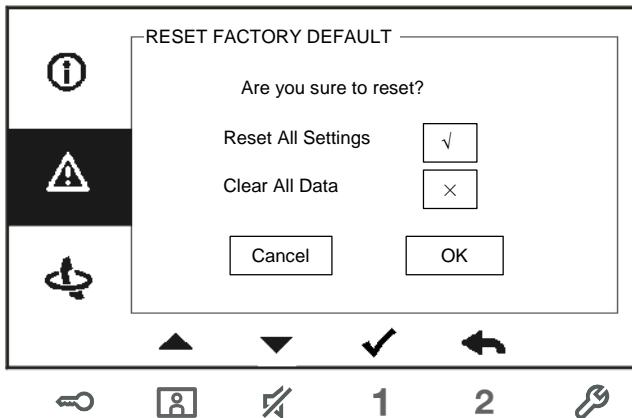


Fig. 23: Reset factory default

No.	Functions
1	Reset all settings: Reset the device and restore all default configurations. The operation does not delete the programmed data and history, such as intercom lists and switch actuator lists.
2	Clear all data: Delete all programmed data and history. Also, all configurations will be restored to factory default settings.

4.4 Cleaning



Caution

Risk of damage to the screen surface.

The screen surface can be damaged by hard or sharp objects!

Never use such objects for entries on the touch screen monitor.

- Use your finger or a plastic stylus.

The screen surface can be damaged by cleaning fluids or abrasive agents!

- Clean the surfaces using a soft cloth and commercially available glass cleaner.
- Never use abrasive cleaning agents.

4.5 Adjusting the device

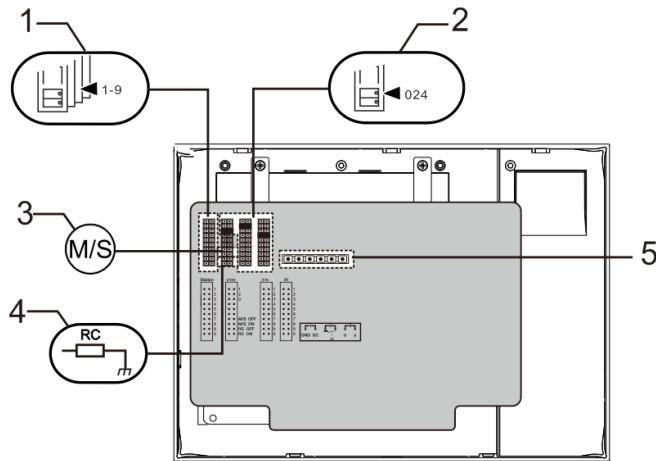


Fig. 24:

1. Station

Jumper to set the address of default outdoor station.

2. X100 X10 X1

Jumper to set the address of the indoor station.

EXAMPLE: setting address 024.

3. Master/slave function

Only one indoor station in each apartment should be set as "master". (Jumper should be set as "M/S on.") All additional indoor stations in the same apartment must be set as "slave". (Jumper should be set as "M/S off.")

4. Terminal resistor

In video installations or mixed audio and video installations, the Jumper must be set as "RC on" on the last device of the line.

5. a b = Bus connection

= Doorbell connection

DC GND = Additional power supply

5 Technical data

Designation	Value
Display resolution:	480 x 272
Display size:	4.3"
Operating temperature	-10 °C - +55 °C
Storage temperature	-40 °C - +70 °C
Protection	IP 30
Single-wire clamps	2 x 0.28 mm ² - 2 x 0.75 mm ²
Fine-wire clamps	2 x 0.28 mm ² - 2 x 0.75 mm ²
Bus voltage	20-30 V
Size	144 mm x 198 mm x 45 mm

6 Mounting/Installation



Warning

Electric voltage!

Risk of death and fire due to electrical voltage of 100-240 V.

- Low-voltage and 100-240 V cables must not be installed together in a flush-mounted socket!
In case of a short-circuit there is the danger of a 100-240 V load on the low-voltage line.

6.1 Requirements for the electrician



Warning

Electric voltage!

Install the device only if you have the necessary electrical engineering knowledge and experience.

- Incorrect installation endangers your life and that of the user of the electrical system.
- Incorrect installation can cause serious damage to property, e.g. due to fire.

The minimum necessary expert knowledge and requirements for the installation are as follows:

- Apply the "five safety rules" (DIN VDE 0105, EN 50110):
 1. Disconnect from power;
 2. Secure against being re-connected;
 3. Ensure there is no voltage;
 4. Connect to earth;
 5. Cover or barricade adjacent live parts.
- Use suitable personal protective clothing.
- Use only suitable tools and measuring devices.
- Check the type supply network (TN system, IT system, TT system) to secure the following power supply conditions (classic connection to ground, protective earthing, necessary additional measures, etc.).


6.2 General installation instructions

- Terminate all branches of the wiring system via a connected bus device (e.g., indoor station, outdoor station, system device).
- Do not install the system controller directly next to the bell transformer and other power supplies (to avoid interference).
- Do not install the wires of the system bus together with 100-240 V wires.
- Do not use common cables for the connecting wires of the door openers and wires of the system bus.
- Avoid bridges between different cable types.
- Use only two wires for the system bus in a four-core or multi-core cable.
- When looping, never install the incoming and outgoing bus inside the same cable.
- Never install the internal and external bus inside the same cable.


ABB-Welcome

6.3 Mounting

Recommended installation height


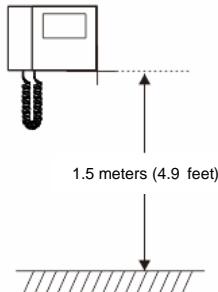



Dismantling

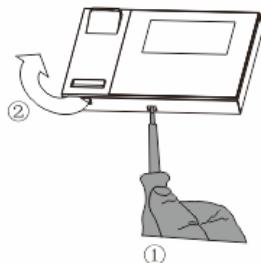

Open the housing of the panel by pulling the clamp at the bottom of the device.


Installation dimensions

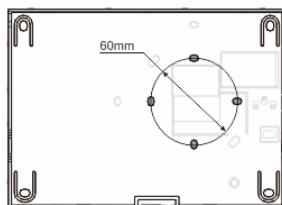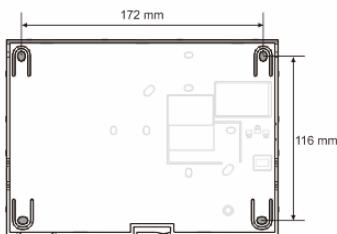

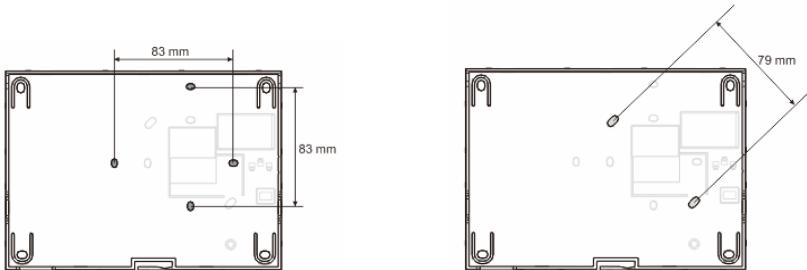

1. The bottom of the device has screw holes for fastening on the wall according to the illustrations above.
2. In addition, the bottom of the device can be affixed to the existing flush-mounted box. The dimensions of the compatible flush-mounted box is shown in illustrations above.

Wiring

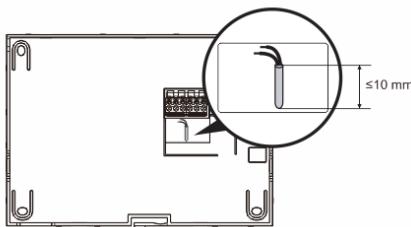


Affix the bottom of the device and connect it according to the illustration. The insulated section of the cable end must not be longer than 10 mm.

Settings

Set addresses of the preferred outdoor stations and the address of the indoor station on the jumper. (See Chapter 4.5, Adjusting the device.)


ABB-Welcome

Mounted on the wall

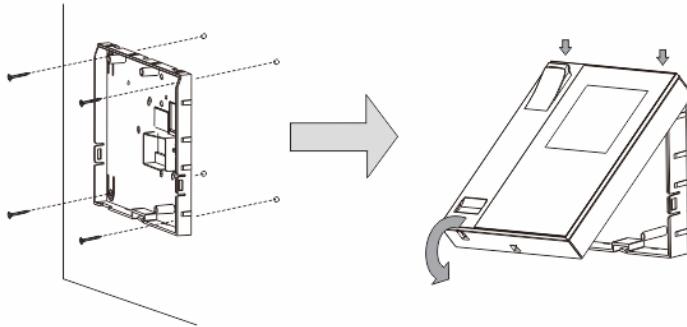

1. Affix the bottom of the device to the wall.
2. Latch the upper part of the device onto its bottom part. Place the upper side of the device on the lock-in lugs and then press the bottom side onto the bottom part of the device until it is caught by the clamp.


Mounted with flush-mounted box

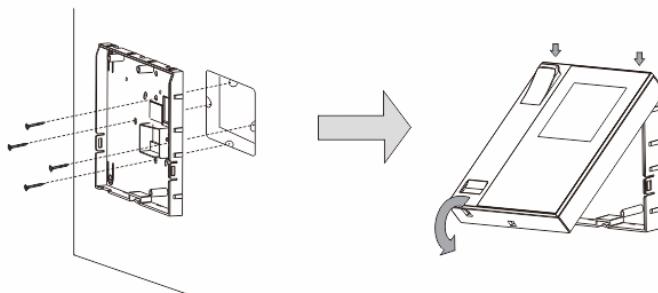

1. Affix the bottom of the device to the existing flush-mounted box.
2. Latch the upper part of the device onto its bottom part. Place the upper side of the device on the lock-in lugs and then press the bottom side onto the bottom part of the device until it is caught by the clamp.

ABB-Welcome

Mounted with desktop bracket

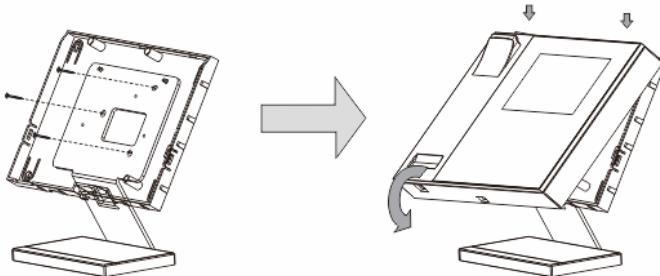

1. Affix the bottom of the device to the desktop bracket.
2. Latch the upper part of the device onto its bottom part. Place the upper side of the device on the lock-in lugs and then press the bottom side onto the bottom part of the device until it is caught by the clamp.

The installation of the indoor station is now complete.

ABB-Welcome

Notice

We reserve the right to, at any time, make technical changes or changes in the content of this document without prior notice.

The detailed specifications agreed to at the time of ordering applies to all orders. ABB accepts no responsibility for possible errors or omissions in this document.

We reserve all rights to this document and the topics and illustrations contained therein. The document and its contents, or excerpts thereof, must not be reproduced, transmitted or reused by third parties without prior written consent by ABB.

ABB-Welcome

WM1601

WM1602

WM1603

Moniteur vidéo intérieur
avec combiné et écran 4.3"



ABB-Welcome

1	Sécurité	3
2	Usage prévu	3
3	Environnement	3
3.1	Appareils ABB	3
4	Opérations.....	5
4.1	Fonctionnement normal	5
4.1.1	Éléments de commande	5
4.2	Commandes	8
4.2.1	Appel entrant / Pendant un appel	8
4.2.2	Réglages de l'écran et du volume pendant les appels.....	10
4.2.3	Menu Communication.....	11
4.3	Paramètres.....	15
4.3.1	Présentation	15
4.3.2	Réglages des appels intercom	16
4.3.3	Réglages du relais actionneur	18
4.3.4	Réglages des touches programmables	20
4.3.5	Réglages du transfert d'appels	20
4.3.6	Réglages du déverrouillage auto	22
4.3.7	Réglages du code de la platine de rue	23
4.3.8	Réglages de la sonnerie	24
4.3.9	Réglages du volume	25
4.3.10	Réglages de la date et de l'heure	26
4.3.11	AUTRES PARAMETRES	27
4.3.12	Réglages de la liste noire	28
4.3.13	Consultation de l'historique.....	30
4.3.14	Liste de Caméras	32
4.3.15	Réglages de la langue	34
4.3.16	Informations.....	35
4.3.17	Restauration des réglages d'usine par défaut.....	36
4.4	Nettoyage	37
4.5	Réglage de l'appareil	38
5	Caractéristiques techniques	39
6	Montage / Installation	40
6.1	Exigences à l'égard de l'électricien	41
6.2	Consignes d'installation générales	42
6.3	Montage.....	43

1 Sécurité



Avertissement

Tension électrique !

Danger de mort et d'incendie en raison de la présence d'une tension électrique de 100-240 V.

- Les travaux sur le système d'alimentation 100-240 V peuvent uniquement être effectués par des électriciens autorisés !
- Débrancher l'alimentation secteur avant l'installation et/ou le démontage !

2 Usage prévu

Le M2230x-x fait partie intégrale du système ABB-Welcome et fonctionne exclusivement avec des composants de ce système. L'appareil doit uniquement être installé dans des locaux intérieurs secs.

3 Environnement



Prendre en compte la protection de l'environnement !

Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

- L'appareil contient des matières premières de valeur qui peuvent être recyclées. Par conséquent, l'élimination de l'appareil doit se faire dans un centre de collecte approprié.

3.1 Appareils ABB

Tous les matériaux d'emballage et appareils ABB portent les marquages et sceaux d'essai pour une élimination correcte. Il faut toujours éliminer les matériaux d'emballage et les produits électriques ainsi que leurs composants via des centres de collecte et entreprises agréés.

ABB-Welcome

Les produits ABB sont conformes aux exigences légales, et aux lois régissant les appareils électroniques et électriques et au règlement REACH.

(Directive européenne 2002/96/CE DEEE et 2002/95/CE RoHS)

(Règlement REACH et loi sur l'application du règlement (CE) n°1907/2006)

4 Opérations

4.1 Fonctionnement normal 4.1.1 Éléments de commande

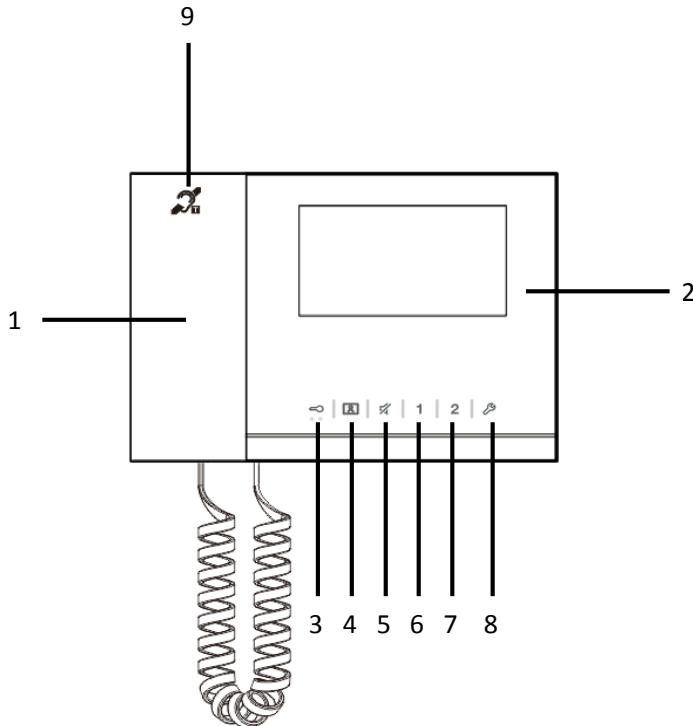


Fig. 1 Éléments de commande

N°	Fonctions
1	Combiné 1A Lors d'un appel, décrocher le combiné pour activer la communication dans un délai de 30 secondes, puis raccrocher le combiné pour mettre fin à l'appel.

ABB-Welcome

	<p>1B En mode veille, soulever le combiné pour accéder au menu communication.</p>
2	<p>Écran 4.3"</p> <p>2A WM1601 , avec écran N/B.</p> <p>2B WM1602 / WM1603 avec écran couleur.</p>
3	<p>Bouton de déverrouillage</p> <p>3A Ouvrir la porte en appuyant sur ce bouton à tout moment.</p> <p>3B Déverrouillage auto : la porte est automatiquement ouverte lors d'un appel entrant (pour cette fonction, maintenir ce bouton enfoncé pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que la LED rétro-éclairée soit allumée, cette même opération désactive la fonction et la LED est éteinte).</p> <p>La LED clignote lentement, ceci indique qu'un appel entrant est en cours.</p> <p>La LED s'allume, ceci indique que le déverrouillage auto est activé.</p> <p>La LED clignote rapidement, ceci indique que le système est occupé ou que la porte est restée ouverte au-delà du temps prédéfini (le capteur doit d'abord être connecté).</p>
4	<p>Bouton de surveillance</p> <p>4A En mode veille, appuyer sur ce bouton pour accéder à la caméra de la platine de rue par défaut.</p> <p>4B Lorsque l'écran est allumé, appuyer sur ce bouton pour accéder à la platine de rue suivante. (La fonction est disponible selon le type d'installation)</p> <p>4C **Lorsque l'écran est allumé, maintenir ce bouton pour effectuer une capture d'écran manuellement.</p> <p>4D **En mode veille, si la LED clignote, appuyer sur ce bouton pour afficher le menu « Historique ».</p> <p>**La LED clignote lentement pour indiquer un appel en absence.</p>
5	<p>Bouton silence</p> <p>5A En mode veille, appuyer sur ce bouton pour couper la sonnerie du moniteur intérieur.</p> <p>5B En mode veille, appuyer longuement sur le bouton pour couper le son de la sonnerie de tous les moniteurs intérieurs dans l'appartement.</p> <p>5C Lors d'un appel, appuyer sur ce bouton pour rejeter l'appel.</p> <p>5D Pendant la conversation, appuyer sur ce bouton pour couper le son du microphone.</p> <p>La LED s'allume pour indiquer le mode silence.</p>

ABB-Welcome

6	Bouton programmable 1 6A Déverrouiller la serrure connectée à un moniteur intérieur (COM-NC-NO) (fonction par défaut). 6B En mode veille, appuyer longuement sur ce bouton pendant 3 secondes pour envoyer une alarme SOS à l'interface gardien. La LED clignote lentement pour indiquer que l'opération a réussi et clignote rapidement pour indiquer qu'elle a échoué. 6C *Programmable pour une fonction supplémentaire, ex. : appel de l'interface gardien, intercom, etc.
7	Bouton programmable 2 *Programmable pour une fonction supplémentaire, ex. : appel de l'interface gardien, interphone, etc.
8	Bouton de configuration du système Permet d'accéder au menu de configuration du système pour les diverses fonctions de l'appareil. La LED clignote rapidement, cela indique que le système est occupé.
9	***Fonction boucle inductive

*Pour plus de détails, veuillez contacter votre électricien.

** La fonction est disponible dans WM1602 / WM1603, moniteur intérieur avec écran vidéo couleur.

*** La fonction est uniquement disponible dans WM1603.

ABB-Welcome

4.2 Commandes

4.2.1 Appel entrant / Pendant un appel

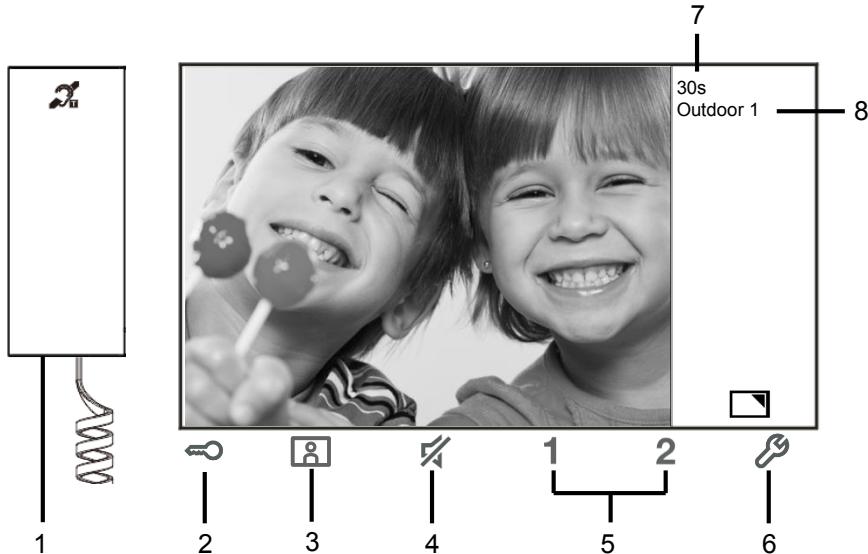


Fig. 2 Appel entrant / Pendant un appel

Lors d'un appel, les fonctions suivantes sont disponibles :

N°	Fonctions
1	Soulever le combiné pour accepter l'appel entrant ; pendant un appel, raccrocher le combiné pour mettre fin à l'appel.
2	Appuyer sur ce bouton pour ouvrir la porte d'où provient l'appel.
3-A	Appuyer sur ce bouton pour accéder à la caméra auxiliaire de la platine de rue s'il y en a une.
3-B	Appuyer sur ce bouton pour prendre une photo. *La fonction est disponible dans WM1602 / WM1603, moniteur intérieur avec écran vidéo couleur.
4	Appuyer sur ce bouton pour couper le son d'un appel entrant. Pendant un appel, appuyer sur ce bouton pour couper le son du microphone.
5-A	Appuyer sur ce bouton pour activer la fonction du bouton programmable.
5-B	Si la fonction « Commande 2 nd contact (COM-NC-NO) » ou « Commande relais actionneur » est assignée au bouton programmable, appuyer sur ce bouton pour activer la fonction.

ABB-Welcome

6-A	Appuyer sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction plein écran.
6-B	Maintenir ce bouton enfoncé pour accéder au menu de réglage de la luminosité.
7	Temps restant de communication restant.
8	Nombre de platines de rue

4.2.2 Réglages de l'écran et du volume pendant les appels

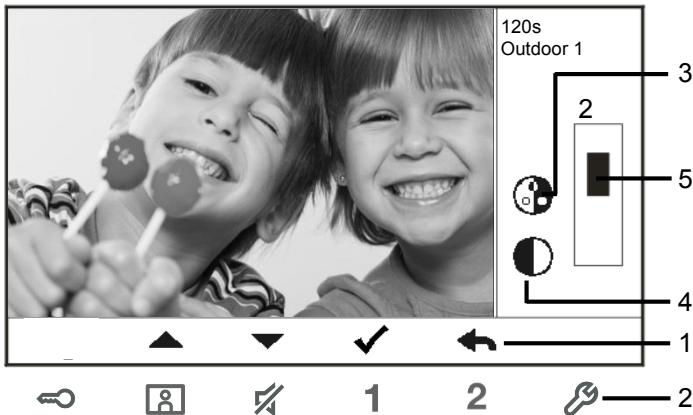


Fig. 3 Réglages de l'écran et du volume pendant les appels

Maintenir le bouton  enfoncé pendant 3s pour accéder au menu de réglage de l'écran et du volume pendant un appel ou une conversation, les fonctions suivantes sont disponibles.

N°	Fonctions
1	Boutons de navigation (haut/bas/confirmer/annuler, etc.)
2	Appuyer sur les boutons de navigation, si nécessaire.
3	Saturation
4	Luminosité
5	Valeur réglée

*La fonction est disponible dans WM1602 / WM1603, moniteur intérieur avec écran vidéo couleur.

ABB-Welcome

4.2.3 Menu Communication

4.2.3.1 Présentation

Soulever le combiné pour accéder au menu communication. Les fonctions suivantes sont disponibles :

N°	Fonctions
1	Appel intercom - Sélectionner la ligne d'appels existante pour effectuer un appel intercom.
2	Appel de l'interface gardien - Appeler directement l'interface gardien.
3	Diffusion - Activer la fonction de diffusion dans ce menu.
4	Relais actionneur - Activer la liste d'actionneurs existants

ABB-Welcome

4.2.3.2 Appel intercom

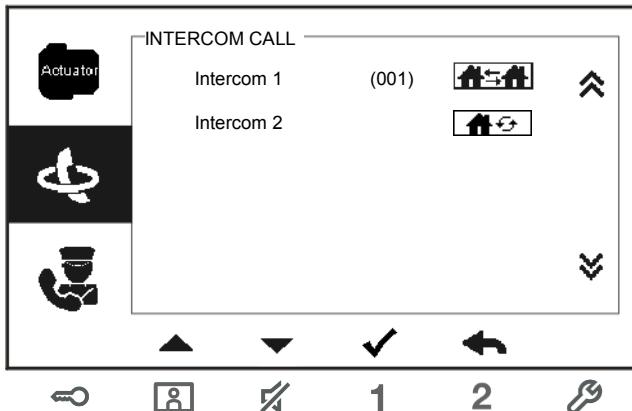


Fig. 4 : Appel intercom

Configurer d'abord les listes d'appels interphone dans le menu « Paramétrage des appels entre moniteurs ».

Après avoir sélectionné une liste, appuyer sur le bouton ✓ pour effectuer l'appel.

4.2.3.3 Appel de l'interface gardien

ABB-Welcome

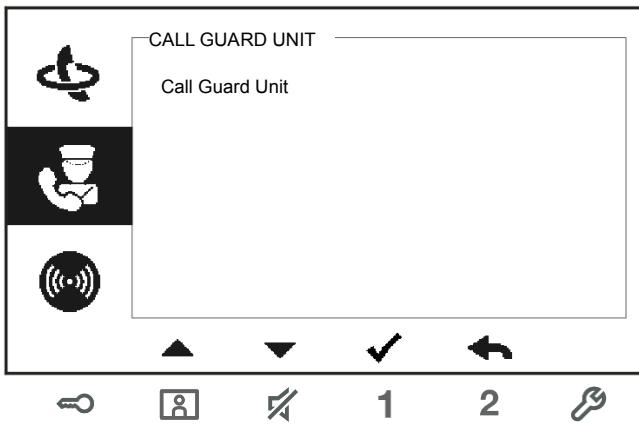


Fig. 5 : Appel de l'interface gardien

4.2.3.4 Diffusion

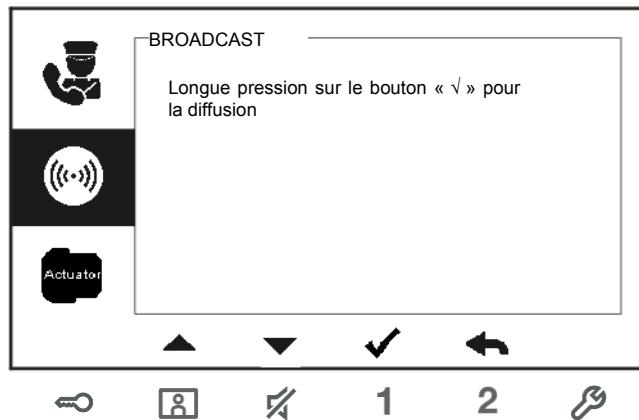


Fig. 6 : Diffusion d'un appel

La fonction est disponible dans WM1602 / WM1603, moniteur intérieur avec écran vidéo couleur.

4.2.3.5 Relais actionneur

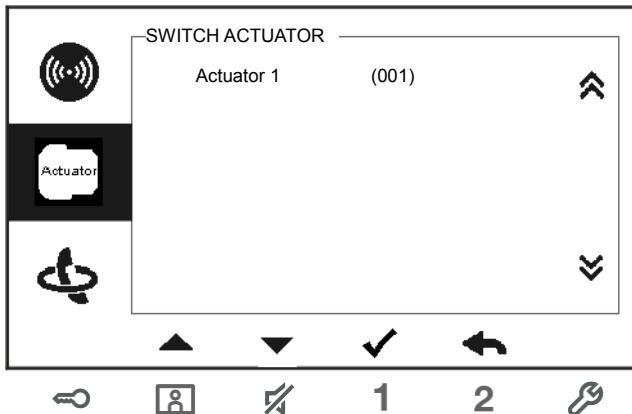


Fig. 7 : Relais actionneur


Configurer d'abord la liste d'actionneurs dans le menu « Relais actionneurs ».

Après avoir sélectionné une liste, appuyer sur le bouton ✓ pour activer la serrure ou l'éclairage qui est connecté(e) au relais actionneur.

ABB-Welcome

4.3 Paramètres

4.3.1 Présentation



Appuyer sur le bouton pour accéder au menu de configuration du système. Les fonctions suivantes sont disponibles :

N°	Fonctions
1	Réglages de l'intercom - Configurer les listes d'intercom parmi les différents appartements ou au sein d'un même logement
2	Relais actionneur - Configurer la liste des actionneurs dans ce menu
3	Boutons programmables - Configurer les fonctions pour les boutons programmables
4	Transfert d'appels - Configurer la destination (ex. : autres moniteurs intérieurs ou interfaces gardien) vers laquelle vous voulez transférer les appels pendant votre absence.
5	Déverrouillage auto - Configurer la plage horaire de déverrouillage automatique
6	Configurer le mot de passe de la platine de rue - Configurer un mot de passe d'ouverture de porte personnalisé, qui est disponible avec un module clavier situé sur une platine de rue.
7	Sonnerie - Configurer la sonnerie pour les sonnettes extérieures, les sonnettes intérieures ou autres
8	Volume - Configurer les volumes de sonnerie
9	Date et heure - Configurer les différentes heures.
10	Autres réglages - Autres réglages, ex. : plein écran auto, prise de cliché en automatique...
11	Liste noire - Configurer une liste noire qui est utilisée pour empêcher les appels indésirables d'autres appartements
12	Historique - Consulter toutes les entrées de communication dans le menu, ex. : appels reçus, appels en absence.
13	Langue

ABB-Welcome

	- Configurer la langue locale
14	Informations
15	Restauration des réglages d'usine par défaut

4.3.2 Réglages des appels intercom

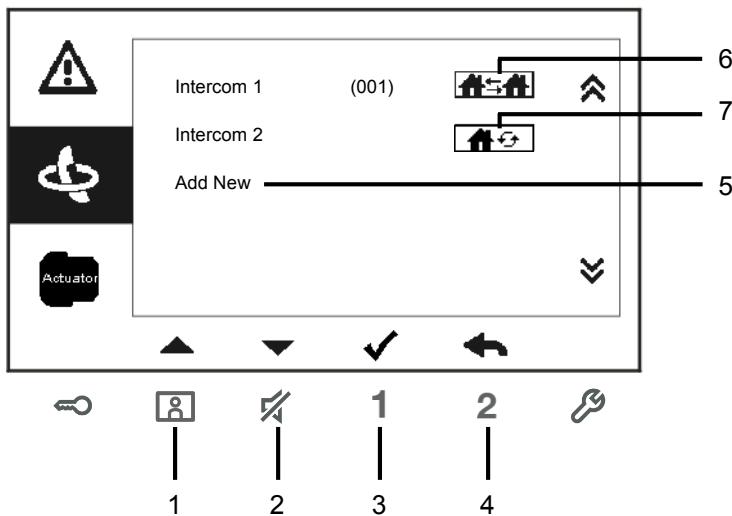


Fig. 8 : Menu des réglages d'intercom

N°	Fonctions
1	Choisir la sélection précédente ou parcourir la page vers le haut
2	Choisir la sélection suivante ou parcourir la page vers le bas
3	Confirmer la sélection effectuée ou accéder au menu pour la modifier
4	Retourner à l'écran précédent
5	Ajouter une nouvelle intercom. 32 intercoms max. peuvent être ajoutées au total.
6	Liste d'intercom existante : Appuyer sur le bouton ✓ pour modifier les réglages. Icone de maison avec un personnage indique un appel intercom externe vers un autre logement *Pour effectuer un appel intercom externe, chaque appartement doit avoir un moniteur intérieur principal.

ABB-Welcome

7	Liste d'intercoms existante : Appuyer sur le bouton ✓ pour modifier les réglages.  désigne un appel interphone interne dans le même appartement.
---	--

Ajouter une nouvelle intercom

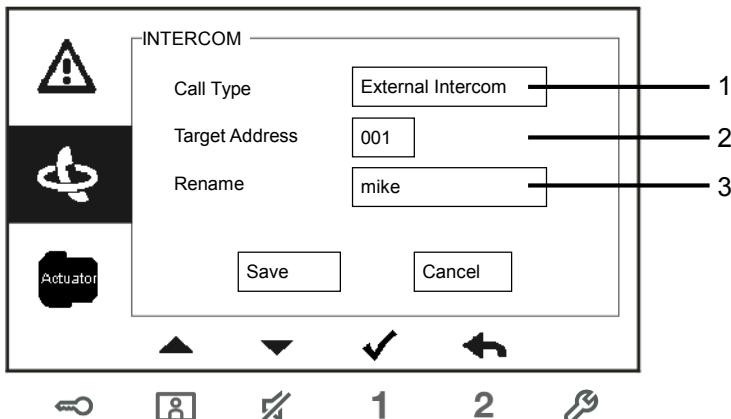


Fig. 9 : Ajout d'un nouvel intercom

N°	Fonctions
1	Pour sélectionner le type d'appel : - un appel intercom externe désigne un appel vers un autre logement - un appel intercom interne désigne un appel dans un même logement
2	Pour modifier l'adresse de destination, entre 001 et 250. *Si le type d'appel est l'intercom interne, il n'est pas nécessaire de configurer l'adresse de destination.
3	Renommer l'intercom : Faire défiler les lettres de l'alphabet ou les chiffres un par un avec le bouton « + » ou « - »

Après le réglage, appuyer sur « Sauvg » pour valider.

ABB-Welcome

4.3.3 Réglages du relais actionneur

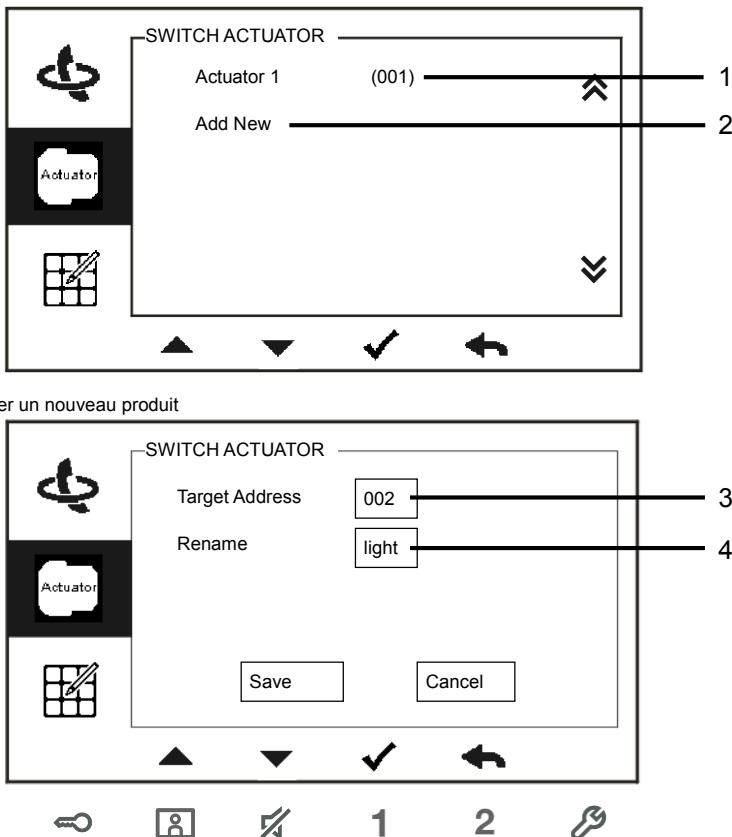


Fig. 10 : Réglages du relais actionneur

N°	Fonctions
1	Liste de relais actionneurs existante : Appuyer sur le bouton ✓ pour modifier les réglages.
2	Ajouter une nouvelle liste d'actionneurs : 10 listes de relais actionneurs max. peuvent être ajoutées au total.

ABB-Welcome

3	Modifier l'adresse de destination avec le bouton « + » ou « - » entre 001 et 199.
3	Renommer la liste de relais actionneurs : Parcourir les lettres de l'alphabet ou les chiffres un par un avec le bouton « + » ou « - »

ABB-Welcome

4.3.4 Réglages des touches programmables

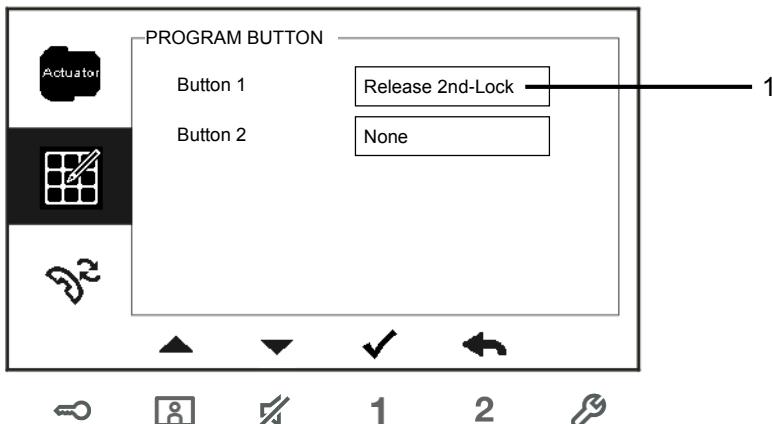


Fig. 11 : Réglages du bouton reset

N°	Fonctions
1	<p>Configurer les fonctions des touches programmables, ex. : déverrouillage d'une 2e serrure, appel de l'interface gardien, activation du relais actionneur.</p> <p>*La 2e serrure désigne la serrure qui est connectée au contact sec de la platine de rue (NC-NO-COM)</p> <p>*Seules la liste d'appels intercom existante et la liste de relais actionneurs peuvent être assignées à la touche programmable.</p>

4.3.5 Réglages du transfert d'appels

ABB-Welcome

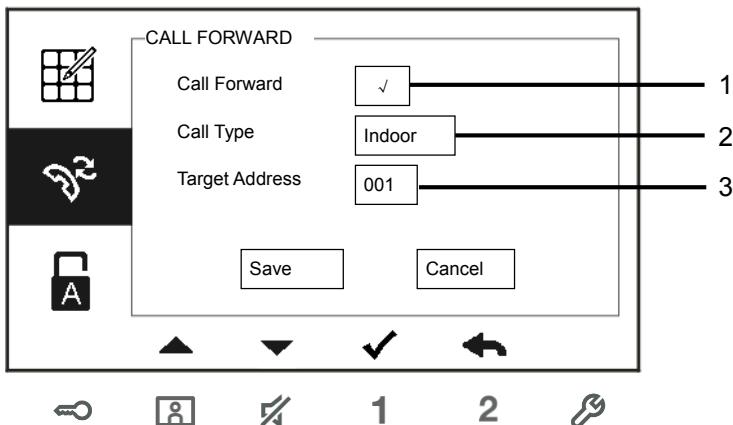


Fig. 12 : Réglages du transfert d'appels

N°	Fonctions
1	Activer/désactiver la fonction de transfert d'appels.
2	Sélectionner un type d'appel, notamment le moniteur intérieur ou l'interface gardien.
3	Modifier l'adresse de destination si le type d'appel est un moniteur intérieur.

*Si la fonction de transfert d'appels est activée, la fonction de déverrouillage auto est désactivée.

*La fonction peut uniquement être configurée dans le moniteur intérieur maître

*La fonction est disponible dans WM1602 / WM1603, moniteur intérieur avec écran vidéo couleur.

4.3.6 Réglages du déverrouillage auto

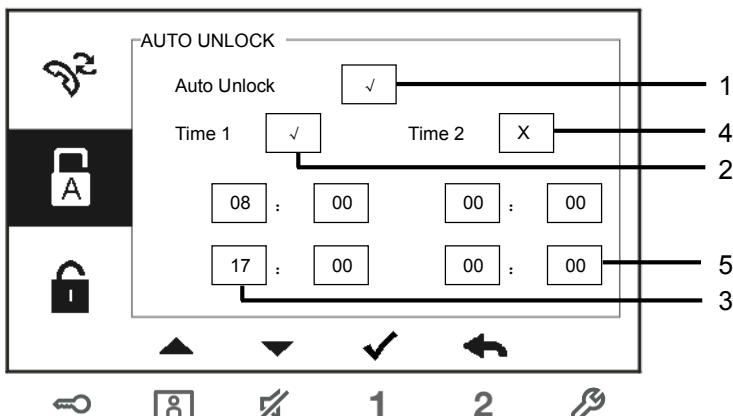


Fig. 13 : Réglages du déverrouillage auto

N°	Fonctions
1	Activer/désactiver la fonction de déverrouillage auto.
2	Activer/désactiver le déverrouillage auto pendant l'heure 1.
3	Configurer l'heure de début et l'heure de fin pour l'heure 1.
4	Activer/désactiver le déverrouillage auto pendant l'heure 2.
5	Configurer l'heure de début et l'heure de fin pour l'heure 2.

*Si vous activez la fonction de déverrouillage auto sans configurer le temps de fonctionnement exact, cette fonction est disponible pendant 10 heures.

*Si la fonction de déverrouillage auto est activée, la fonction de transfert d'appels est désactivée.

*La fonction peut uniquement être configurée dans le moniteur intérieur principal.

4.3.7 Réglages du code de la platine de rue

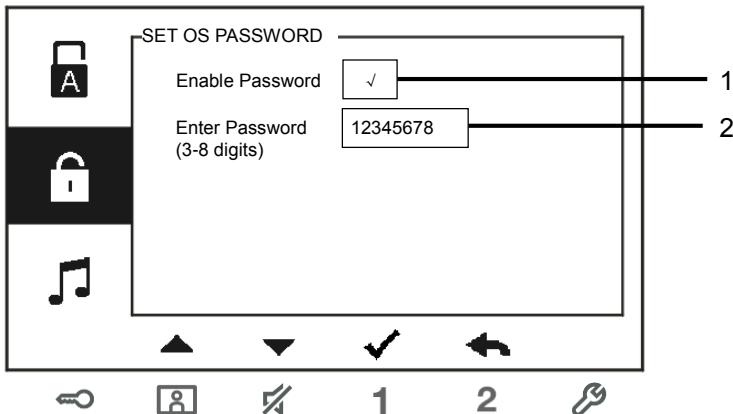


Fig. 14 : Réglages du code de la platine de rue

N°	Fonctions
1	Activer/désactiver les fonctions de mot de passe
2	Taper le mot de passe que vous souhaitez au format 3~8 chiffres.

*uniquement disponible avec le module clavier.

*La fonction peut uniquement être configurée dans le moniteur intérieur maître.

4.3.8 Réglages de la sonnerie

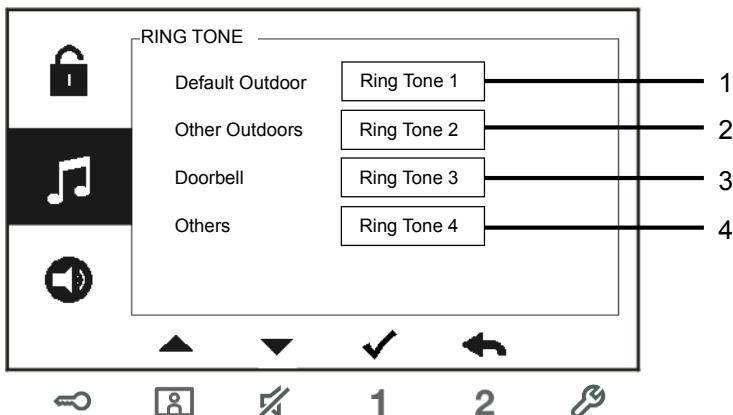


Fig. 15 : Sonnerie

N°	Fonctions
1	Sélectionner la sonnerie pour la platine de rue par défaut.
2	Sélectionner la sonnerie pour les autres platines de rue.
3	Sélectionner la sonnerie pour la porte d'appartement.
4	Sélectionner la sonnerie pour les autres, ex. : appel de l'interface gardien ou appel intercom d'autres appartements.

4.3.9 Réglages du volume

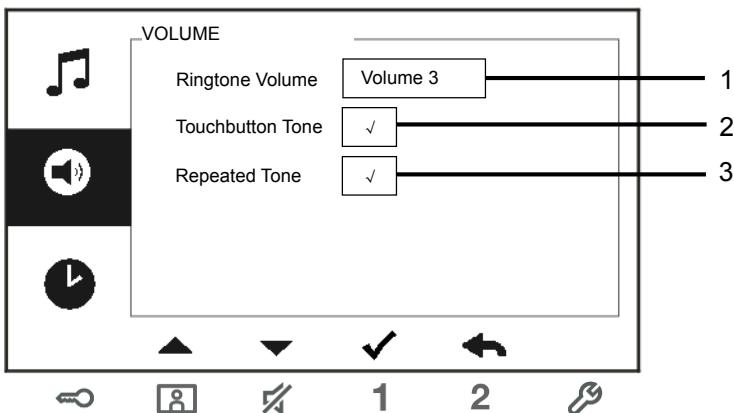


Fig. 16 : Réglages du volume

N°	Fonctions
1	Régler le volume de la sonnerie.
2	Activer/désactiver le retour de son émis lorsqu'on appuie sur le bouton.
3	La sonnerie peut être réglée fixe ou cyclique.

4.3.10 Réglages de la date et de l'heure

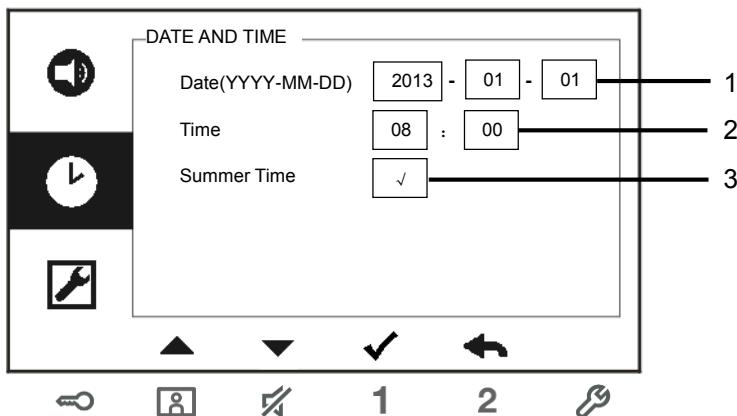


Fig. 17 : Réglages de la date et de l'heure

N°	Fonctions
1	Régler la date.
2	Régler l'heure.
3	Activer/désactiver la fonction heure d'été.

*La fonction est disponible dans WM1602 / WM1603, moniteur intérieur avec écran vidéo couleur.

4.3.11 AUTRES PARAMETRES

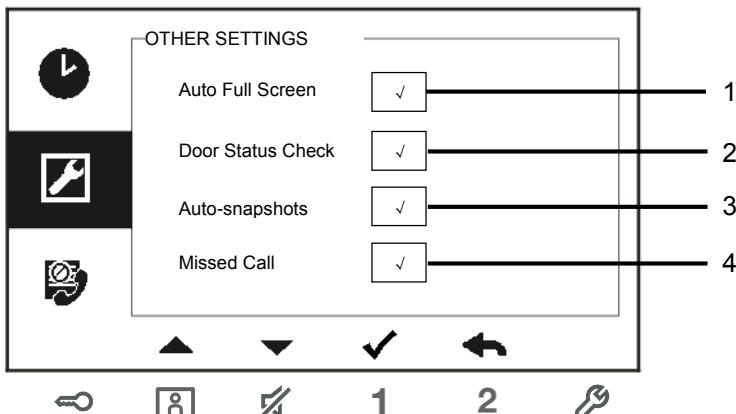


Fig. 18 : Autres PARAMETRES

N°	Fonctions
1	Activer/désactiver la fonction plein écran auto.
2	Activer/désactiver la fonction de contrôle de statut de porte (uniquement disponible si le capteur est installé avec une platine de rue ; ☺ clignote lorsque la porte est ouverte).
3	Activer/désactiver la fonction prise automatique de photos. *La fonction est disponible dans M22302 / M22303, moniteur intérieur avec écran vidéo couleur.
4	Activer/désactiver la fonction appel en absence (✉ clignote lorsqu'il y a un appel en absence). *La fonction est disponible dans WM1602 / WM1603, moniteur intérieur avec écran vidéo couleur.

4.3.12 Réglages de la liste noire

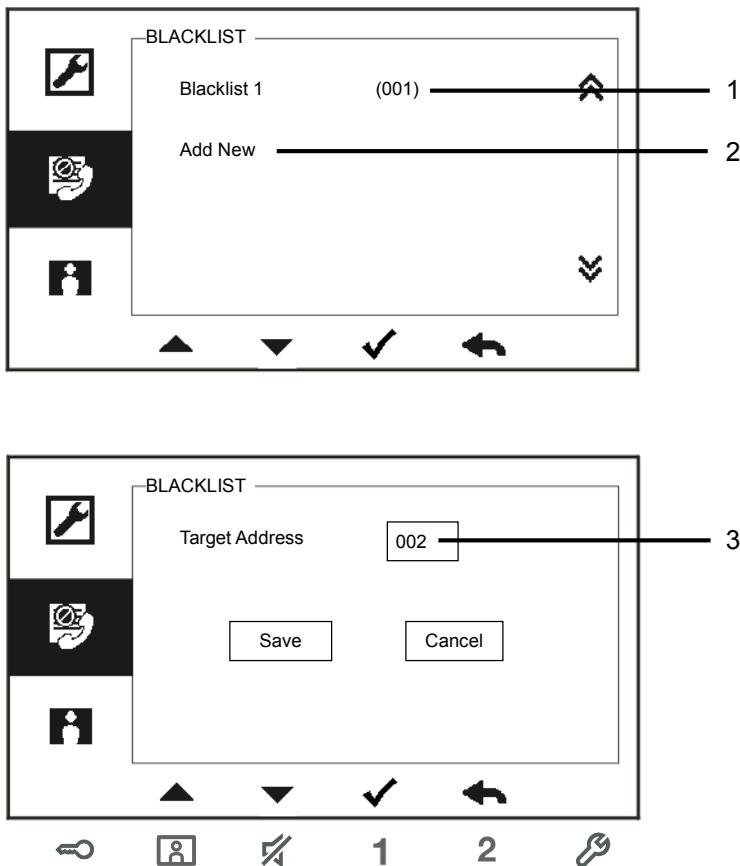


Fig. 19 : Réglages de la liste noire

N°	Fonctions
1	La liste noire existante. Appuyer sur le bouton ✓ pour modifier le réglage.
2	Ajouter une nouvelle adresse à la liste noire. 32 éléments dans la liste noires max. peuvent être ajoutées au total.
3	Modifier l'adresse de destination avec le bouton « + » ou « - » entre 001 et

ABB-Welcome

	250.
--	------

*La fonction peut uniquement être configurée dans le moniteur intérieur principal.

*La fonction est disponible dans WM1602 / WM1603, moniteur intérieur avec écran vidéo couleur.

ABB-Welcome

4.3.13 Consultation de l'historique

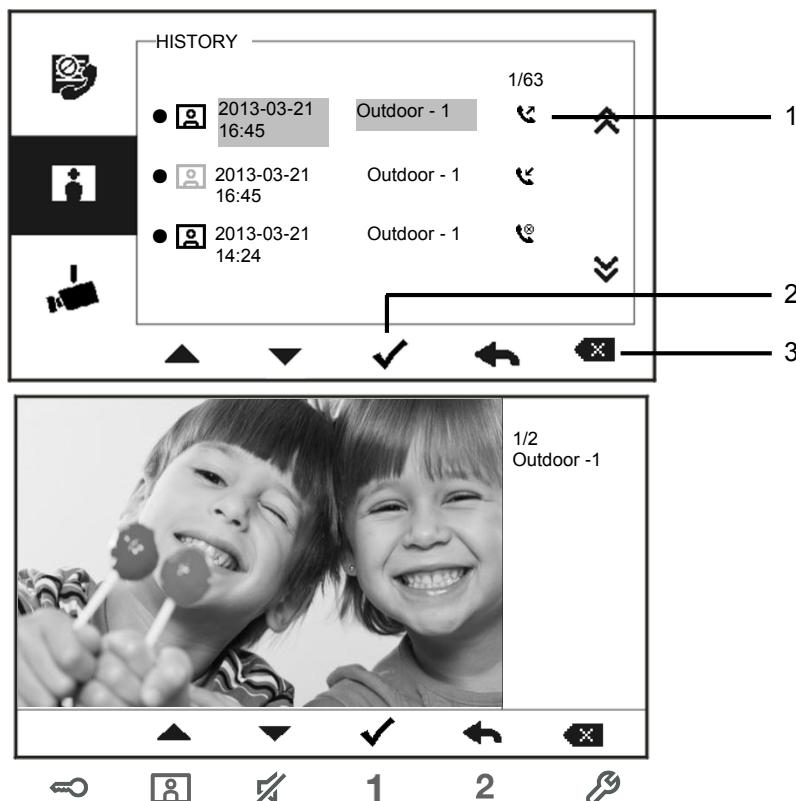


Fig. 20 : Consultation de l'historique

N°	Fonctions
1	<p>100 événements maximum peuvent être enregistrés dans le menu « historique ».</p> <p>-Si la fonction prise de photos est activée, une icône est affichée. Si aucune fonction prise de photos n'est activée, l'icône n'est pas affichée.</p> <p>- La date, l'heure et le type d'événement sont enregistrés avec la photo.</p> <p>- Directions : ↗ désigne les appels sortant ↗ désigne les appels reçus ↗ désigne les appels en absence</p>

ABB-Welcome

2	Appuyer sur ce bouton pour consulter les détails de cet évènement. Deux photos sont toujours prises lorsqu'un visiteur sonne à la porte.
3	Appuyer sur ce bouton pour supprimer un enregistrement.

*La fonction est disponible dans WM1602 / WM1603, moniteur intérieur avec écran vidéo couleur.

4.3.14 Liste de Caméras

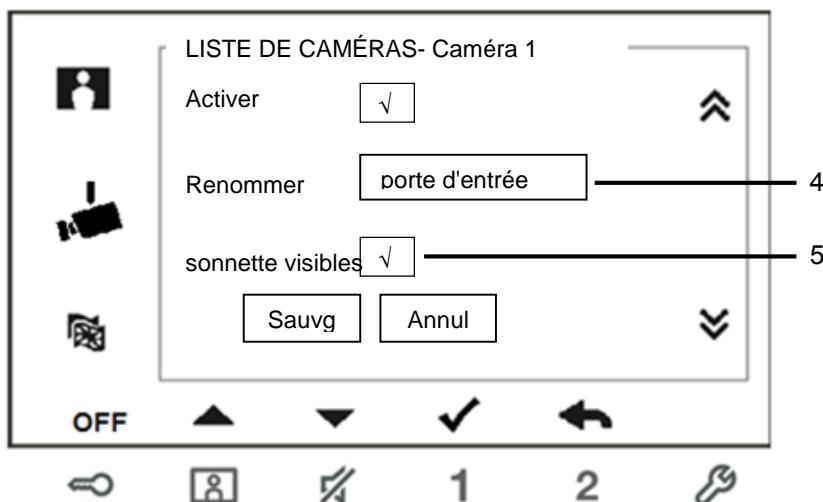


ABB-Welcome

N°	Fonctions
1	Affichez l'état de la liste des caméras. Seulement si la liste est activée, l'utilisateur peut faire une surveillance selon cette liste, et également l'utilisateur peut modifier chaque objet de surveillance dans la liste.-
2	Affichez la caméra depuis l'interface caméra.
3	Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la liste des caméras. Le réglage par défaut est désactivé.
4	Pour définir le nom de la caméra. (1 ~ 14 caractères) Les personnages ne peuvent être que des chiffres ou des caractères anglais.
5	Cette option peut être réglée seulement quand une interface caméra (mode = 4) est associée à cette station intérieure. Une seul caméra peut être définie comme disponible. Lorsque appuyez sur le bouton à niveau, l'image de la caméra connectée à l'interface caméra s'affiche sur la station intérieure.

4.3.15 Réglages de la langue

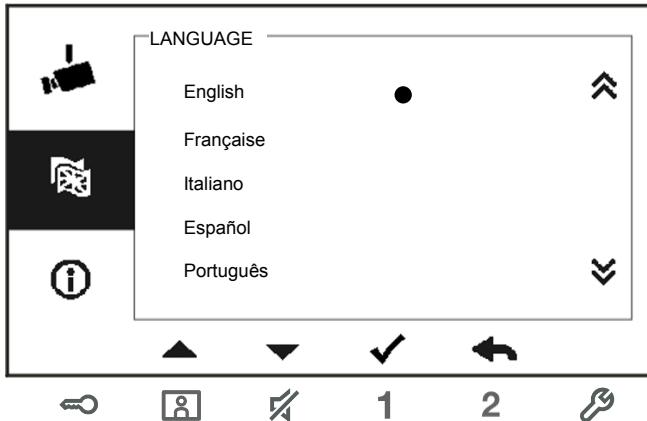


Fig. 21 : Réglages de la langue

ABB-Welcome

4.3.16 Informations

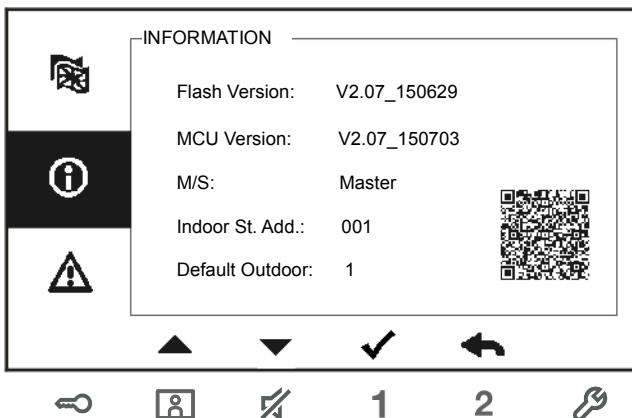


Fig. 22 : Informations du moniteur intérieur (numérisation du code QR pour obtenir des instructions détaillées du moniteur intérieur)

4.3.17 Restauration des réglages d'usine par défaut

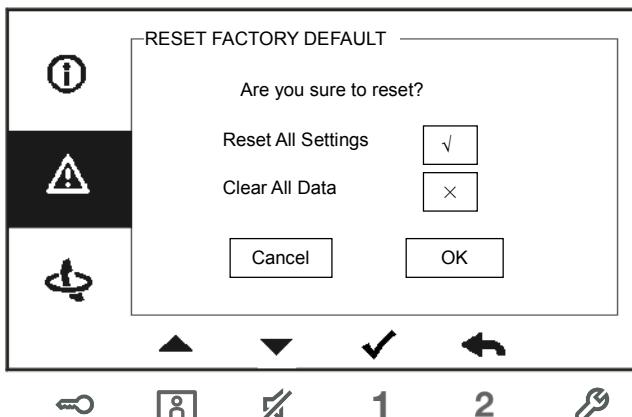


Fig. 23 : Restauration des réglages d'usine par défaut

N°	Fonctions
1	Réinitialisation : Réinitialiser l'appareil et restaurer toutes les configurations par défaut. L'opération ne supprime pas les données programmées et l'historique, comme les listes d'interphones et les listes de relais actionneurs.
2	Effacer toutes données : Supprimer toutes les données programmées et l'historique. Tous les réglages d'usine par défaut de toutes les configurations sont également restaurés.

4.4

Nettoyage



Attention

Risque d'endommagement de la surface de l'écran.

La surface de l'écran peut être endommagée par des objets durs ou tranchants !

Ne jamais utiliser d'objets pour effectuer des saisies sur l'écran tactile.

- Utiliser son doigt ou un stylet en plastique.

La surface de l'écran peut être endommagée par des fluides de nettoyage ou agents abrasifs !

- Nettoyer les surfaces à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit pour vitres vendu dans le commerce.
- Ne jamais utiliser d'agents de nettoyage abrasifs.

4.5 Réglage de l'appareil

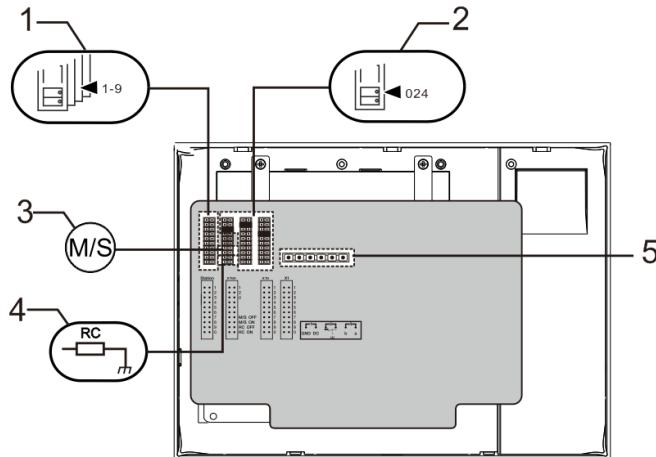


Fig. 24 :

1. Station

Cavalier pour configurer l'adresse de la platine de rue par défaut.

2. X100 X10 X1

Cavalier pour configurer l'adresse du moniteur intérieur.

EXAMPLE : configuration de l'adresse 024.

3. Fonction Master / Slave

Un seul moniteur intérieur dans chaque appartement doit être configuré comme « Master » (le cavalier doit être configuré comme « M/S on »). Tous les moniteurs intérieurs supplémentaires dans le même appartement doivent être configurés comme « Slave » (Le cavalier doit être configuré comme « M/S off »).

4. Résistance terminale

Dans les installations vidéo ou les installations audio/vidéo combinées, le cavalier doit être défini comme « RC on » sur le dernier appareil de la ligne.

5. a b = Connexion de bus

= Connexion de la sonnerie de la porte

DC GND = Alimentation électrique supplémentaire

5 Caractéristiques techniques

Désignation	Valeur
Résolution de l'écran :	480 x 272
Taille de l'écran :	4.3"
Température de fonctionnement	entre -10° C et +55° C
Température de stockage	entre -40° C et +70° C
Protection	IP 30
Connexions unifilaires	2 x 0.28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Connexions à fils fins	2 x 0.28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Tension de bus	20-30 V
Taille	144 x 198 x 45 mm

6 Montage / Installation



Avertissement

Tension électrique !

Danger de mort et d'incendie en raison de la présence d'une tension électrique de 100-240 V.

- Les câbles basse tension et 100-240 V ne doivent pas être installés ensemble dans une prise encastrée !
En cas de court-circuit, il existe un risque de charge 100-240 V sur la ligne basse tension.

6.1 Exigences à l'égard de l'électricien



Avertissement

Tension électrique !

L'installation de l'appareil par un électricien est uniquement possible s'il possède les connaissances techniques et compétences nécessaires.

- Toute installation incorrecte peut mettre en danger votre vie et celle de l'utilisateur du système électrique.
- Toute installation incorrecte peut entraîner des dommages, p. ex. : en raison d'un incendie.

Les connaissances nécessaires minimum et les exigences relatives à l'installation sont les suivantes :


- Appliquer les « cinq règles de sécurité » (DIN VDE 0105, EN 50110) :
 1. Débrancher l'appareil de la source d'alimentation ;
 2. Empêcher tout rebranchement de l'appareil ;
 3. S'assurer de l'absence de tension ;
 4. Raccorder à la terre ;
 5. Recouvrir ou isoler les pièces voisines sous tension.
- Porter des vêtements de protection appropriés.
- Utiliser uniquement des outils et appareils de mesure appropriés.
- Vérifier le type de réseau d'alimentation (système TN, système IT, système TT) pour garantir les conditions d'alimentation électriques suivantes (connexion à la terre classique, mise à la terre de protection, mesures supplémentaires nécessaires, etc.).

6.2 Consignes d'installation générales


- Terminer toutes les extrémités du système de câblage via un appareil de bus connecté (p. ex., moniteur intérieur, platine de rue, appareil système).
- Ne pas installer le contrôleur système juste à côté du transformateur de sonnerie et autres alimentations électriques (pour éviter les interférences).
- Ne pas installer les câbles du bus système avec des câbles 100-240 V.
- Ne pas utiliser des câbles communs pour les câbles de raccordement des portiers et les câbles du bus système.
- Éviter les ponts entre les différents types de câbles.
- Utiliser uniquement deux câbles pour le bus système dans un câble à quatre conducteurs ou plus.
- En cas de structure en boucle, ne jamais installer les bus de départ et d'arrivée à l'intérieur du même câble.
- Ne jamais installer les bus interne et externe à l'intérieur du même câble.

6.3 Montage

Hauteur d'installation recommandée


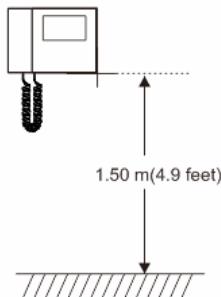



Démontage

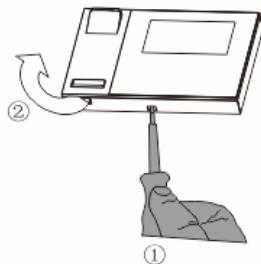

Ouvrir le boîtier en poussant la bride située sur la partie inférieure de l'appareil.


Dimensions d'installation

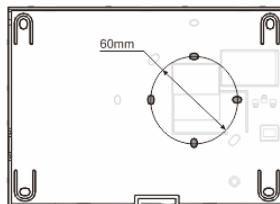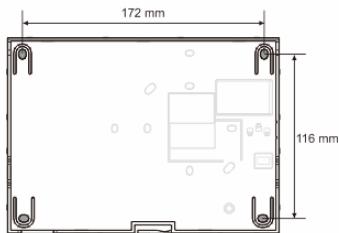

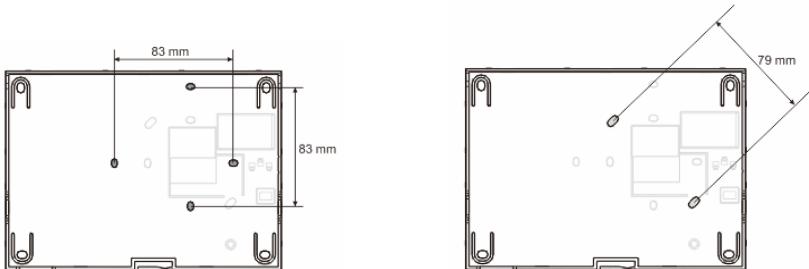

1. La partie inférieure de l'appareil comporte des trous de vis pour le montage mural d'après les dimensions indiquées ci-dessus.
2. De plus, la partie inférieure de l'appareil peut être fixée sur la boîte d'encastrement existante. Les dimensions des boîtes compatibles sont indiquées dans les figures ci-dessus.

Câblage

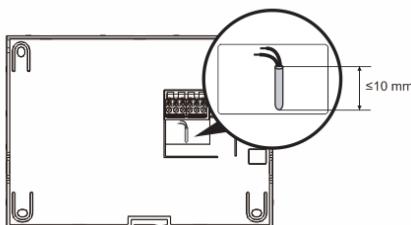


Fixer la partie inférieure de l'appareil et effectuer le câblage en se référant aux figures. La section isolée de l'extrémité de câble ne doit pas mesurer plus de 10 mm.

Réglages

Définir les adresses des platines de rue préférées et l'adresse du moniteur intérieur sur le cavalier (voir Chapitre « [Réglage de l'appareil](#) »).


ABB-Welcome

Montage mural

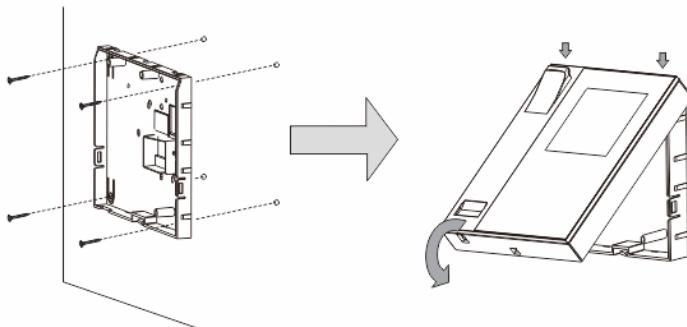

1. Fixer la partie inférieure de l'appareil sur le mur.
2. Accrocher la partie supérieure de l'appareil sur sa partie inférieure, placer le dessus de l'appareil sur les pattes d'encliquetage, puis enfoncez le dessous sur la partie inférieure de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit coincé par la bride.


Montage avec boîte d'encastrement

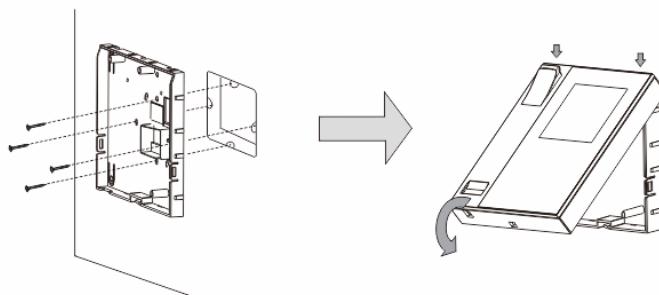

1. Fixer la partie inférieure de l'appareil sur le boîtier encastré existant.
2. Accrocher la partie supérieure de l'appareil sur sa partie inférieure, placer le dessus de l'appareil sur les pattes d'encliquetage, puis enfoncez le dessous sur la partie inférieure de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit coincé par la bride.

ABB-Welcome

Montage avec support de bureau

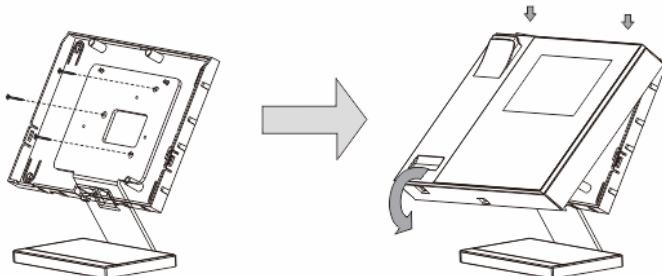

1. Fixer la partie inférieure de l'appareil sur le support de bureau.
2. Accrocher la partie supérieure de l'appareil sur sa partie inférieure, placer le dessus de l'appareil sur les pattes d'encliquetage, puis enfoncer le dessous sur la partie inférieure de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit coincé par la bride.

L'installation du moniteur intérieur est maintenant terminée.

ABB-Welcome

Mentions légales

Nous nous réservons le droit d'effectuer à tout moment des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis.

Les spécifications détaillées convenues au moment de la commande s'appliquent à toutes les commandes. ABB ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits de propriété sur ce document, ainsi que sur les informations et les illustrations qu'il contient. Le document et son contenu, ou extraits de celui-ci, ne doivent pas être reproduits, transmis ou réutilisés par des tiers sans avis écrit préalable d'ABB.

ABB-Welcome

M22301-.

M22302-.

M22303-.

Zestaw wideo 4,3" ze
słuchawką
stacja wewnętrzna

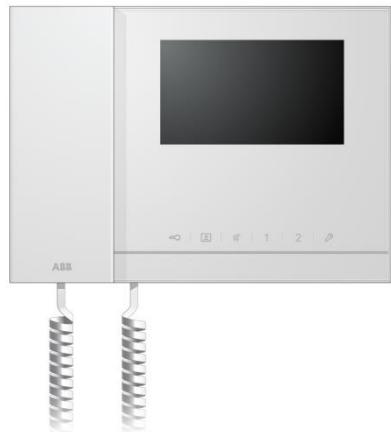


ABB-Welcome

1	Bezpieczeństwo.....	3
2	Przeznaczenie	3
3	Środowisko.....	3
3.1	Urządzenia ABB	3
4	Działania.....	5
4.1	Operacje standardowe.....	5
4.1.1	Elementy sterujące	5
4.2	Elementy sterujące	9
4.2.1	Połączenia przychodzące / Podczas połączenia	9
4.2.2	Ustawienia wyświetlacza i głośności podczas połączenia	11
4.2.3	Menu komunikacji.....	12
4.3	Ustawienia.....	15
4.3.1	Przegląd	15
4.3.2	Ustawienia połączenia przez interkom.....	16
4.3.3	Ustawienia słownika przełącznika.....	18
4.3.4	Ustawienia przycisku programowalnego.....	19
4.3.5	Ustawianie przekierowania połączeń.....	20
4.3.6	Ustawienia automatycznego zwalniania blokady	21
4.3.7	Ustawienia hasła stacji zewnętrznej	22
4.3.8	Ustawienia dzwonka.....	23
4.3.9	Ustawienia głośności	24
4.3.10	Ustawienia daty i godziny	25
4.3.11	Ustawienia systemu domofonowego	Error! Bookmark not defined.
4.3.12	Ustawienia listy zastrzeżeń.....	27
4.3.13	Przeglądanie historii	29
4.3.14	Ustawienia języka.....	33
4.3.15	Informacje	33
4.3.16	Resetowanie do ustawień fabrycznych	34
4.4	Czyszczenie	35
4.5	Regulacja urządzenia	36
5	Dane techniczne.....	37
6	Montaż / instalacja	38
6.1	Wymagania wobec elektryków	38
6.2	Ogólna instrukcja montażu	39
6.3	Montaż.....	40

ABB-Welcome

1 Bezpieczeństwo



Ostrzeżenie

Napięcie elektryczne!

Ryzyko śmierci i pożaru z powodu napięcia elektrycznego równego 100–240 V.

- Prace przy układzie zasilania o mocy 100–240 V mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych elektryków!
- Odłączyć zasilanie elektryczne przed instalacją lub demontażem!

2 Przeznaczenie

Urządzenie M2230x-x stanowi integralną część systemu domofonowego ABB-Welcome, działającą wyłącznie z elementami tego systemu. Urządzenie można instalować tylko w takich pomieszczeniach wewnętrz budynku.

3 Środowisko



Ochrona środowiska!

Nie można wyrzucać urządzeń elektrycznych ani elektronicznych z odpadami z gospodarstwa domowego.

- Urządzenie zawiera cenne surowce, które można ponownie wykorzystać. Dlatego należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.

3.1 Urządzenia ABB

Na wszystkich materiałach pakunkowych i urządzeniach firmy ABB znajdują się oznakowania i symbole atestujące dotyczące ich właściwej utylizacji. Materiały pakunkowe i urządzenia elektryczne, jak również ich elementy należy zawsze oddawać do utylizacji w autoryzowanych punktach zbiórki lub zakładach utylizacji odpadów.

ABB-Welcome

Produkty firmy ABB spełniają wymogi prawne i są w szczególności zgodne z ustawami o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz rozporządzeniem REACH.


(Dyrektywa UE 2002/96/EG WEEE i RoHS 2002/95/WE)

(Rozporządzenie UE REACH i ustawa wykonawcza do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

4 Działania

4.1 Operacje standardowe

4.1.1 Elementy sterujące

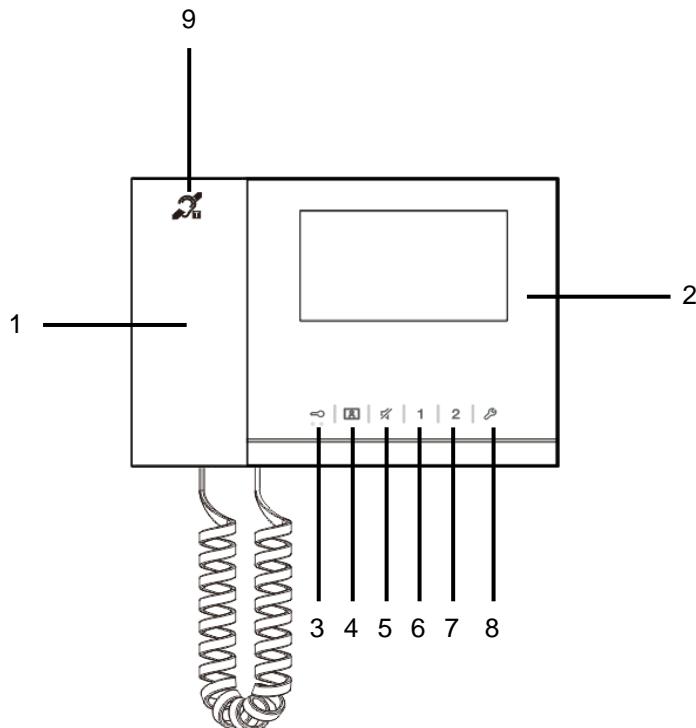

Rys. 1 Elementy sterujące

ABB-Welcome

Nr	Funkcje
1	Słuchawka 1A. Aby odebrać połączenie przychodzące, należy w ciągu 30 sekund podnieść słuchawkę. W celu zakończenia połączenia wystarczy odłożyć słuchawkę. 1B. W trybie oczekiwania podniesienie słuchawki umożliwia dostęp do menu komunikacji.
2	Wyświetlacz 4,3" 2A. M22301-. z czarno-białym wyświetlaczem. 2B. M22302-. / M22303-. z wyświetlaczem kolorowym.
3	Przycisk zwalniania blokady 3A. Naciskając ten przycisk można w dowolnym momencie otworzyć drzwi. 3B. Automatyczne zwalnianie blokady: drzwi zostaną automatycznie otwarte w przypadku otrzymania połączenia przychodzącego (aby aktywować tę funkcję, należy nacisnąć ten przycisk i przytrzymać go przez ponad 10 sekund, do momentu zaświecenia się niebieskiej diody LED, ta sama czynność spowoduje wyłączenie funkcji i wyłączenie diody LED). Powolne miganie diody LED oznacza połączenie przychodzące. Dioda LED świeci się, co oznacza automatyczne zwolnienie blokady. Szybkie miganie diody LED oznacza, że system jest zajęty, lub że drzwi są otwarte dłużej niż przez ustawiony czas (najpierw należy podłączyć czujnik).
4	Przycisk nadzoru 4A. Naciśnięcie tego przycisku w trybie oczekiwania pozwala na skontrolowanie domyślnej stacji zewnętrznej. 4B. Naciśnięcie tego przycisku przy włączonym wyświetlaczu umożliwia przełączenie się na kolejną stację zewnętrzną w celu skontrolowania jej. (Dostępność funkcji zależy od rodzaju instalacji) 4C. **Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przy włączonym wyświetlaczu umożliwia ręczne wykonanie migawki. 4D. **Naciśnięcie tego przycisku w trybie oczekiwania, przy migającej diodzie LED, służy do wyświetlania menu History (Historia). **Powolne miganie diody LED oznacza powiadomienie o nieodebranym

ABB-Welcome

	połączeniu.
5	Przycisk wyciszenia 5A. Naciśnięcie tego przycisku w trybie oczekiwania pozwala na wyciszenie dzwonka tej stacji wewnętrznej. 5B. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku w trybie oczekiwania pozwala na wyciszenie dzwonków wszystkich stacji wewnętrznych w mieszkaniu. stacji wewnętrznych w mieszkaniu. 5C. Podczas połączenia przychodzącego naciśnięcie tego przycisku powoduje odrzucenie tego połączenia. 5D. Naciśnięcie tego przycisku w czasie rozmowy powoduje wyciszenie mikrofonu. Dioda LED świeci się, co oznacza wyciszenie.
6	Przycisk programowalny 1 6A. Odblokowanie zamka podłączonego do stacji zewnętrznej (COM-NC-NO) (funkcja domyślna). 6B. Naciśnięcie tego przycisku w trybie oczekiwania i przytrzymanie go przez 3 sekundy umożliwia wysłanie alarmu SOS do konsoli porterskiej. do konsoli porterskiej. Powolne miganie diody LED oznacza, że sygnał został wysłany, natomiast szybkie miganie oznacza, że operacja nie powiodła się. 6C. *Możliwość zaprogramowania dodatkowej funkcji, np. połączenie z konsolą porterską, interkom.....
7	Przycisk programowalny 2 *Możliwość zaprogramowania dodatkowej funkcji, np. połączenie z konsolą porterską, interkom....
8	Przycisk ustawień systemowych Pozwala na przejście do ustawień systemowych i uzyskanie dostępu do różnych funkcji urządzenia. Szybkie miganie diody LED oznacza, że ustawienie jest zajęte.
9	***Funkcja pętli indukcyjnej

*W celu zapoznania się z ich zastosowaniem należy skontaktować się z instalatorem instalacji elektrycznej.

**Funkcja jest dostępna w modelu M22302-. /M22303-., kolorowa stacja wewnętrzna video ze słuchawką.

ABB-Welcome

***Ta funkcja jest dostępna tylko w modelu M22303-.

ABB-Welcome

4.2 Elementy sterujące

4.2.1 Połączenia przychodzące / Podczas połączenia

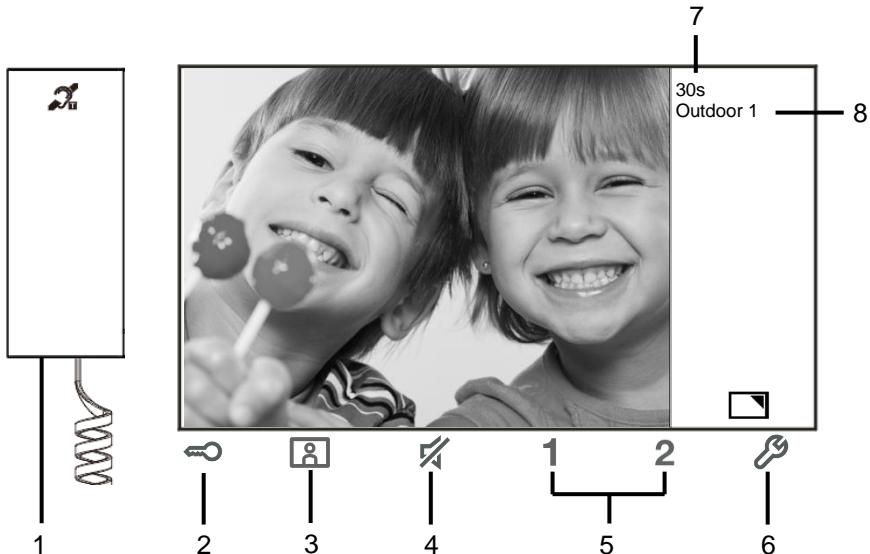


Fig. 2 Połączenia przychodzące / Podczas połączenia

Podczas połączenia przychodzącego dostępne są następujące funkcje:

Nr	Funkcje
1	Odbieranie połączenia przychodzącego następuje po podniesieniu słuchawki. Aby zakończyć połączenie, należy odłożyć słuchawkę.
2	Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie drzwi, z których pochodzi połączenie.
3-A	Naciśnięcie tego przycisku pozwala na skontrolowanie kamery analogowej w stacji zewnętrznej, jeżeli taka istnieje.
3-B	Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje wykonanie migawki. *Funkcja jest dostępna w modelu M22302-./M22303-, kolorowa stacja wewnętrzna wideo ze słuchawką.
4	Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyciszenie dźwięku dzwonka połączenia przychodzącego; naciśnięcie tego przycisku podczas połączenia spowoduje wyciszenie mikrofonu.
5-A	Naciśnięcie tego przycisku powoduje aktywację funkcji przycisku

ABB-Welcome

	programowalnego.
5-B	Jeśli funkcja odblokowania drugiego zamka lub funkcja siłownika przełącznika sterowania jest przypisana do przycisku programowalnego, to naciśnięcie tego przycisku spowoduje aktywację tej funkcji.
6-A 6-B	Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji pełnego ekranu. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia przejście do ustawień jasności.
7	Pozostały czas połączenia.
8	Liczba stacji zewnętrznych

4.2.2 Ustawienia wyświetlacza i głośności podczas połączenia

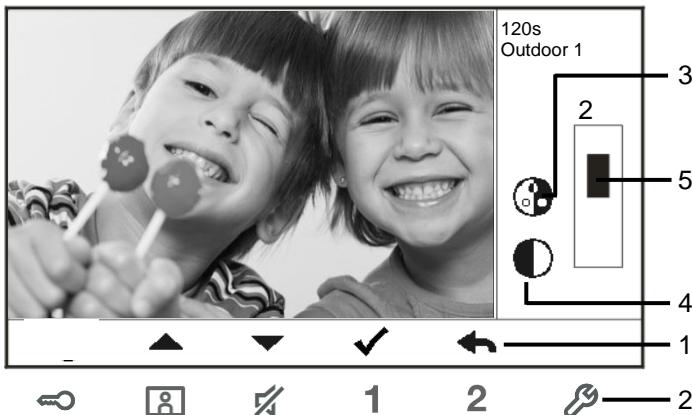


Fig. 3 Ustawienia wyświetlacza i głośności podczas połączenia

Podczas połączenia lub rozmowy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk w celu przejścia do ustawień wyświetlacza i głośności. Dostępne są następujące funkcje.

Nr	Funkcje
1	Przyciski nawigacyjne (w górę / w dół / potwierdź / usuń itd.)
2	Korzystać z przycisków nawigacyjnych w razie potrzeby.
3	Nasycenie
4	Jasność
5	Ustawiona wartość

*Funkcja jest dostępna w modelu M22302-. /M22303-, kolorowa stacja wewnętrzna wideo ze słuchawką.


4.2.3 Menu komunikacji

4.2.3.1 Przegląd

Podniesienie słuchawki powoduje przejście do menu komunikacji. Dostępne są następujące funkcje:

Nr	Funkcje
1	Połączenie przez interkom – Aby wykonać połączenie przez interkom, należy dotknąć istniejącej listy połączeń.
2	Połączenie z konsolą portierską – Bezpośrednie połączenie z konsolą portierską.
3	Nadawanie – Włączanie funkcji nadawania w tym menu
4	Silownik przełącznika – Aktywowanie listy istniejących silowników

4.2.3.2 Połączenie przez interkom

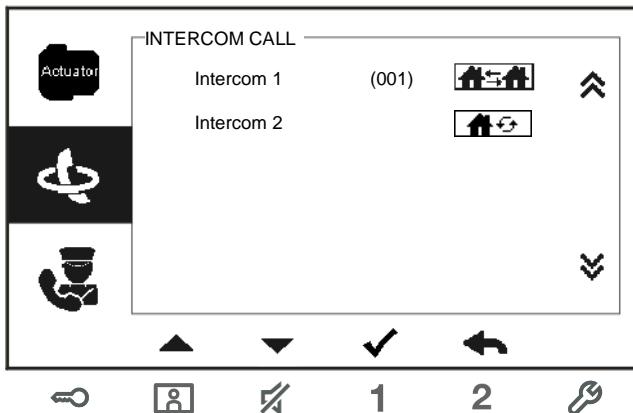


Rys. 4 Połączenie przez interkom

Najpierw ustawić listy połączeń przez interkom w menu System settings-intercom settings (Ustawienia systemowe-ustawienia interkomu).


Aby wykonać połączenie, po wybraniu listy, nacisnąć przycisk ✓.

4.2.3.3 Połączenie z konsolą portierską

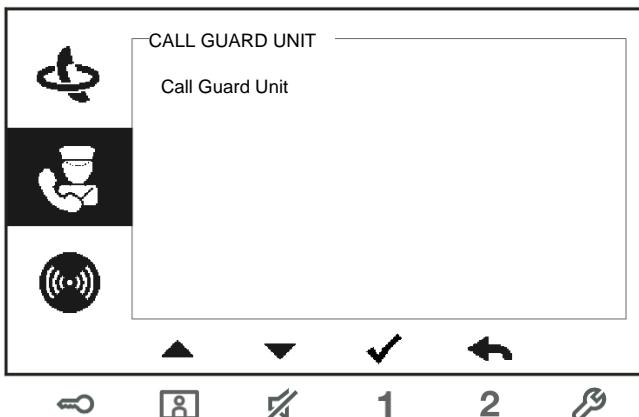

Rys. 5 Połączenie z konsolą portierską


4.2.3.4 Nadawanie

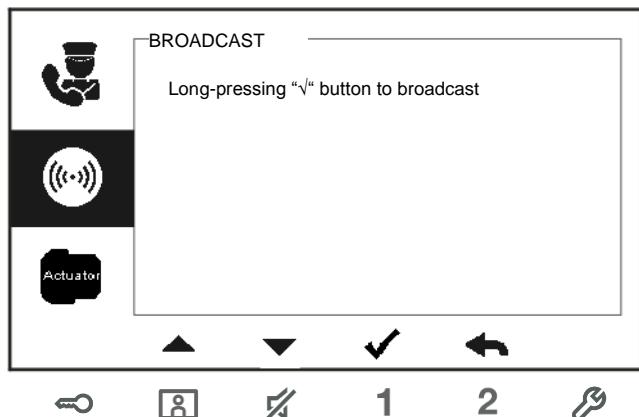

Rys. 6 Nadawanie połączenia

Funkcja jest dostępna w modelu M22302-. /M22303-, kolorowa stacja wewnętrzna wideo ze słuchawką.

4.2.3.5 Siłownik przełącznika

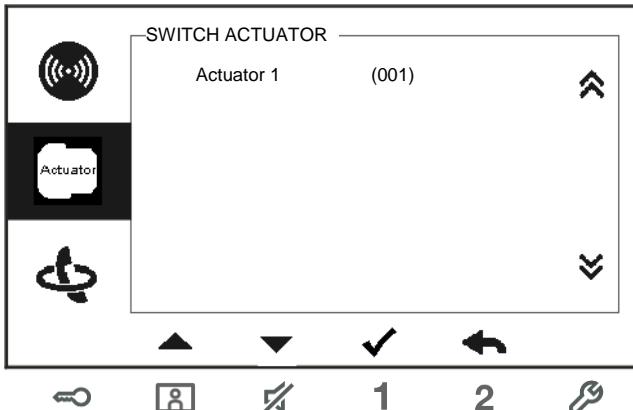

Rys. 7 Siłownik przełącznika

Najpierw ustawić listę siłowników w menu System settings-intercom settings (Ustawienia systemowe-ustawienia siłowników).

Po wybraniu listy należy nacisnąć przycisk ✓, aby włączyć zamek lub światło. Opcje te muszą być połączone z siłownikiem.

ABB-Welcome

4.3 Ustawienia

4.3.1 Przegląd

Naciśnięcie przycisku  spowoduje przejście do ustawień systemowych. Dostępne są następujące funkcje:

Nr	Funkcje
1	Intercom setting (Ustawienia interkomu) – Ustawianie list interkomów między różnymi mieszkaniami lub w obrębie tego samego mieszkania.
2	Switch actuator (Siłownik przełącznika) – W tym menu można ustawić listę siłowników.
3	Program button (Przycisk programowalny) – Ustawianie funkcji przycisków programowalnych.
4	Call forward (Przekierowanie połączeń) – Ustawianie odbiorcy (np. inna stacja wewnętrzna lub konsola portierska), do którego mają być przekierowywane połączenia od odwiedzających na czas nieobecności w domu.
5	Auto unlock (Automatyczne zwalnianie blokady) – Ustawianie zakresu czasu automatycznego zwalniania blokady.
6	Set OS password (Ustaw hasło stacji zewnętrznej) – Ustawianie własnego hasła umożliwiającego otwarcie drzwi przy użyciu klawiatury stacji zewnętrznej.
7	Ringtone (Dzwonek) – Ustawienie dźwięku dzwonka połączeń ze stacji zewnętrznych i wewnętrznych lub innych.
8	Volume (Głośność) – Ustawianie głośności dzwonka.
9	Date and time (Data i godzina) – Ustawianie daty i godziny.
10	Other settings (Inne ustawienia) – Inne ustawienia, np. automatyczny pełny ekran.
11	Blacklist (Lista zastrzeżeń) – Ustawianie listy zastrzeżeń, która służy do blokowania niechcianych połączeń z innych mieszkań.
12	History (Historia) – W tym menu można przeglądać wszystkie połączenia , np. połączenia odebrane i nieodebrane.

ABB-Welcome

13	Language (Język) – Ustawianie języka.
14	Information (Informacje)
15	Reset factory default (Resetowanie do ustawień fabrycznych)

4.3.2 Ustawienia połączenia przez interkom

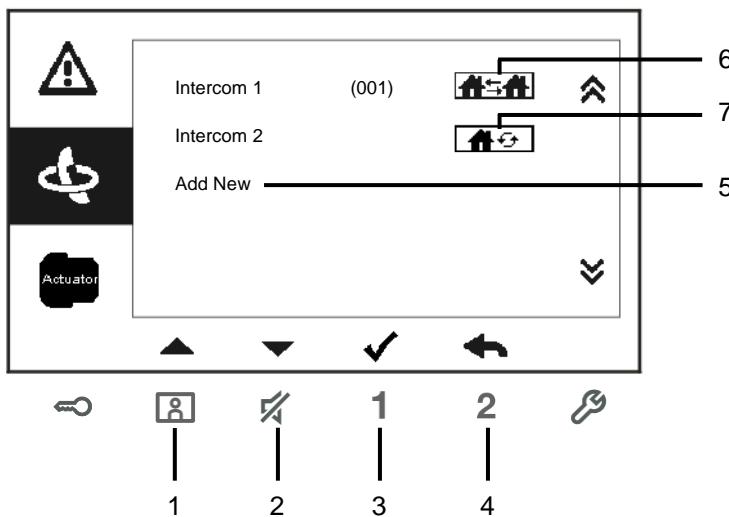



Fig. 8 Menu ustawień interkomu

Nr	Funkcje
1	Wybieranie poprzedniego elementu lub przewijanie do góry
2	Wybieranie następnego elementu lub przewijanie w dół
3	Potwierdzanie wyboru elementu lub przejście do jego edycji
4	Powrót do poprzedniego ekranu
5	Dodawanie nowej listy interkomów. W sumie można dodać do 32 list interkomów.
6	Lista istniejących interkomów: Naciśnięcie przycisku ✓ umożliwia zmianę ustawień.  oznacza zewnętrzny interkom z innego mieszkania. *Aby założyć zewnętrzny interkom, każde mieszkanie musi być

ABB-Welcome

	wypożyczone w nadzorowaną stację wewnętrzną.
7	Lista istniejących interkomów: Naciśnięcie przycisku ✓ umożliwia zmianę ustawień.  oznacza wewnętrzny interkom w tym samym mieszkaniu.

Dodawanie nowej listy

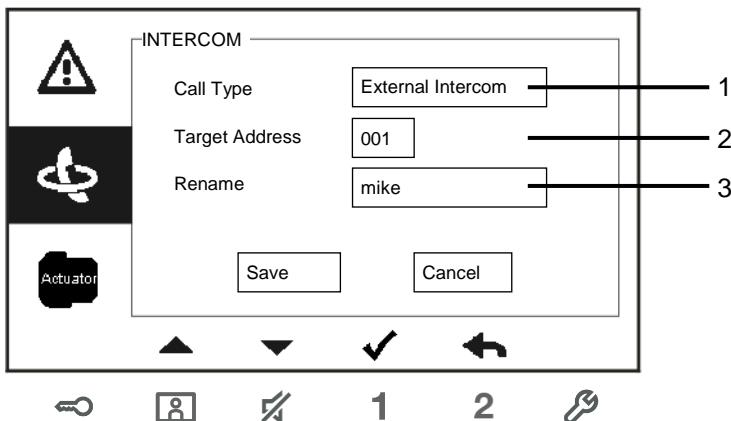


Rys. 9 Dodaj nowy interkom

Nr	Funkcje
1	Umożliwia wybór typu połączenia: – interkom zewnętrzny oznacza połączenie z innym mieszkaniem – interkom wewnętrzny oznacza połączenie w obrębie tego samego mieszkania
2	Zmiana adresu docelowego w zakresie od 001 do 250. *Dla połączeń przez interkom wewnętrzny nie ma potrzeby ustawiania adresu docelowego.
3	Zmiana nazwy listy interkomów: Przewija kolejno litery alfabetu lub cyfry za pomocą przycisków Plus i Minus.


Wybór potwierdzić naciśnięciem przycisku Save (Potwierdź).

ABB-Welcome

4.3.3 Ustawienia słownika przełącznika

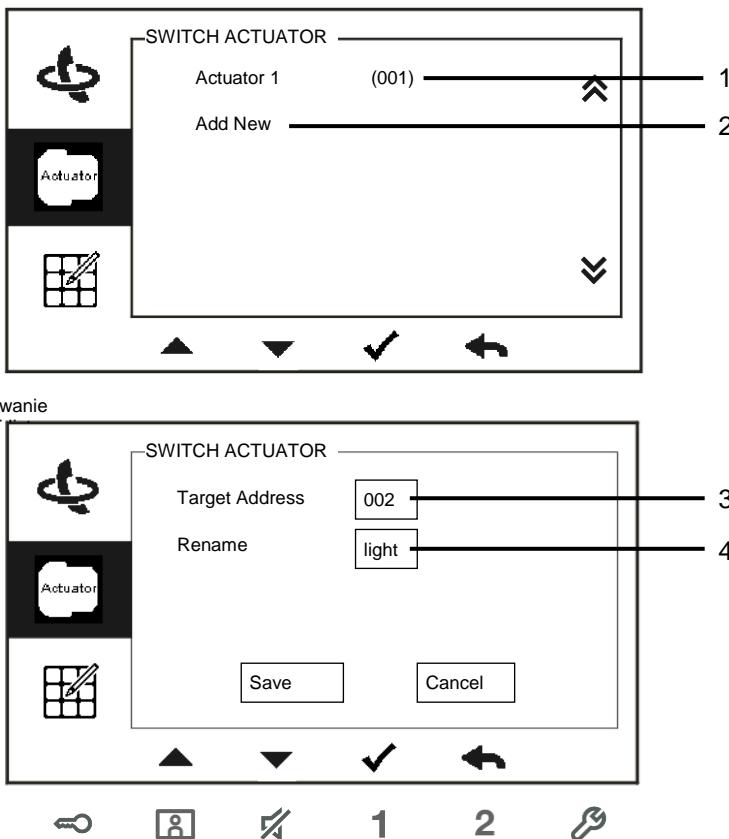

Dodawanie

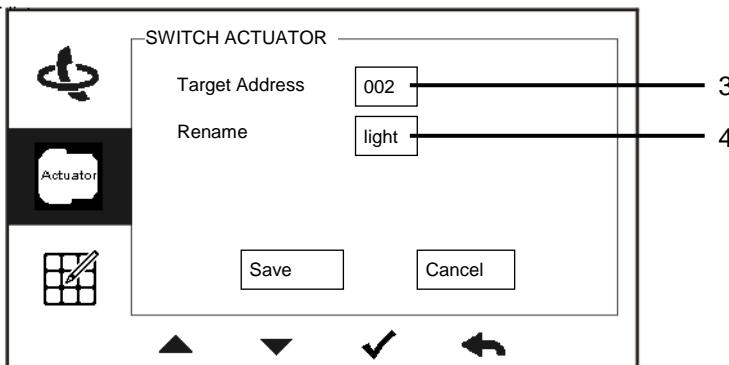


Rys. 10 Ustawienia słownika przełącznika

Nr	Funkcje
1	Lista istniejących słowników przełącznika: Naciśnięcie przycisku ✓ umożliwia zmianę ustawień.
2	Dodawanie nowej listy słowników: można dodać do 10 list słowników.
3	Zmiana adresu docelowego w zakresie od 001 do 199 za pomocą przycisków Plus i Minus.
3	Zmiana nazwy listy istniejących słowników:

ABB-Welcome

Przewijać kolejno litery alfabetu lub cyfry za pomocą przycisków Plus i Minus.


4.3.4 Ustawienia przycisku programowalnego

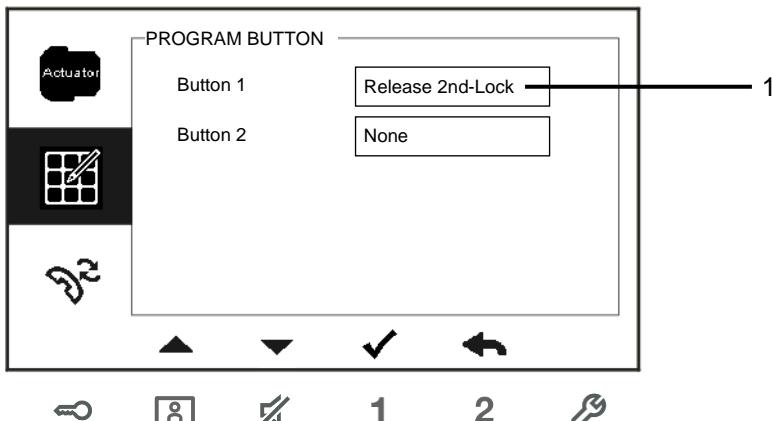

Rys. 11 Ustawienia przycisku programu

Nr	Funkcje
1	<p>Ustawianie funkcji przycisku programowalnego, np. odblokowanie drugiego zamka, połączenie z konsolą portierską, połączenie przez interkom, włączanie silownika przełącznika.</p> <p>*Pozycja 2nd-lock (drugi zamek) oznacza, że zamek jest połączony ze stacją zewnętrzną (NC-NO-COM).</p> <p>*Tylko istniejąca lista połączeń przez interkom lub lista silownika przełącznika może zostać przypisana do przycisku programowalnego.</p>

4.3.5 Ustawianie przekierowania połączeń

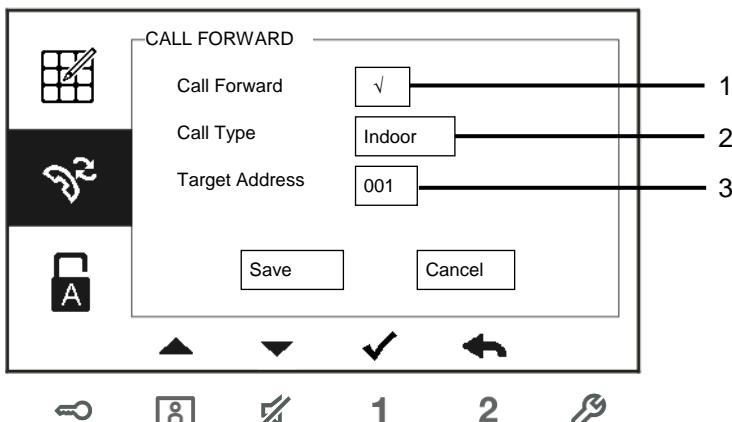

Rys. 12 Ustawianie przekierowania połączeń


Nr	Funkcje
1	Włączanie/wyłączanie funkcji przekierowania połączeń.
2	Umożliwia wybranie typu połączenia, np. połączenie wewnętrzne lub połączenie z konsolą portierską.
3	Umożliwia zmianę adresu docelowego, jeżeli wybrano połączenie ze stacją wewnętrzną.

*Włączenie funkcji przekierowania połączeń powoduje wyłączenie funkcji automatycznego zwalniania blokady.

*Tę funkcję można ustawić jedynie w nadzędnej stacji wewnętrznej

*Funkcja jest dostępna w modelu M22302-. /M22303-, kolorowa stacja wewnętrzna video ze słuchawką.

4.3.6 Ustawienia automatycznego zwalniania blokady

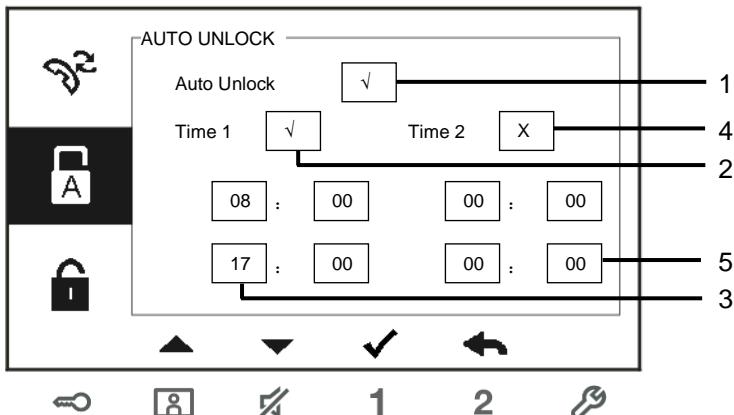

Rys. 13 Ustawienia automatycznego zwalniania blokady

Nr	Funkcje
1	Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego zwalniania blokady.
2	Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego zwalniania blokady na okres Time 1 (Czas 1).
3	Ustawianie czasu początkowego i końcowego dla Time 1 (Czas 1)
4	Włączanie/wyłączanie funkcję automatycznego zwalniania blokady na okres Time 2 (Czas 2).
5	Ustawianie czasu początkowego i końcowego dla Time 2 (Czas 2).


*Jeśli funkcja automatycznego zwalniania blokady zostanie włączona bez ustawienia jej czasu działania, funkcja ta będzie aktywna przez 10 godzin.

*Włączenie funkcji automatycznego zwalniania blokady powoduje wyłączenie funkcji przekierowania połączeń.

*Tę funkcję można ustawić jedynie w nadzędnej stacji wewnętrznej.

ABB-Welcome

4.3.7 Ustawienia hasła stacji zewnętrznej

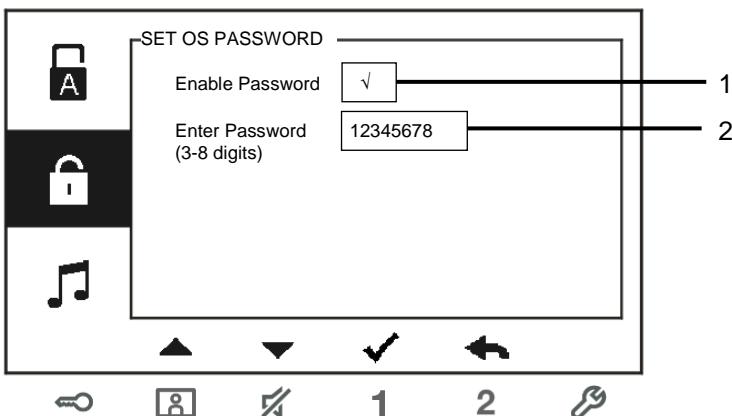

Rys. 14 Ustawienia hasła stacji zewnętrznej


Nr	Funkcje
1	Włączanie/wyłączanie funkcji hasła.
2	Wprowadzić dowolne hasło od 3 do 8 cyfr.

*dostępne tylko za pomocą klawiatury.

*Tę funkcję można ustawić jedynie w nadzędnej stacji wewnętrznej.

ABB-Welcome

4.3.8 Ustawienia dzwonka

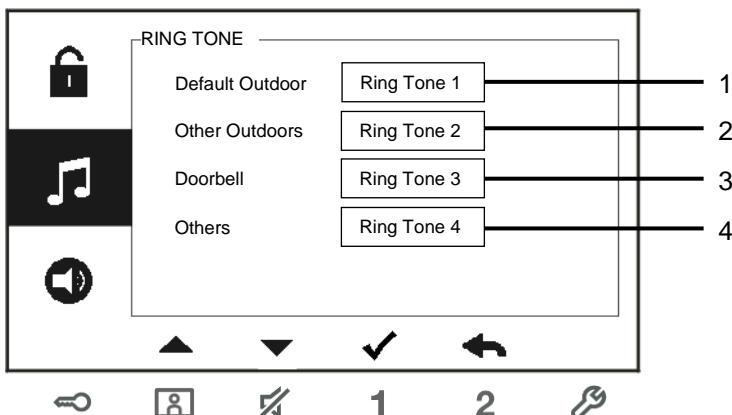


Rys. 15 Dzwonek

Nr	Funkcje
1	Wybieranie dźwięku dzwonka dla domyślnej stacji zewnętrznej.
2	Wybieranie dźwięku dzwonka dla innej stacji zewnętrznej.
3	Wybieranie dźwięku dzwonka do drzwi mieszkania.
4	Wybieranie dźwięku dzwonka dla pozostałych połączeń, np. z konsoli portierskiej lub połączeń przez interkom z innych mieszkań.

ABB-Welcome


4.3.9 Ustawienia głośności

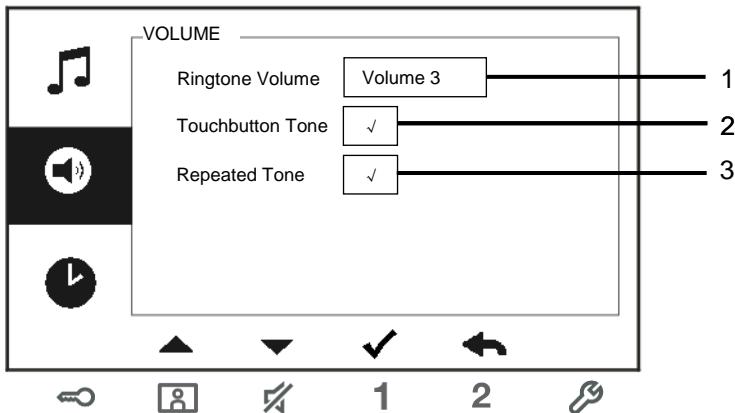

Rys. 16 Ustawianie głośności

Nr	Funkcje
1	Ustawianie głośności dźwięku dzwonka.
2	– Włączanie/wyłączanie sygnału zwrotnego naciskanego przycisku.
3	Umożliwia ustawienie stałego lub cyklicznego dzwonka.

4.3.10 Ustawienia daty i godziny

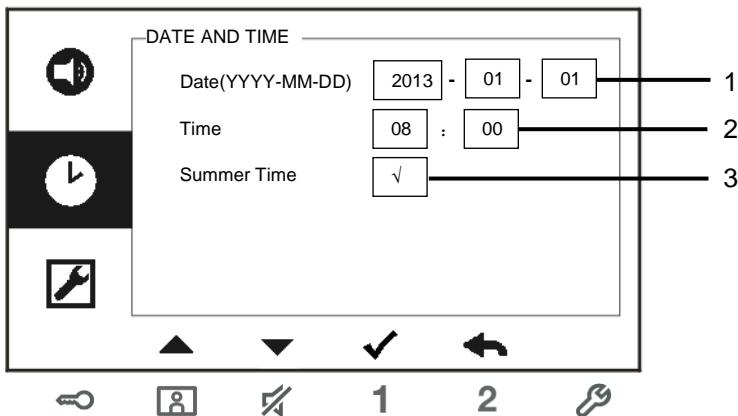


Rys. 17 Ustawienia daty i godziny

Nr	Funkcje
1	Ustawianie daty.
2	Ustawianie godziny.
3	Włączanie/wyłączanie funkcji czasu letniego.

*Funkcja jest dostępna w modelu M22302-. /M22303-, kolorowa stacja wewnętrzna wideo ze słuchawką.

4.3.11 Inne ustawienia

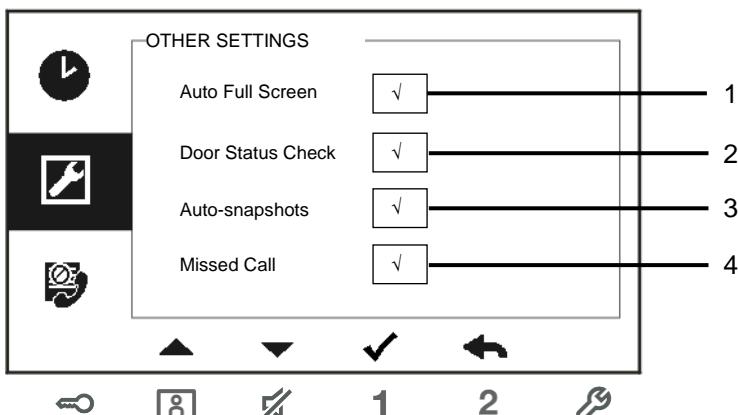


Rys. 18 Inne ustawienia

Nr	Funkcje
1	Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego pełnego ekranu.
2	Włączanie/wyłączanie funkcji kontroli stanu drzwi (dostępne wyłącznie po zainstalowaniu czujnika w stacji wewnętrznej; dioda migą, jeśli drzwi są otwarte).
3	Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznej migawki. *Funkcja jest dostępna w modelu M22302-. /M22303-, kolorowa stacja wewnętrzna wideo ze słuchawką.
4	Włączanie/wyłączanie funkcji połączeń nieodebranych (diода migą, jeśli zostało zarejestrowane połączenie nieodebrane). *Funkcja jest dostępna w modelu M22302-. /M22303-, kolorowa stacja wewnętrzna wideo ze słuchawką.

ABB-Welcome

4.3.12 Ustawienia listy zastrzeżeń

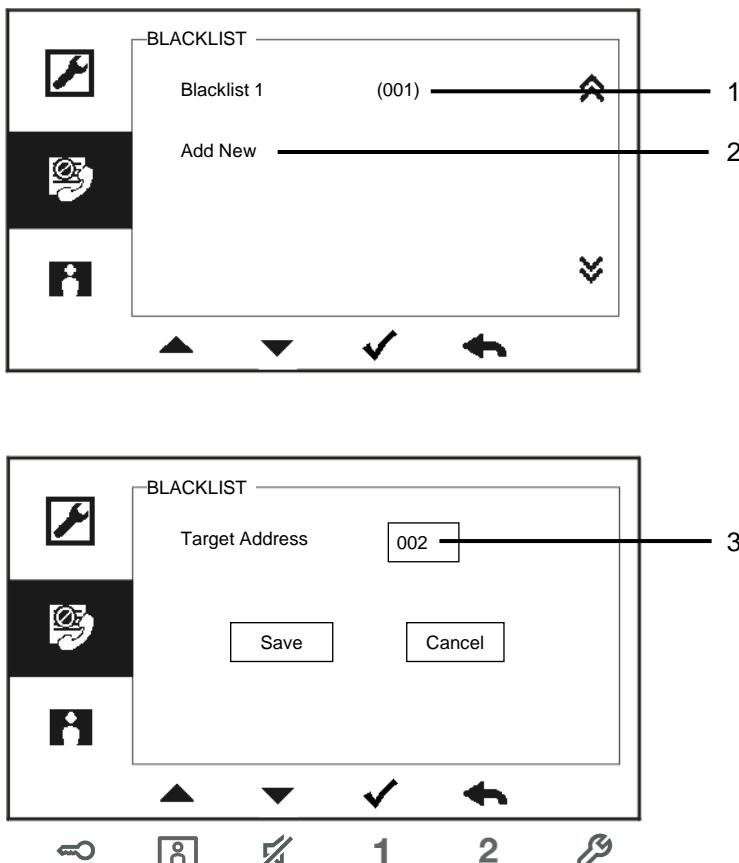

Rys. 19 Ustawienia listy zastrzeżeń

Nr	Funkcje
1	Istniejąca lista zastrzeżeń. Naciśnięcie przycisku √ umożliwia zmianę ustawień.
2	Dodawanie nowej listy zastrzeżeń. W sumie można dodać do 32 list zastrzeżeń.
3	Zmiana adresu docelowego w zakresie od 001 do 250 za pomocą

ABB-Welcome


przycisków Plus i Minus.

*Tę funkcję można ustawić jedynie w nadrzędnej stacji wewnętrznej.

*Funkcja jest dostępna w modelu M22302-. /M22303-, kolorowa stacja wewnętrzna video ze słuchawką.

ABB-Welcome

4.3.13 Przeglądanie historii

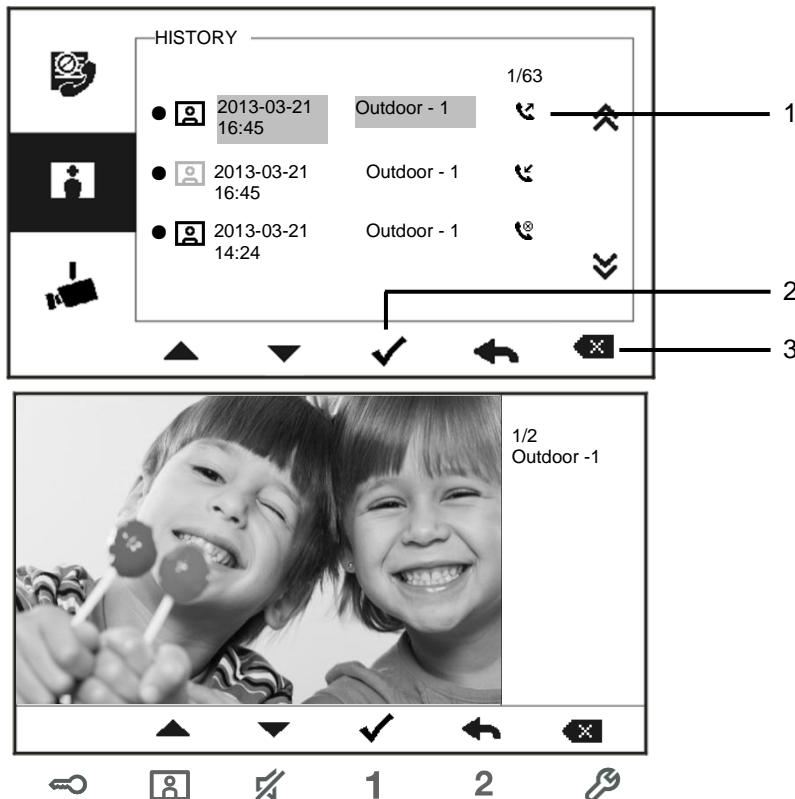

Rys. 20 Przeglądanie historii

Nr	Funkcje
1	Menu History (Historia) umożliwia zapisanie do 100 zdarzeń. – Ikona się wyświetla, jeśli funkcja migawki jest włączona. Ikona się nie wyświetla, jeśli funkcja ta jest wyłączona. – Data, czas i rodzaj zdarzenia zapisywane są razem z migawką. – Kierunki: oznacza połączenia wychodzące oznacza połączenia odebrane oznacza połączenia nieodebrane

ABB-Welcome

2	Naciśnięcie tego przycisku umożliwia przeglądanie szczegółów zdarzenia. Po naciśnięciu dzwonka zawsze wykonywane są dwa zdjęcia odwiedzającego.
3	Naciśnięcie tego przycisku powoduje <u>usunięcie wpisu</u> .

*Funkcja jest dostępna w modelu M22302-. /M22303-, kolorowa stacja wewnętrzna video ze słuchawką.

ABB-Welcome

4.3.14 Lista kamer



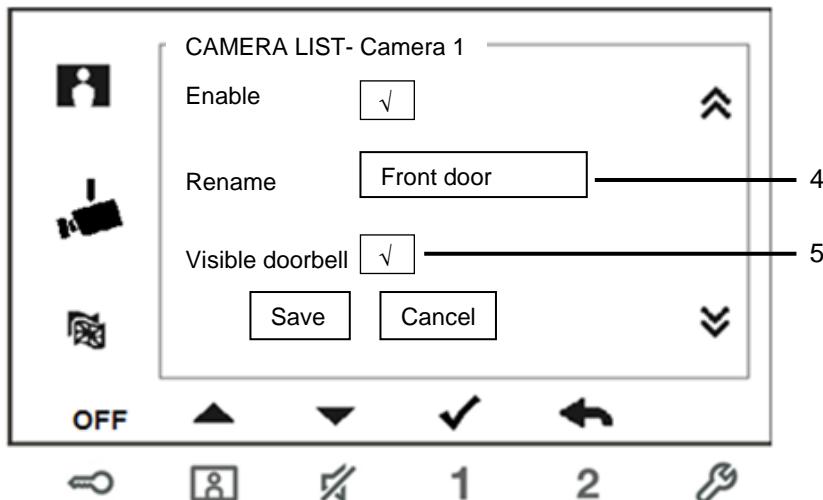


ABB-Welcome

Nr	Funkcje
1	Wyświetla stan listy kamer. Tylko kiedy lista jest włączona użytkownik może wykonywać nadzór zgodnie z listą I także może edytować każdy nadzorowany obiekt na liście.-
2	Wyświetla kamerę interfejsu kamery.
3	Naciśnięcie przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie listy kamer. Domyślnym ustawieniem jest wyłączona.
4	Służy do ustawiania nazwy kamery.(1~14 znaków) Znaki mogą być wyłącznie cyfry lub litery alfabetu angielskiego.
5	Opcję można ustawić jedynie, kiedy interfejs kamery (tryb=4) jest skojarzony ze stacją wewnętrzną. Można ustawić tylko jedną kamerę. Po naciśnięciu przycisku poziomu, obraz z kamery podłączonej do interfejsu kamery będzie wyświetlany na stacji wewnętrznej.


ABB-Welcome

4.3.15 Ustawienia języka

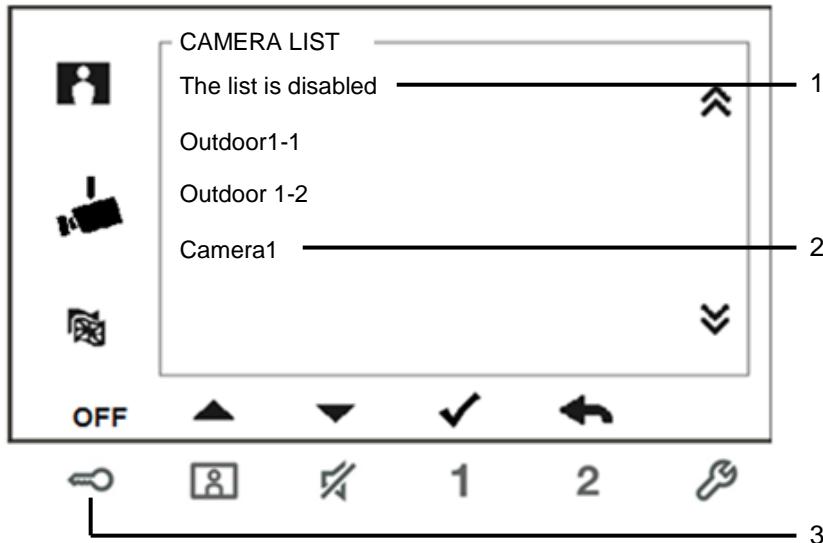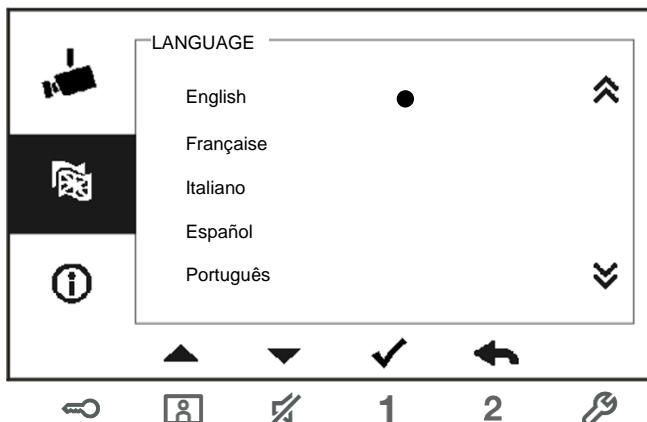


Rys. 21 Ustawienia języka

4.3.16 Informacje

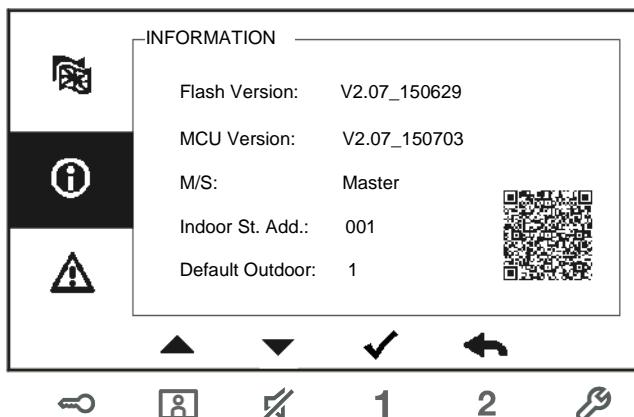

Rys. 22 Informacje o stacji wewnętrznej (zeskanować kod QR, aby uzyskać szczegółową instrukcję stacji wewnętrznej)

4.3.17 Resetowanie do ustawień fabrycznych

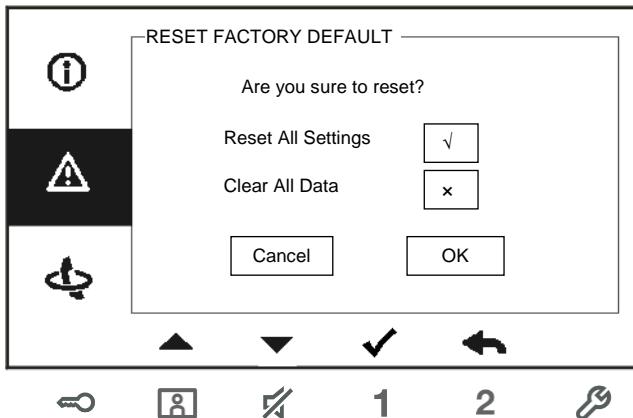

Rys. 23 Resetowanie do ustawień fabrycznych

Nr	Funkcje
1	Resetowanie wszystkich ustawień: Resetowanie wszystkich urządzeń i przywracanie wszystkich domyślnych ustawień. Operacja ta nie usuwa zaprogramowanych danych ani historii, np. list interkomów i list słowników przełącznika.
2	Czyszczenie wszystkich danych: Czyszczenie wszystkich zaprogramowanych danych i historii. Zostaną również przywrócone wszystkie ustawienia fabryczne.

4.4

Czyszczenie



Ostrzeżenie

Ryzyko uszkodzenia powierzchni ekranu.

Powierzchnię ekranu można uszkodzić twardymi lub ciężkimi przedmiotami!


Nigdy nie należy stosować takich przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego.

- Należy używać palca lub plastikowego rysika.

Powierzchnię ekranu można uszkodzić, stosując płyny do czyszczenia lub środki ściernie!

- Powierzchnie należy czyścić, używając miękkiej ściereczki lub dostępnego w sprzedaży płynu do mycia okien.
- Nigdy nie należy stosować środków czystości ze środkiem ściernym.

4.5 Regulacja urządzenia

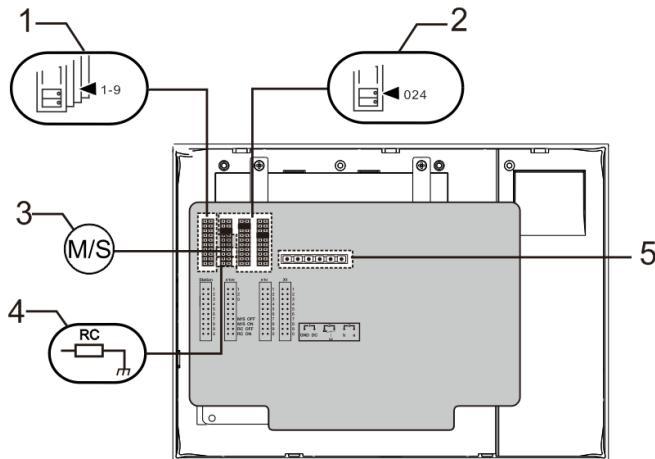

Rys. 24

1. Stacja

Zwora do ustawiania adresu domyślnej stacji zewnętrznej.

2. X100 X10 X1

Zwora do ustawiania adresu stacji wewnętrznej.

PRZYKŁAD: ustawienie adresu 024.

3. Funkcja urządzenia nadzawanego/podrzędnego

Tylko jedną stację wewnętrzną w każdym mieszkaniu należy ustawić jako urządzenie nadzawodne (zworę

należy ustawić w położeniu M/S on). Wszystkie dodatkowe stacje wewnętrzne znajdujące się w tym samym mieszkaniu należy ustawić w położeniu Slave (zworę należy ustawić w położeniu M/S off).

4. Rezystor końcowy

W instalacjach video lub audio-video należy ustawić zworę w pozycji „RC on” w ostatnim urządzeniu linii.

5. a b = podłączenie magistrali

= podłączenie dzwonka przy drzwiach

DC GND = dodatkowe zasilanie elektryczne

5 Dane techniczne

Opis	Wartość
Rozdzielcość ekranu:	480 x 272
Rozmiar ekranu:	4,3"
Temperatura robocza:	-10° C – +55° C
Temperatura przechowywania:	-40° C – +70° C
Stopień ochrony	IP 30
Zaciski do przewodów jednożyłowych	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Zaciski do przewodów cienkożyłowych	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Napięcie magistrali	20-30 V
Wielkość	144 x 198 x 45 mm

6 Montaż / instalacja



Ostrzeżenie

Napięcie elektryczne!

Ryzyko śmierci i pożaru z powodu napięcia elektrycznego równego 100–240 V.

- Przewodów niskonapięciowych i 100–240 V nie wolno układać razem w jednej puszce podtynkowej!
Jeśli dojdzie do zwarcia, istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia napięcia 100–240 V w przewodach niskonapięciowych.

6.1 Wymagania wobec elektryków



Ostrzeżenie

Napięcie elektryczne!

Urządzenie wolno instalować jedynie osobom posiadającym konieczną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie elektrotechniki.

- Niefachowa instalacja zagraża życiu instalatora i użytkowników instalacji elektrycznej.
- Niefachowa instalacja może prowadzić do poważnych szkód rzeczowych, na przykład pożaru.

Wymagana wiedza fachowa i warunki instalacji:

- Stosować poniższe zasady bezpieczeństwa (DIN VDE 0105, EN 50110):
 1. Odłączyć od sieci.
 2. Zabezpieczyć przed ponownym wyłączeniem.
 3. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest pod napięciem.
 4. Podłączyć do uziemienia.
 5. Zakryć lub odgrodzić sąsiadujące części znajdujące się pod napięciem.
- Stosować odpowiednią odzież ochronną.
- Stosować wyłącznie odpowiednie narzędzia i przyrządy pomiarowe.
- Sprawdzić rodzaj sieci zasilającej (system TN, system IT i system TT) i przestrzegać wynikających z tego warunków przyłączenia

(klasyczne zerowanie, uziemienie ochronne, konieczność wykonania dodatkowych pomiarów, itd.).


6.2 Ogólna instrukcja montażu

- Wszystkie odgałęzienia przewodów powinny zostać zakończone podłączonym urządzeniem magistrali (np. stacja wewnętrzna, zewnętrzna lub urządzenie systemowe).
- Nie instalować centrali systemu bezpośrednio obok transformatorów dzwonka lub innych urządzeń zasilających (unikanie interferencji).
- Nie układać przewodów magistrali systemowej wspólnie z przewodami 100–240 V.
- Nie używać wspólnego kabla dla przewodów przyłączowych elektrozaczepów i przewodów magistrali systemowej.
- Unikać złączeń między różnymi typami kabli.
- W kablu, który ma cztery lub więcej żył, do magistrali systemowej należy wykorzystać tylko dwie żyły.
- Przy łączeniu przelotowym nigdy nie prowadzić przychodzącej i wychodzącej magistrali w tym samym kablu.
- Nigdy nie prowadzić magistrali wewnętrznej i zewnętrznej w tym samym kablu.


ABB-Welcome

6.3 Montaż

Zalecana wysokość montażu


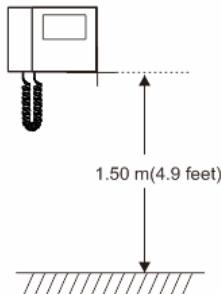



Demontaż

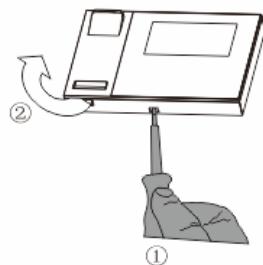

Należy otworzyć panel obudowy, pociągając za zaczep znajdujący się na spodzie urządzenia.


Wymiary montażowe

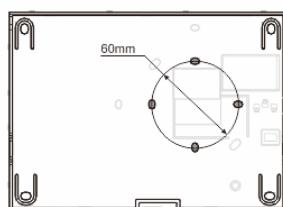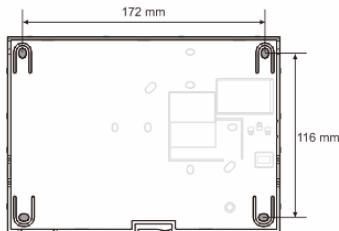

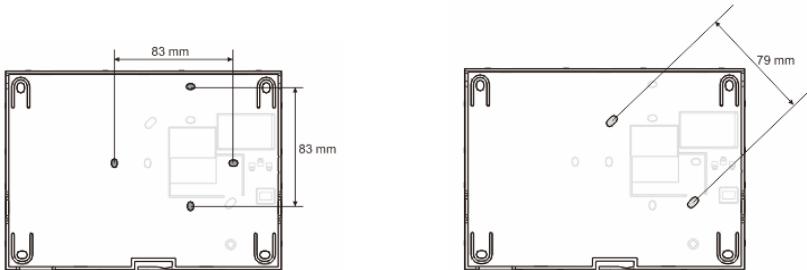

1. Na spodzie obudowy znajdują się otwory na śruby do montażu urządzenia na ścianie zgodnie z powyższymi wymiarami montażowymi.
2. Ponadto spód urządzenia można przymocować do istniejącej skrzynki podtynkowej.
Na powyższych rysunkach zostały przedstawione wymiary kompatybilnej skrzynki podtynkowej.

Okablowanie

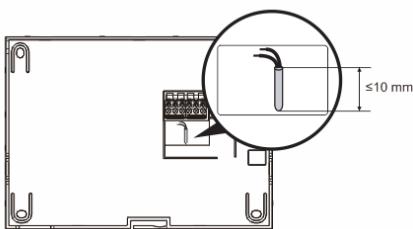


Należy przymocować spód urządzenia i podłącz je zgodnie z instrukcją przedstawioną na rysunkach. Izolowana część końcówki przewodu nie może być dłuższa niż 10 mm.

Ustawienia


Ustawienia adresów preferowanych stacji zewnętrznych i adresów stacji wewnętrznych na zworze (patrz rozdział [Regulacja urządzenia](#)).

Montaż na ścianie

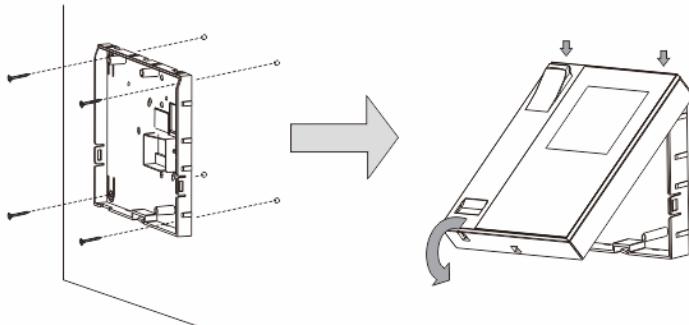


1. Należy przymocować spód urządzenia do ściany.
2. Mocowanie na zatrzaski górnej i dolnej części urządzenia: należy umieścić górną część urządzenia na wypustkach zatrzasków, a następnie docisnąć dolną stroną do spodu urządzenia do momentu zablokowania zatrzasków.

Montaż na skrzynce podtynkowej

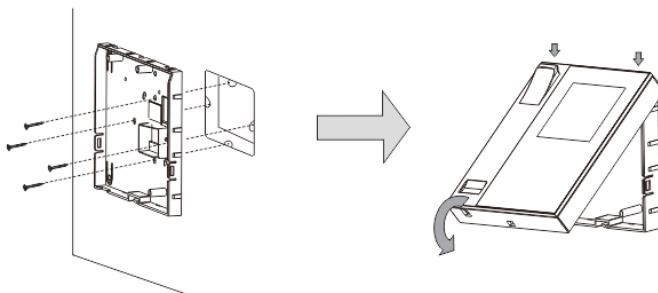

1. Należy przymocować spód urządzenia do istniejącej skrzynki podtynkowej.
2. Mocowanie na zatrzaski górnej i dolnej części urządzenia: należy umieścić górną część urządzenia na wypustkach zatrzasków, a następnie docisnąć dolną stroną do spodu urządzenia do momentu zablokowania zatrzasków.

Montaż na podstawce na biurko

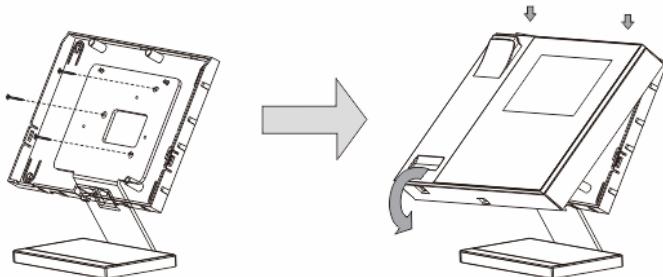

1. Należy zamocować dolną część urządzenia na podstawce na biurko.
2. Mocowanie na zatrzaski górnej i dolnej części urządzenia: należy umieścić górną część urządzenia na wypustkach zatrzasków, a następnie docisnąć dolną stroną do spodu urządzenia do momentu zablokowania zatrzasków.

Zakończono instalację wewnętrznej stacji.

Uwaga

Firma ABB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, jak również zmian treści niniejszego dokumentu w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Szczegółowe dane techniczne uzgodnione w czasie składania zamówienia stosuje się do wszystkich zamówień. Firma ABB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy ani za braki, jakie mogą pojawić się w niniejszym dokumencie.

Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartych w nim informacji są zastrzeżone. Osobom trzecim zabrania się powielania, przesyłania czy ponownego wykorzystywania niniejszego dokumentu lub jego części bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ABB.

ABB-Welcome

M22301-.

M22302-.

M22303-.

Posto Interno Monitor
con cornetta a colori



ABB-Welcome

1	Sicurezza.....	3
2	Uso previsto.....	3
3	Ambiente	3
3.1	Dispositivi ABB	3
4	Funzionamento.....	5
4.1	Funzionamento standard.....	5
4.1.1	Comandi	5
4.2	Azioni di controllo	8
4.2.1	Chiamata in entrata/durante la conversazione	8
4.2.2	Impostazione display e volume durante la chiamata	10
4.2.3	Menu comunicazione.....	11
4.3	Impostazioni	14
4.3.1	Panoramica	14
4.3.2	Impostazione chiamata intercomunicante.....	15
4.3.3	Impostazione attuatore	17
4.3.4	Impostazione pulsante programmabile	18
4.3.5	Impostazione inoltro chiamata	18
4.3.6	Impostazione sblocco automatico.....	20
4.3.7	Impostazione password posto esterno	21
4.3.8	Impostazione suoneria.....	22
4.3.9	Impostazione volume.....	23
4.3.10	Impostazione data e ora	24
4.3.11	Altre impostazioni	25
4.3.12	Impostazione blacklist.....	26
4.3.13	Revisione archivio	28
4.3.14	Lista Camera	29
4.3.15	Impostazione della lingua	31
4.3.16	Info.....	31
4.3.17	Ripristino delle impostazioni di fabbrica.....	31
4.4	Pulizia	33
4.5	Impostazione del dispositivo.....	34
5	Dati tecnici.....	35
6	Montaggio/Installazione	36
6.1	Obblighi dell'elettricista	36
6.2	Istruzioni generali di installazione	37
6.3	Montaggio.....	39

ABB-Welcome

1 Sicurezza



Attenzione

Tensione elettrica!

Rischio di morte ed incendio dovuto alla presenza di tensione elettrica 100-240 V.

- Gli interventi sul sistema di alimentazione 100-240V possono essere effettuati solo da elettricisti autorizzati.
- Scollegare l'alimentazione di rete prima dell'installazione e/o dello smontaggio.

2 Uso previsto

Il dispositivo M2230x-x è parte integrante del sistema di videocitofonia Welcome di ABB e funziona unicamente con i componenti di questo sistema. Il dispositivo deve essere installato in ambienti chiusi e asciutti.

3 Ambiente



Prestare attenzione alla tutela dell'ambiente!

I dispositivi elettrici ed elettronici usati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

- Il dispositivo è composto da materie prime che possono essere riciclate. Occorre pertanto smaltire il dispositivo presso specifici centri di raccolta.

3.1 Dispositivi ABB

ABB-Welcome

Tutti gli imballaggi e i dispositivi ABB riportano i marchi e i sigilli di verifica per il corretto smaltimento. Smaltire gli imballaggi, i dispositivi elettrici e i relativi componenti presso centri di raccolta autorizzati e società addette allo smaltimento rifiuti.

I prodotti ABB soddisfano i requisiti di legge, in particolare delle leggi relative ai dispositivi elettrici ed elettronici, e il regolamento per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

(Direttiva UE 2002/96/CE RAEE e 2002/95/CE RoHS)

(Regolamento 1907/2006/CE (REACH) e legge per l'implementazione del regolamento CE)

4 Funzionamento

4.1 Funzionamento standard

4.1.1 Comandi

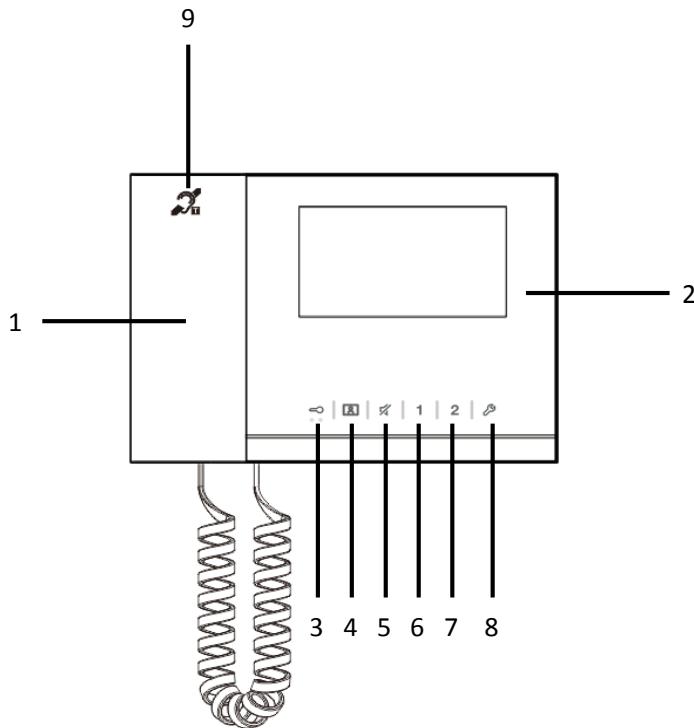


Fig. 1 Comandi

N°	Funzione
1	Ricevitore 1A In presenza di una chiamata in entrata, sollevare il ricevitore per attivare la comunicazione entro 30 secondi. Riagganciare il ricevitore per terminare la chiamata.

ABB-Welcome

	1B In stand-by, sollevare il ricevitore per accedere al menu comunicazione.
2	Display 4.3" 2A M22301-. , con display B/N. 2B M22302-. / M22303-. , con display a colori.
3	Pulsante di sblocco 3A Aprire la porta premendo il pulsante di sblocco in qualsiasi momento. 3B Sblocco automatico: la porta viene aperta automaticamente dopo una chiamata in entrata (per questa funzione, tenere premuto il pulsante per più di 10 secondi, fino a che il LED retroilluminato si accende, questa stessa operazione disattiva la funzione e il LED). Il LED lampeggia lentamente per indicare una chiamata in entrata. Il LED rimane acceso per indicare lo sblocco automatico. Il LED lampeggia rapidamente per indicare che il sistema è occupato o che una porta è rimasta aperta per un tempo superiore a quello impostato (necessario connettere prima il sensore).
4	Pulsante di autoaccensione 4A In stand-by, premere il pulsante per controllare il PE principale. 4B Con il display acceso, premere il pulsante per passare al controllo del posto esterno successivo. (Funzione disponibile a seconda del tipo di impianto) 4C **Con il display acceso, tenere premuto il pulsante per acquisire un'immagine dalla telecamera. 4D **Se il LED lampeggia in stand-by, premere il pulsante per visualizzare il menu "Cronologia". **Il LED lampeggia lentamente per indicare la notifica di chiamata persa.
5	Pulsante di tacitazione 5A In stand-by, premere il pulsante per disattivare la suoneria del posto interno. 5B In stand-by, tenere premuto il pulsante per disattivare la suoneria di tutti gli interni dell'appartamento. 5C In presenza di una chiamata in entrata, premere il pulsante per rifiutare la chiamata. 5D Durante la conversazione, premere questo pulsante per disattivare il microfono. Il LED si accende per indicare che la modalità "Mute" è attiva.
6	Pulsante programmabile 1 6A Sblocca la porta collegata al posto esterno (COM-NC-NA) (funzione di

ABB-Welcome

	<p>default).</p> <p>6B In stand-by, tenere premuto il pulsante per 3 secondi per inviare un allarme SOS alla portineria. Il LED lampeggiava lentamente se l'operazione è riuscita, lampeggiava rapidamente se l'operazione è fallita.</p> <p>6C *Programmabile per funzioni aggiuntive, ad es. chiama portineria, intercomunicante</p>
7	<p>Pulsante programmabile 2</p> <p>*Programmabile per funzioni aggiuntive, ad es. chiama portineria, intercomunicante</p>
8	<p>Pulsante impostazione sistema</p> <p>Accedere a questa modalità per impostare le varie funzioni del dispositivo. Il LED lampeggiava velocemente per indicare che l'impostazione è occupata.</p>
9	<p>***Funzione TLoop</p>

*Per utilizzare questa funzione, si prega di contattare l'installatore elettrico.

**La funzione è disponibile per M22302-. / M22303-, posto interno monitor a colori.

***La funzione è disponibile solo per M22303-.

ABB-Welcome

4.2 Azioni di controllo

4.2.1 Chiamata in entrata/durante la conversazione

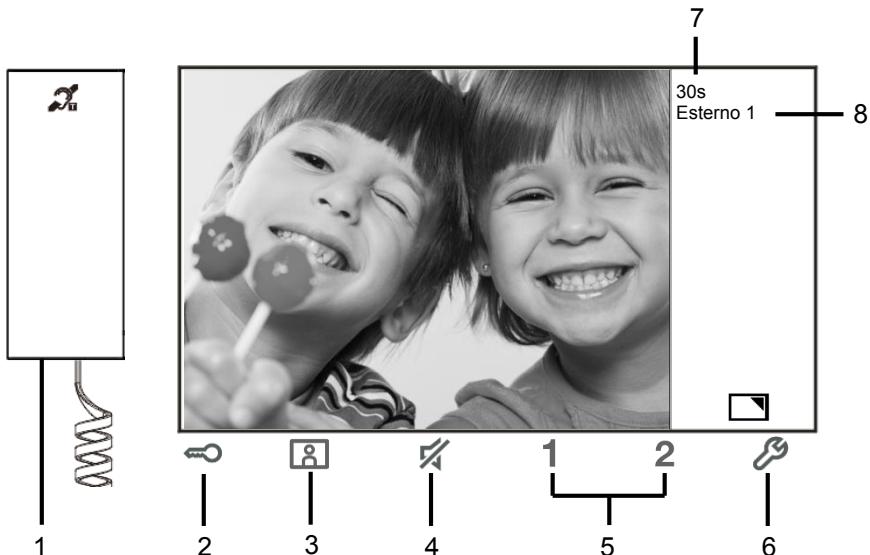


Fig. 2 Chiamata in entrata/durante la conversazione

Durante la chiamata sono disponibili le seguenti funzioni:

N°	Funzione
1	Sollevare il ricevitore per accettare la chiamata in entrata; durante la conversazione, riagganciare il ricevitore per terminare la chiamata.
2	Premere questo pulsante per aprire la porta da cui proviene la chiamata.
3-A	Premere questo pulsante per controllare la videocamera esterna del posto esterno, se presente.
3-B	Tenere premuto il pulsante per scattare una foto (snapshot) manuale. *La funzione è disponibile per M22302-. / M22303-. , posto interno monitor a colori.
4	Premere questo pulsante per disattivare la suoneria della chiamata in entrata. Durante la conversazione, premere il pulsante per disattivare il microfono.
5-A	Premere questo pulsante per attivare la funzione del pulsante programmabile.
5-B	Se al pulsante programmabile viene assegnata la funzione "contatto pulito sul PE" o "controllo dell'attuatore" premere questo pulsante per attivare

ABB-Welcome

	la funzione.
6-A	Premere questo pulsante per attivare o disattivare la funzione schermo intero.
6-B	Tenere premuto il pulsante per accedere alla modalità di impostazione della luminosità.
7	Tempo di connessione restante.
8	Il numero del posto esterno

ABB-Welcome

4.2.2 Impostazione display e volume durante la chiamata

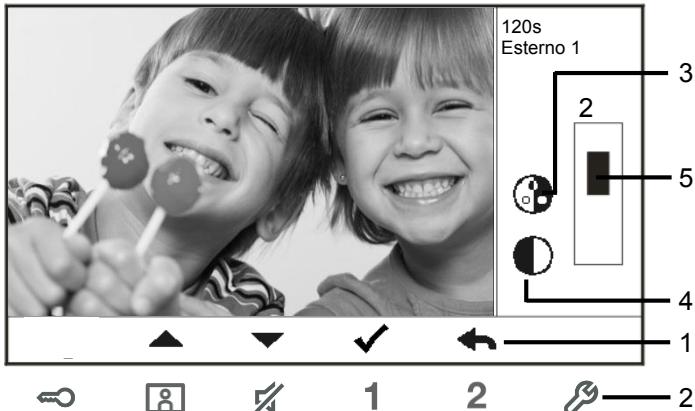


Fig. 3 Impostazione display e volume durante la chiamata

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione display e volume durante la chiamata o la conversazione. Sono disponibili le seguenti funzioni:

N°	Funzione
1	Pulsanti di navigazione (su, giù, invio, cancella, ecc.)
2	Premere i pulsanti per attivare la funzione associata
3	*Saturazione
4	*Luminosità
5	Valore impostato

*La funzione è disponibile per M22302-. / M22303-., posto interno monitor a colori.

ABB-Welcome

4.2.3 Menu comunicazione

4.2.3.1 Menù comunicazione

Sollevare il ricevitore per accedere al menu comunicazione. Sono disponibili le seguenti funzioni:

N°	Funzione
1	Chiamata intercomunicante -Effettuare una chiamata intercomunicante premendo la lista chiamate esistente
2	Chiama portineria -Chiama portineria direttamente
3	Broadcast -In questo menu si abilita la funzione broadcast
4	Attuatore -Attivare un attuatore tra quelli presenti nella lista

4.2.3.2 Chiamata intercomunicante

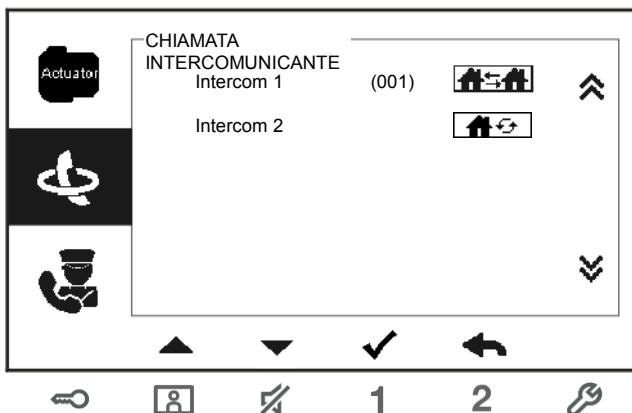


Fig. 4: Chiamata intercomunicante

Le liste di chiamate intercomunicanti devono essere prima impostate nel menu "Impostazione sistema - Impostazioni intercomunicante".

Dopo aver selezionato una chiamata dalla lista, premere il pulsante **✓** per attivare la chiamata.

4.2.3.3 Chiamata portineria

ABB-Welcome

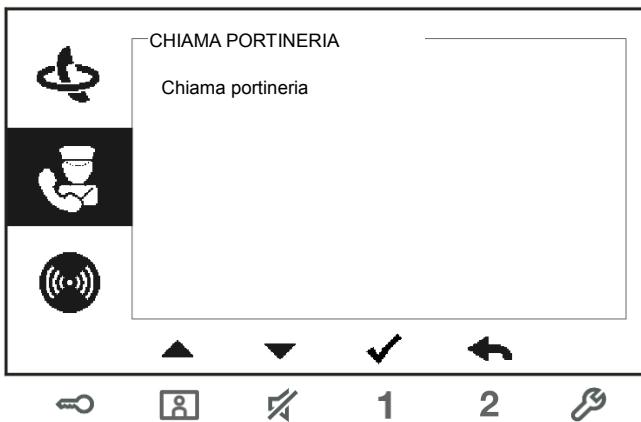


Fig. 5: Chiama portineria

4.2.3.4 Broadcast

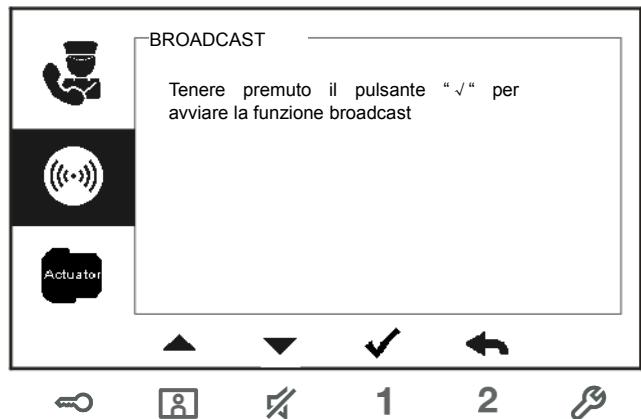


Fig. 6: Chiamata broadcast

La funzione è disponibile per M22302- / M22303-, posto interno monitor a colori.

ABB-Welcome

4.2.3.5 Attuatore

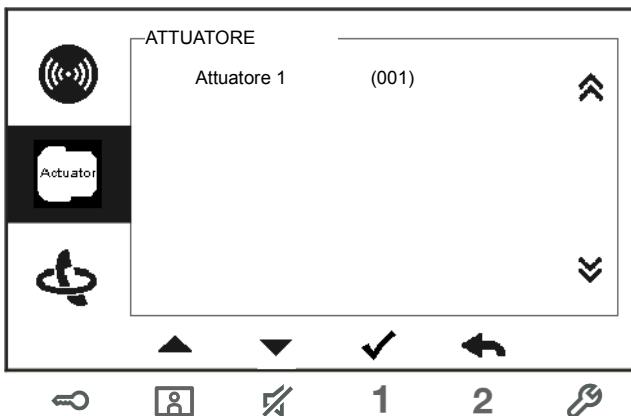


Fig. 7: Attuatore

Le liste attuatori devono essere prima impostate nel menu "Impostazione sistema - Attuatore".

Dopo aver selezionato un attuatore dalla lista, premere il pulsante ✓ per abilitare il blocco o la luce da collegare all'attuatore.

ABB-Welcome

4.3 Impostazioni

4.3.1 Panoramica

Premere il pulsante  per accedere al menu di impostazione del sistema. Sono disponibili le seguenti funzioni:

N°	Funzione
1	Impostazioni intercomunicante -Attivare chiamate intercomunicanti tra i diversi appartamenti o all'interno dello stesso appartamento
2	Attuatore -Attivare attuatori da gestire nel sistema
3	Pulsante programmabile -Impostare le funzioni dei pulsanti programmabili
4	Inoltro chiamata -Impostare il destinatario (ad es. altri interni o portinerie) a cui si desidera inoltrare la chiamata dei visitatori quando non si è in casa.
5	Sblocco automatico -Impostare l'intervallo di tempo per lo sblocco automatico
6	Impostazione password posto esterno -Impostare la password apri-porta personalizzata, disponibile insieme alla Soluzione a tastiera del posto esterno.
7	Suoneria -Impostare la suoneria per l'esterno, campanello di piano o altro
8	Volume -Impostare il volume della suoneria
9	Data e ora -Impostazione orario e data
10	Altre impostazioni -Altre impostazioni, ad es. schermo intero automatico
11	Blacklist -Impostare la blacklist utilizzata per bloccare chiamate indesiderate da altri appartamenti
12	Archivio -Visualizza tutte le voci di comunicazione nel menu, ad es. chiamata ricevuta, chiamata persa, immagini acquisite
13	Lingua -Impostare la lingua locale
14	Info
15	Impostazioni di fabbrica

ABB-Welcome

4.3.2 Impostazione chiamata intercomunicante

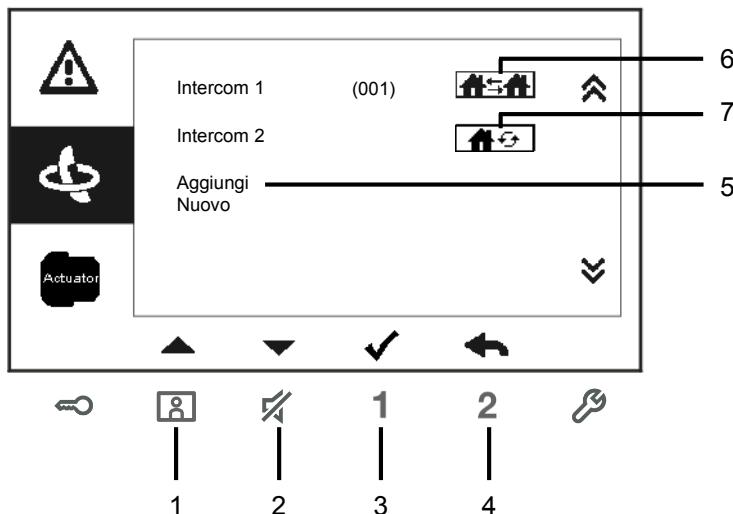


Fig. 8: menu impostazioni intercomunicante

N°	Funzione
1	Selezione voce precedente o aumentare il valore impostato
2	Selezione voce successiva o diminuire il valore impostato
3	Confermare la selezione o modificarla
4	Tornare alla pagina precedente
5	Aggiungere una nuova lista intercomunicante. È possibile aggiungere un fino a 32 intercomunicanti complessivi.
6	Lista chiamate presenti. Premere il pulsante ✓ per modificare l'impostazione. [House icon] indica la chiamata esterna, la chiamata intercomunicante tra diversi appartamenti.
7	Lista chiamate presenti. Premere il pulsante ✓ per modificare l'impostazione. [House icon with circular arrow] indica la chiamata interna, la chiamata intercomunicante all'interno dello stesso appartamento.

ABB-Welcome

Aggiungi una nuova chiamata

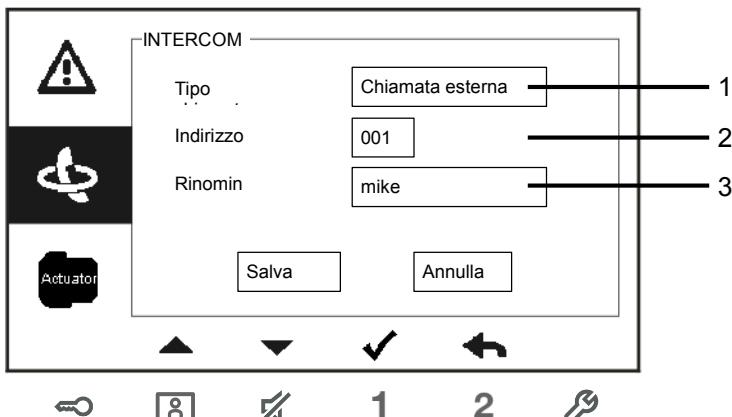



Fig. 9: Aggiungi nuova chiamata

N°	Funzione
1	Accedere per selezionare il tipo di chiamata: -chiamata esterna significa chiamata tra appartamenti diversi chiamata interna significa chiamata all'interno dello stesso appartamento
2	Accedere per modificare l'indirizzo da 001 a 250. *Se la chiamata è interna, non è necessario impostare l'indirizzo.
3	Rinominare la lista intercomunicanti: scorrere le lettere dell'alfabeto o i numeri, uno ad uno, con i pulsanti "+" o "-"

Al termine dell'impostazione, premere "Salva" per confermare.

ABB-Welcome

4.3.3 Impostazione attuatore

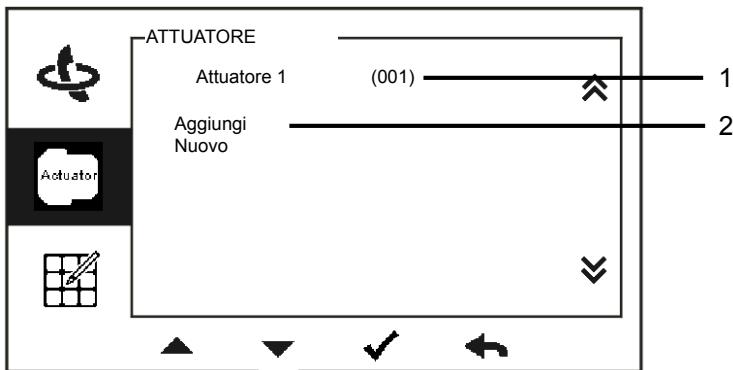

Aggiungi un nuovo attuatore alla lista



Fig. 10: Impostazione attuatore

N°	Funzione
1	Lista attuatori presenti. Premere il pulsante ✓ per modificare le impostazioni.
2	Aggiunge un nuovo attuatore alla lista. È possibile aggiungere fino a 10 attuatori.
3	Accedere per modificare l'indirizzo da 001 a 199 con i pulsanti "+" o "-".
3	Rinominare la lista attuatori:

ABB-Welcome

scorrere le lettere dell'alfabeto o i numeri, uno ad uno, con i pulsanti "+" o "-"

4.3.4 Impostazione pulsante programmabile

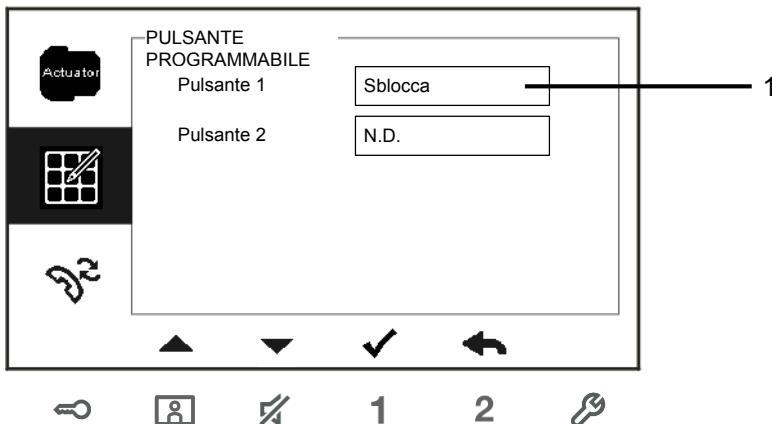


Fig. 11: Impostazione pulsante programmabile

N°	Funzione
1	<p>Impostare la funzione del pulsante programmabile, ad es. sblocca, chiama portineria, chiamata intercomunicante, abilitazione attuatore.</p> <p>*2° porta significa che il pulsante controlla il contatto pulito sul posto esterno (NC-NA-COM)</p> <p>*È possibile assegnare una chiamata intercomunicante o un attuatore tra quelli presenti nella lista nel menù comunicazione.</p>

4.3.5 Impostazione inoltro chiamata

ABB-Welcome

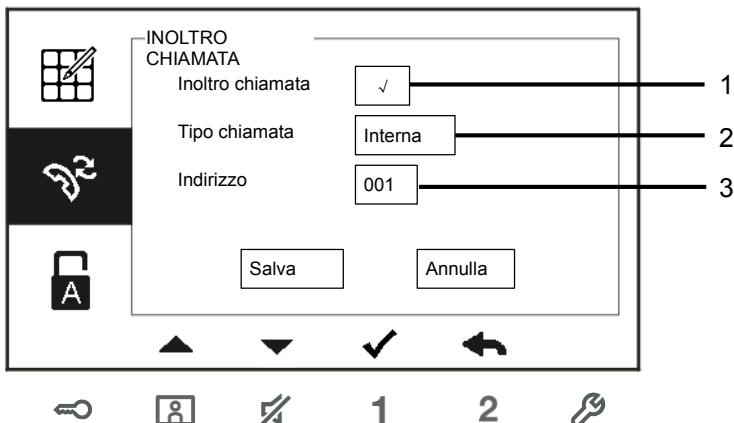


Fig. 12: Impostazione inoltro di chiamata

N°	Funzione
1	Abilita/disabilita la funzione di inoltro chiamata
2	Accedere per selezionare il tipo di chiamata, interna o portineria
3	Accedere per modificare l'indirizzo se il tipo di chiamata è "Interna"

*Se è attiva la funzione di inoltro chiamata, la funzione di sblocco automatico viene disabilitata.

*La funzione può essere impostata solo nel posto interno master.

*La funzione è disponibile per M22302- / M22303-, posto interno a colori.

ABB-Welcome

4.3.6 Impostazione sblocco automatico

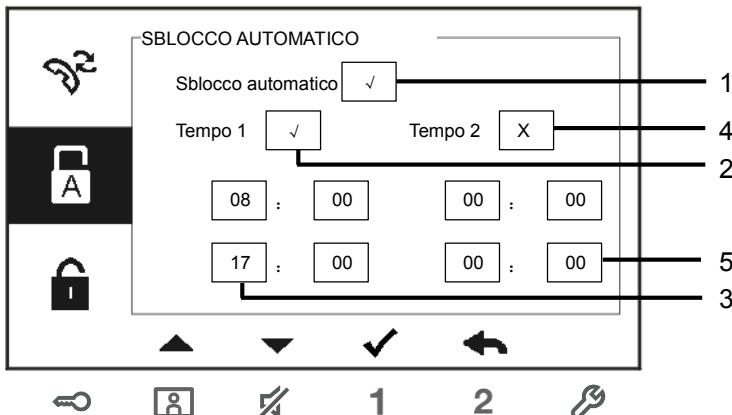


Fig. 13: Impostazione sblocco automatico

N°	Funzione
1	Abilita/disabilita la funzione di sblocco automatico
2	Abilita/disabilita lo sblocco automatico durante il periodo Tempo 1
3	Impostare l'ora di inizio e di fine del Tempo 1
4	Abilita/disabilita lo sblocco automatico durante il periodo Tempo 2
5	Impostare l'ora di inizio e di fine del Tempo 2

*Attivando la funzione di sblocco automatico senza impostare l'ora esatta di attivazione, questa funzione sarà disponibile per 10 ore.

*Se è attiva la funzione di sblocco automatico, la funzione di inoltro chiamata viene disabilitata.

*La funzione può essere impostata solo nel posto interno master.

ABB-Welcome

4.3.7 Impostazione password posto esterno

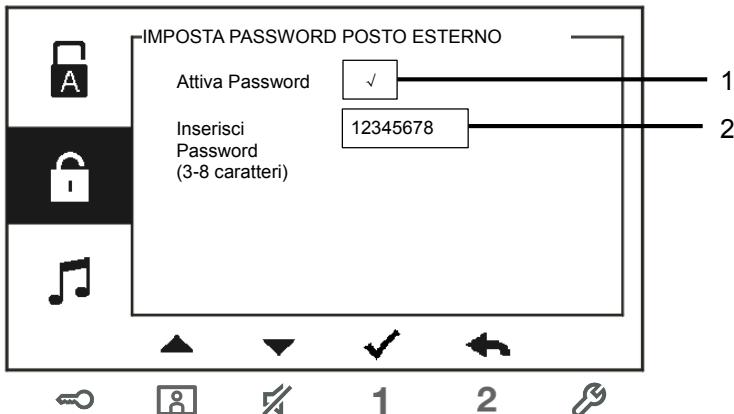


Fig. 14: Impostazione password posto esterno

N°	Funzione
1	Abilita/disabilita la funzione password
2	Immettere la password utilizzando 3~8 caratteri

*disponibile solo con posto esterno a tastiera.

*La funzione può essere impostata solo nel posto interno master.

ABB-Welcome

4.3.8 Impostazione suoneria

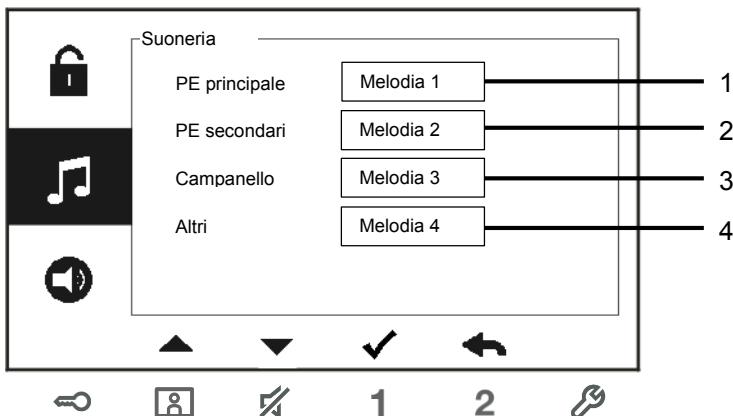


Fig. 15: Suoneria

N°	Funzione
1	Selezionare la suoneria del campanello per il PE principale
2	Selezionare la suoneria del campanello per PE secondari
3	Selezionare la suoneria del campanello di piano per la porta dell'appartamento
4	Selezionare la suoneria per altre funzioni, ad es. chiamata da portineria o chiamata intercomunicante da altri appartamenti.

ABB-Welcome

4.3.9 Impostazione volume

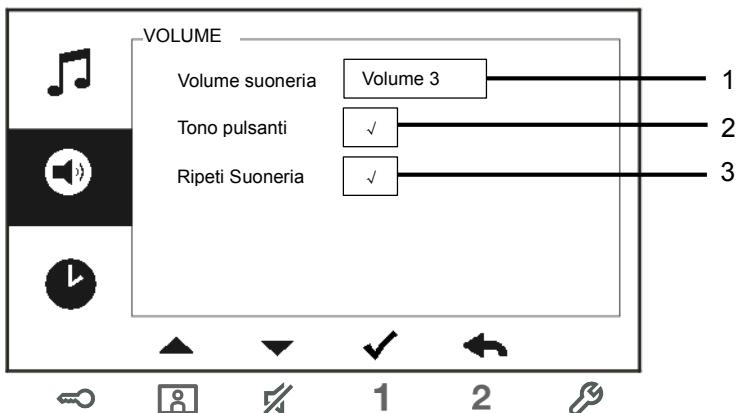


Fig. 16: Impostazione volume

N°	Funzione
1	Impostazione del volume melodia
2	Abilita/disabilita il tono dei pulsanti.
3	La suoneria può essere impostata fissa o ciclica.

ABB-Welcome

4.3.10 Impostazione data e ora

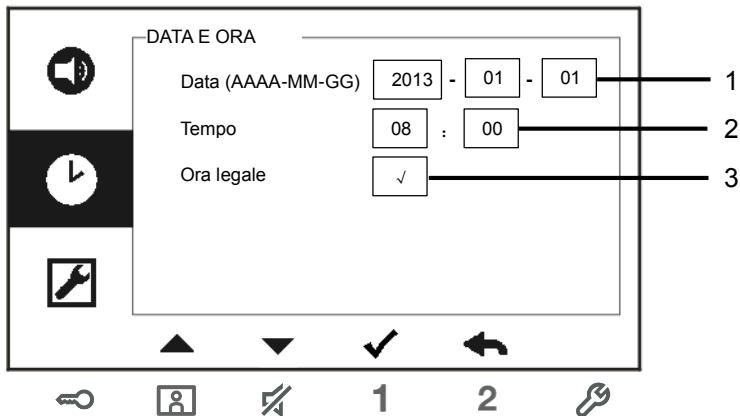


Fig. 17: Impostazione data e ora

N°	Funzione
1	Impostazione data
2	Impostazione ora
3	Abilita/disabilita la funzione ora legale.

*La funzione è disponibile per M22302- / M22303-, posto interno monitor a colori.

4.3.11 Altre impostazioni

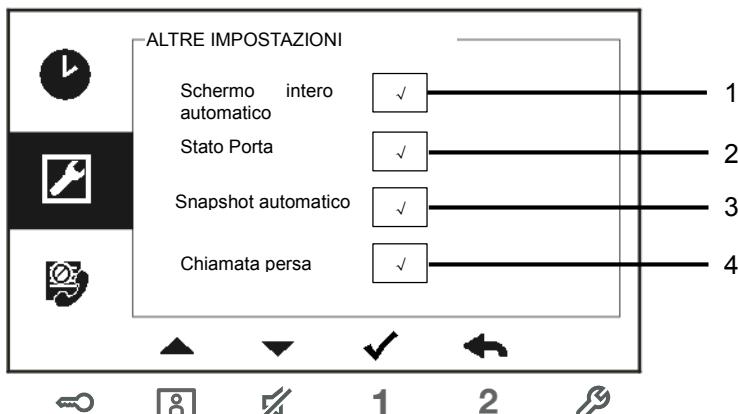


Fig. 18: Altre impostazioni

N°	Funzione
1	Abilita/disabilita la funzione di schermo intero automatico
2	Abilita/disabilita la funzione stato porta (disponibile solo con sensore installato con l'esterno; lampeggia quando la porta è aperta)
3	Abilita/disabilita la funzione snapshot automatico *La funzione è disponibile per M22302-. / M22303-, posto interno monitor a colori.
4	Abilita/disabilita la funzione chiamata persa (lampeggia in presenza di una chiamata persa) *La funzione è disponibile per M22302-. / M22303-, posto interno monitor a colori.

ABB-Welcome

4.3.12 Impostazione blacklist

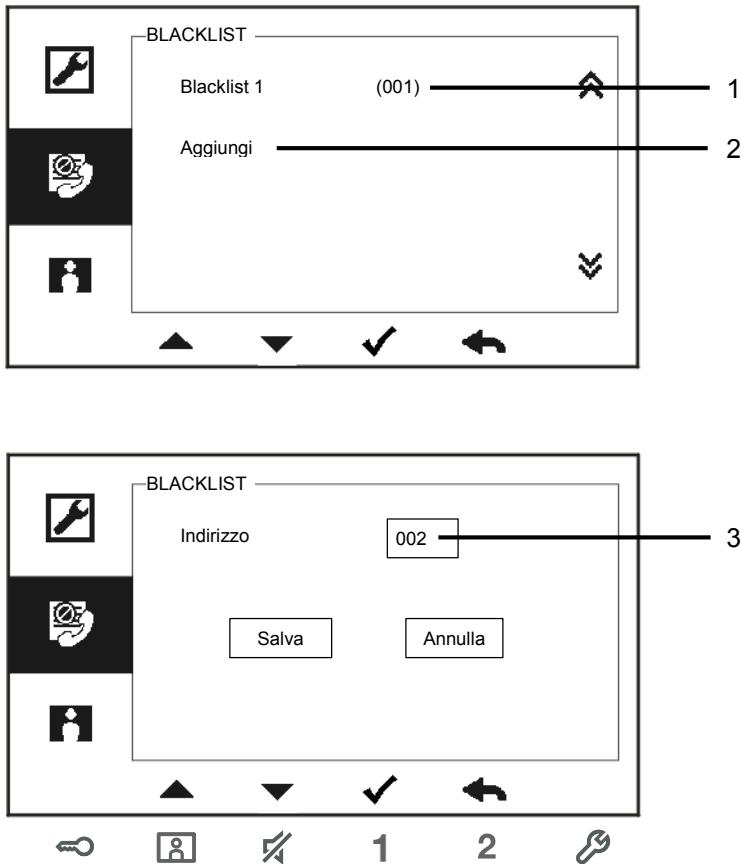


Fig. 19: Impostazione blacklist

N°	Funzione
1	Voci presenti nella Blacklist. Premere il pulsante ✓ per modificare l'impostazione.
2	Aggiunge una nuova voce alla blacklist. È possibile aggiungere un fino a 32 voci alla blacklist complessive.
3	Accedere per modificare l'indirizzo da 001 a 250 con i pulsanti "+" o "-".

*La funzione può essere impostata solo nel posto interno master.

ABB-Welcome

*La funzione è disponibile per M22302-. / M22303--, posto interno monitor a colori.

ABB-Welcome

4.3.13 Revisione archivio

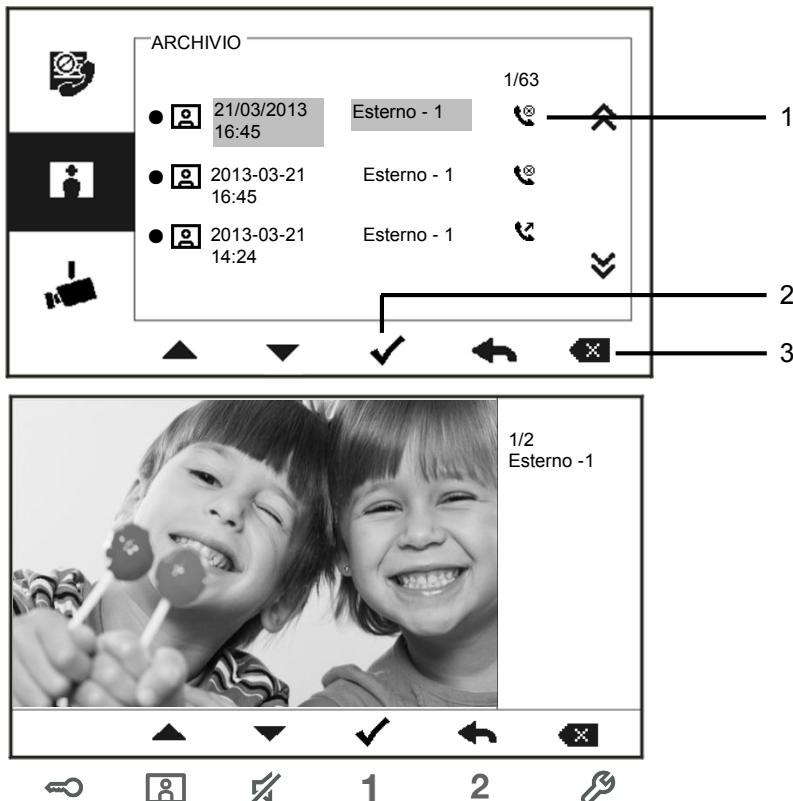


Fig. 20: Revisione archivio

N°	Funzione
1	È possibile registrare fino a 100 eventi all'interno del menu Archivio. - Se è attiva la funzione snapshot viene visualizzata un'icona. Se la funzione non è attiva, l'icona non viene visualizzata. - Data, ora e tipo di evento vengono registrati insieme all'immagine.
2	Premere questo pulsante per visualizzare i dettagli dell'evento. Quando un visitatore suona al PE vengono registrate 2 immagini.
3	Premere questo pulsante per eliminare l'evento.

*La funzione è disponibile per M22302-. / M22303-, posto interno monitor a colori.

ABB-Welcome

4.3.14 Lista Camera

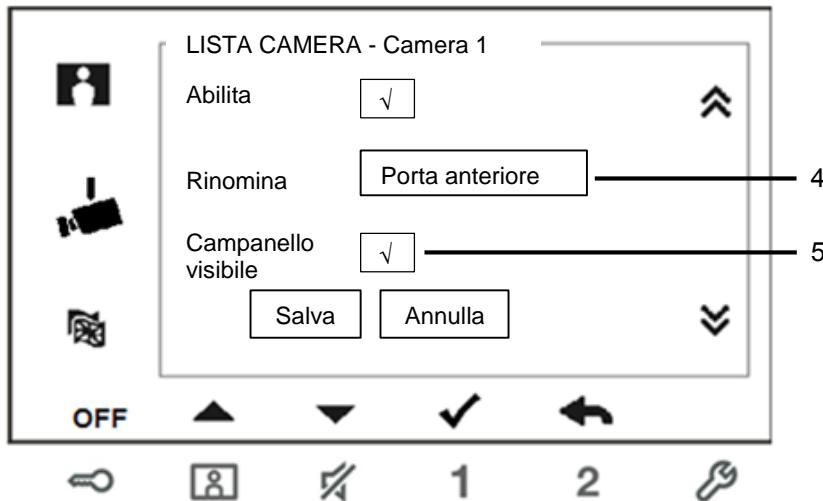


ABB-Welcome

No.	Functions
1	<p>Mostra lo stato della lista camera.</p> <p>Solo se la lista è abilitata, l'utente può effettuare un controllo secondo questa lista e inoltre l'utente può modificare ogni oggetto di controllo nella lista.-</p>
2	Mostra la camera dalla interfaccia di Camera.
3	Premi questo pulsante per abilitare o disabilitare la lisa camera. L'impostazione predefinita è impostata su disabilitato.
4	Impostare il nome della camera.(da 1 a 14 caratteri) I caratteri possono essere solo numeri o caratteri inglesi.
5	<p>Solo quando l'interfaccia di Camera (modo=4) è accoppiata alla Stazione interna, questa opzione può essere impostata.</p> <p>Solo una camera può essere impostata come disponibile.</p> <p>Quando si preme il pulsante livello, l'immagine della camera connessa all'interfaccia camera verrà mostrata sullo schermo della stazione interna.</p>

ABB-Welcome

4.3.15 Impostazione della lingua

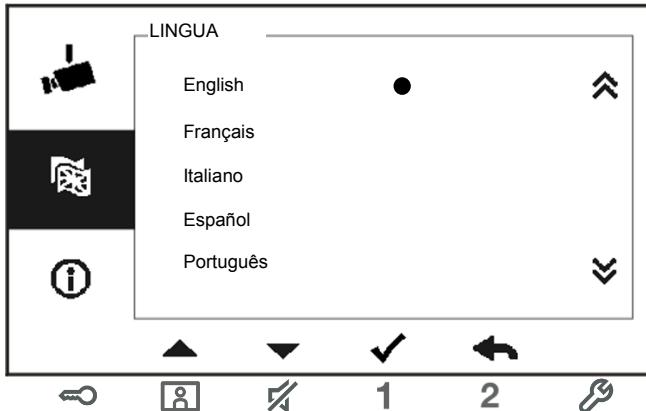


Fig. 21: Impostazione della lingua

4.3.16 Info

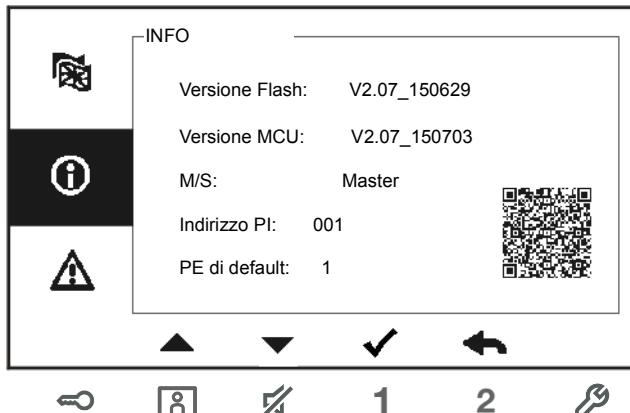


Fig. 22: Informazioni sul posto interno (scansione del QR code per avere informazioni dettagliate sul posto interno)

4.3.17 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

ABB-Welcome



Fig. 23: Ripristino delle impostazioni di fabbrica

N°	Funzione
1	Ripristino di tutte le impostazioni: Resetta il dispositivo e ripristina tutte configurazioni allo stato di fabbrica. Questa operazione non elimina i dati programmati e l'archivio, ad es. le liste intercom., le liste attuatori, ecc.
2	Cancella tutti i dati: Cancella tutti i dati programmati e l'archivio. Anche le configurazioni verranno resettate alle impostazioni di default.

4.4

Pulizia



Attenzione

Rischio di danneggiamento della superficie dello schermo.

Oggetti duri o appuntiti possono danneggiare la superficie dello schermo.

Non servirsi di oggetti simili per l'utilizzo del touch screen.

- Usare le dita o uno stilo di plastica.

Prodotti per la pulizia e agenti abrasivi possono danneggiare la superficie dello schermo.

- Pulire le superfici con un panno morbido e un detergente vetri in commercio.
- Non utilizzare prodotti di pulizia abrasivi.

4.5 Impostazione del dispositivo

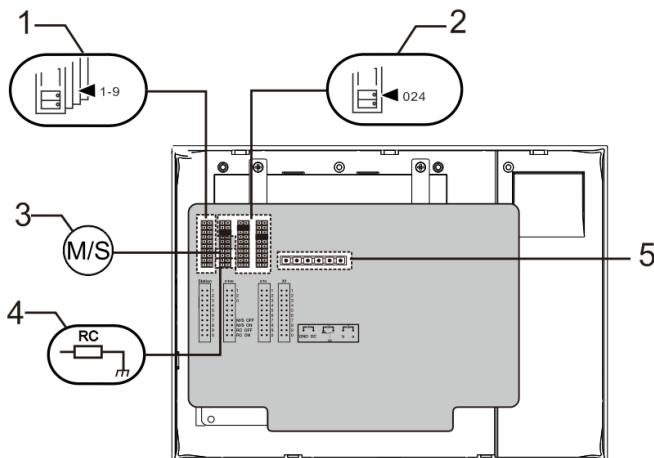


Fig. 24:

1. Posto

Jumper per impostare l'indirizzo del PE principale.

2. X100 X10 X1

Jumper per impostare l'indirizzo del posto interno.

ESEMPIO: impostazione indirizzo 024.

3. Funzione Master/Slave

Per ogni appartamento è possibile impostare un solo posto interno come "Master" (Jumper da impostare come 'M/S on'). Tutti gli altri posti interni nello stesso appartamento devono essere impostati come "Slave" (Jumper da impostare come 'M/S off').

4. Resistenza terminale di chiusura

Negli impianti video o impianti misti audio/video, il Jumper deve essere impostato come 'RC on' sull'ultimo dispositivo di linea.

5. a b = Connessione Bus

= Collegamento campanello

DC GND = Alimentazione supplementare

5 Dati tecnici

Denominazione	Valore
Risoluzione display:	480 x 272
Dimensione display	4.3"
Temperatura di funzionamento	-10° C - +55° C
Temperatura di stoccaggio	-40° C - +70° C
Protezione	IP 30
Morsetti a filo singolo	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Morsetti a filo sottile	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Tensione del bus	20-30 V
Dimensioni	144 x 198 x 45 mm

6 Montaggio/Installazione



Attenzione

Tensione elettrica!

Rischio di morte ed incendio dovuto alla presenza di tensione elettrica 100-2100-240 V.

- Non installare contemporaneamente i cavi di bassa tensione e i cavi 100-240 V in una presa da incasso!
Pericolo di carico da 100-240 V sulla linea a bassa tensione in caso di cortocircuito.

6.1 Obblighi dell'elettricista



Attenzione

Tensione elettrica!

L'installazione del dispositivo può essere effettuata solo se si dispone delle necessarie competenze ed esperienze in campo elettrico.

- Un'installazione non corretta mette a rischio la vostra vita e quella dell'utente dell'impianto elettrico.
- Un'installazione non corretta può causare gravi danni materiali, ad esempio a seguito di un incendio.

Di seguito vengono specificati il livello minimo di competenze tecniche e i requisiti necessari per poter procedere all'installazione:

- Applicare le "cinque regole di sicurezza" (DIN VDE 0105, EN 50110):
 1. Scollegare;
 2. Accertarsi che non sia possibile un reinserimento accidentale;
 3. Verificare l'assenza di tensione;
 4. Collegare a terra;
 5. Coprire o proteggere parti adiacenti sotto tensione.
- Indossare indumenti di protezione personale adeguati.
- Utilizzare solo attrezzi e strumenti di misura adeguati.
- Controllare il tipo di sistema di distribuzione (sistema TN, IT, TT) per garantire le seguenti condizioni di alimentazione elettrica (messa a terra tradizionale, messa a terra di protezione, misure di protezione aggiuntive, ecc.).

6.2 Istruzioni generali di installazione

- Terminare tutte le tratte del sistema del sistema di cablaggio con un dispositivo bus collegato (ad es. posto interno, posto esterno, dispositivo di sistema).
- Non installare la centrale di sistema vicino al trasformatore campanello e alle altre fonti di alimentazione (per evitare interferenze).
- Non installare i fili del bus di sistema insieme ai fili 100-240 V.


ABB-Welcome

- Non usare cavi tradizionali per i fili di collegamento degli ariporta e del bus di sistema.
- Non collegare in parallelo cavi di diverso tipo.
- Usare solo due fili nel cavo quadripolare o multipolare del bus di sistema.
- In fase di collegamento, non installare il bus in entrata e in uscita all'interno dello stesso cavo.
- Non installare il bus interno ed esterno nello stesso cavo.


ABB-Welcome

6.3 Montaggio

Altezza di installazione consigliata


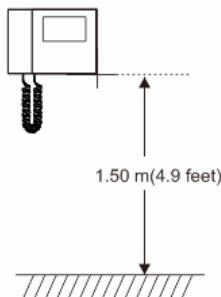



Smontaggio

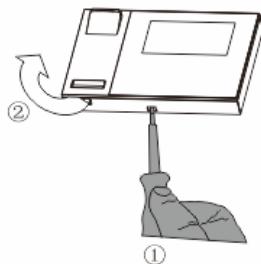

Aprire l'alloggiamento del pannello premendo il gancio sul fondo del dispositivo.


Distanza dei fori di installazione

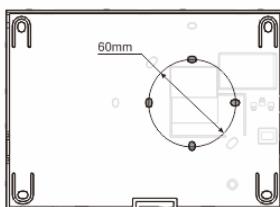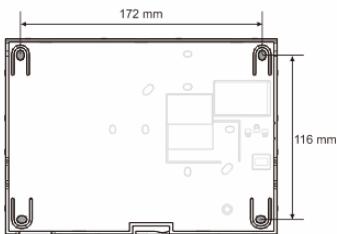

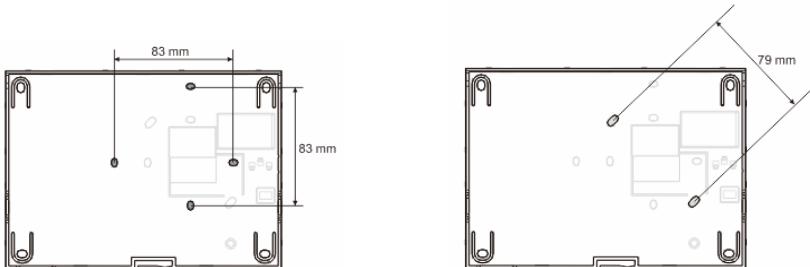

1. Il fondo del dispositivo presenta dei fori filettati per il fissaggio alla parete, delle dimensioni indicate.
2. È possibile fissare il fondo del dispositivo alla scatola da incasso esistente. Di seguito sono indicate le dimensioni delle scatole da incasso compatibili.

Cablaggio

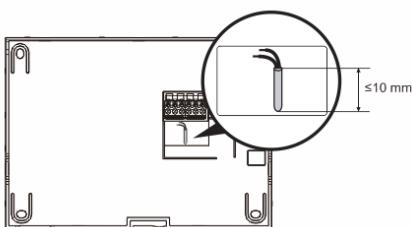


Fissare il fondo del dispositivo e collegarlo come indicato nel grafico. La sezione isolata dell'estremità del cavo non deve superare i 10 mm.

Impostazioni

Impostare l'indirizzo del posto esterno prescelto e l'indirizzo del posto interno sul jumper (vedi capitolo "[Regolazione del dispositivo](#)").


ABB-Welcome

Montaggio a parete

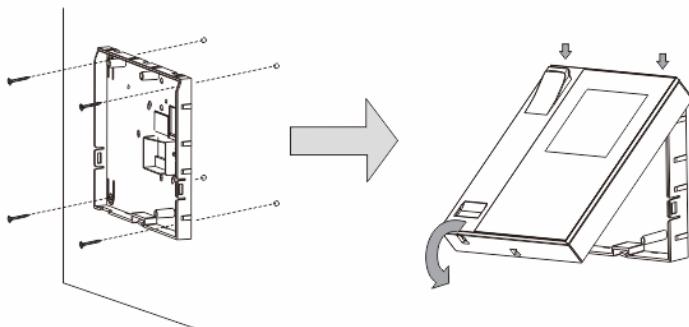

1. Fissare il fondo del dispositivo alla parete.
2. Fissare la parte superiore del dispositivo alla parte inferiore del dispositivo (fondo).
A tal scopo, posizionare il lato superiore del dispositivo sulle linguette e premere il lato inferiore sul fondo del dispositivo, fino a che la chiusura si inserisca a scatto.


Montaggio con scatola da incasso

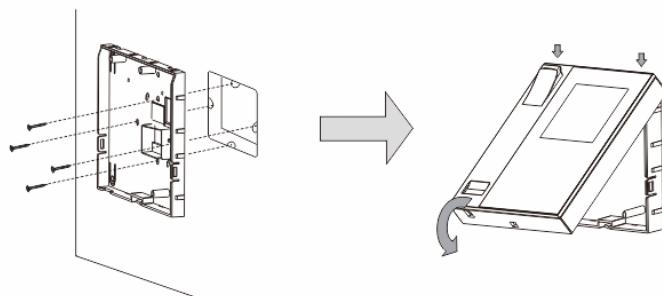

1. Fissare il fondo del dispositivo alla scatola da incasso esistente.
2. Fissare la parte superiore del dispositivo alla parte inferiore del dispositivo (fondo).
A tal scopo, posizionare il lato superiore del dispositivo sulle linguette e premere il lato inferiore sul fondo del dispositivo, fino a che la chiusura si inserisca a scatto.

ABB-Welcome

Montaggio con staffa desktop

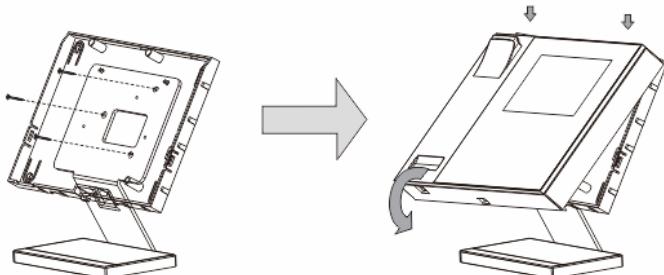

1. Fissare il fondo del dispositivo alla staffa desktop.
2. Fissare la parte superiore del dispositivo alla parte inferiore del dispositivo (fondo).
A tal scopo, posizionare il lato superiore del dispositivo sulle linguette e premere il lato inferiore sul fondo del dispositivo, fino a che la chiusura si inserisca a scatto.

L'installazione del posto interno è completata.

ABB-Welcome

Avvertenza

Ci riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche o modificare il contenuto del presente documento senza preavviso.

Le specifiche dettagliate concordate al momento dell'ordine si applicano a tutti gli ordini. ABB declina ogni responsabilità per eventuali errori o incompletezze in questo documento.

Ci riserviamo tutti i diritti del presente documento, degli argomenti e delle illustrazioni ivi contenute. È vietata la riproduzione, la divulgazione a terzi o l'utilizzo dei relativi contenuti in toto o in parte, senza il previo consenso scritto da parte di ABB.

ABB-Welcome

M22301-.

M22302-.

M22303-.

Unidad de interfono con
vídeo y auricular
para interior con pantalla
de 4,3"

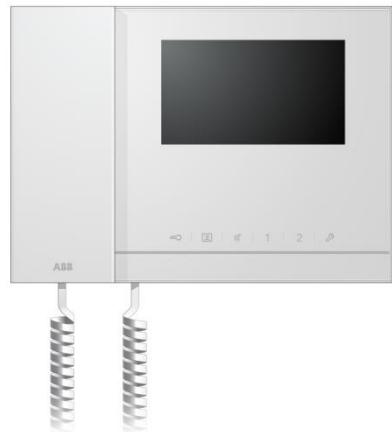


ABB-Welcome

1	Seguridad	4
2	Uso indicado.....	4
3	Medio ambiente	4
3.1	Dispositivos ABB	4
4	Operaciones	6
4.1	Operaciones estándar	6
4.1.1	Elementos de control	6
4.2	Acciones de control	9
4.2.1	Llamada entrante/durante la llamada	9
4.2.2	Configuración de pantalla y volumen durante una llamada	11
4.2.3	Menú de comunicación.....	12
4.3	Configuración	15
4.3.1	Visión general.....	15
4.3.2	Configuración de llamada por intercomunicador	16
4.3.3	Configuración del accionador interruptor.....	18
4.3.4	Botón programa.....	19
4.3.5	Configuración de redirecciónamiento de llamada.....	20
4.3.6	Configuración de desbloqueo automático.....	21
4.3.7	Configuración de contraseña de la unidad exterior	22
4.3.8	Configuración de tono de llamada.....	23
4.3.9	Configuración del volumen	24
4.3.10	Configuración de fecha y hora.....	25
4.3.11	Otros ajustes	26
4.3.12	Configuración de lista negra	27
4.3.13	Revisión del historial.....	28
4.3.14	Lista de Cámara	30
4.3.15	Configuración de idioma.....	32
4.3.16	Información.....	32
4.3.17	Restablecer configuración predeterminada de fábrica.....	33
4.4	Limpieza	34
4.5	Ajuste del dispositivo	35
5	Datos técnicos	36
6	Montaje/instalación.....	37
6.1	Requisitos para el electricista	37
6.2	Instrucciones generales de instalación.....	37
6.3	Montaje	39

ABB-Welcome

1 Seguridad



Advertencia

¡Tensión eléctrica!

Riesgo de muerte e incendio debido a una tensión eléctrica de 100-240 V.

- Los trabajos en un sistema de alimentación de 100-240 V solo deben realizarlos electricistas autorizados.
- ¡Desconecte la fuente de alimentación principal antes de la instalación y el desmontaje!

2 Uso indicado

El M2230 x-x es una parte integral del sistema de portero automático de ABB-Welcome y funciona exclusivamente con componentes de este sistema. El dispositivo solo debe instalarse en habitaciones interiores y secas.

3 Medio ambiente



¡Tenga en cuenta la protección del medio ambiente!

Los dispositivos eléctricos y electrónicos usados no pueden desecharse junto a los residuos domésticos.

- El dispositivo contiene materias primas valiosas que pueden reciclarse. Por tanto, deshágase del dispositivo en el depósito de recogida adecuado.

3.1 Dispositivos ABB

ABB-Welcome

Todos los materiales de embalaje y los dispositivos de ABB cuentan con la marca y los sellos de prueba para su adecuada eliminación. Deshágase del material de embalaje y los dispositivos eléctricos y sus componentes haciendo uso siempre de depósitos de recogida autorizados y empresas de gestión de residuos.

Los productos ABB cumplen los requisitos legales, especialmente las normativas que se ocupan de los dispositivos eléctricos y electrónicos y la ordenanza REACH.

(Directiva UE 2002/96/CE (RAEE) y 2002/95/CE ROHS)

(Ordenanza y normativa REACH de la UE para la aplicación de la ordenanza (CE) n.º 1907/2006)

4 Operaciones

4.1 Operaciones estándar

4.1.1 Elementos de control

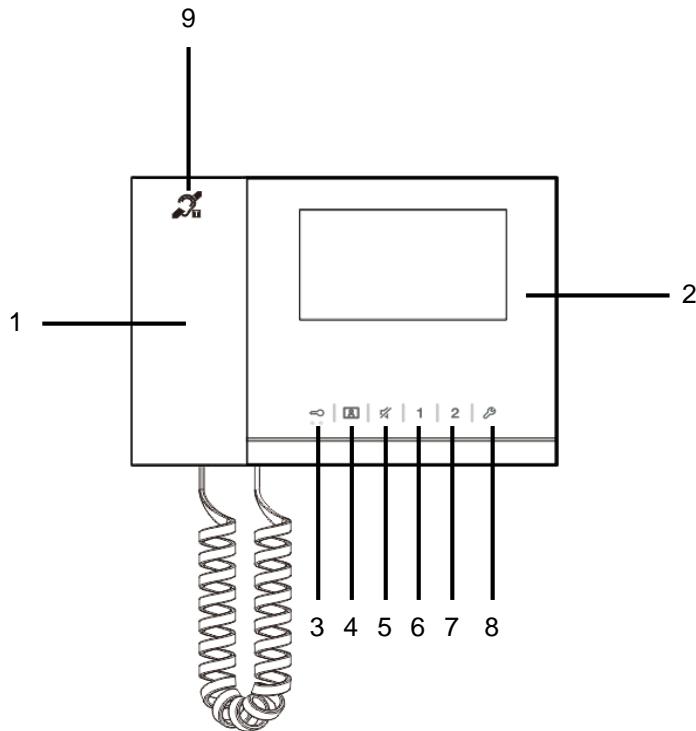


Fig. 1 Elementos de control

ABB-Welcome

N.º	Funciones
1	“Handset(Auricular)” 1A Cuando haya una llamada entrante, levante el auricular para activar la comunicación en 30 segundos y cuelgue el auricular para terminar la llamada. 1B En el modo espera levante el auricular para entrar en el menú de comunicación.
2	“4.3” display(Pantalla de 4,3)” 2A M22301-. , con pantalla B/N. 2B M22302-. /M22303-, con pantalla a color.
3	“Unlock button(Botón de desbloqueo)” 3A Abra la puerta pulsando este botón en cualquier momento. 3B Desbloqueo automático: la puerta se abre automáticamente tras una llamada entrante (para activar esta función, mantenga pulsado este botón durante más de 10 segundos hasta que el LED de retroiluminación se encienda; la misma operación desconectará la función y el LED se apagará). El LED parpadea lentamente para indicar una llamada entrante. El LED se ilumina para indicar el desbloqueo automático. El LED parpadea deprisa para indicar que el sistema está ocupado o la puerta está abierta excediendo el tiempo establecido (el sensor debe estar conectado primero).
4	“Surveillance button(Botón de vigilancia)” 4A En el modo espera pulse este botón para vigilar la unidad exterior predeterminada. 4B Mientras la pantalla esté activada, pulse este botón para cambiar y vigilar la siguiente unidad exterior (esta función está disponible según el tipo de instalación). 4C **Mientras la pantalla esté activada, mantenga pulsado este botón para tomar una instantánea manualmente. 4D ** Si el LED parpadea en el modo espera, pulse este botón para mostrar el menú "History (Historial)". **El LED parpadea lentamente para mostrar la notificación de llamada perdida.
5	“Mute button(Botón de silencio)” 5A En el modo espera pulse este botón para silenciar el tono de llamada de esta unidad interior. 5B En el modo espera mantenga pulsado este botón para silenciar el tono

ABB-Welcome

	<p>de llamada de todas las unidades interiores del apartamento.</p> <p>5C Cuando haya una llamada entrante, pulse este botón para rechazar la llamada.</p> <p>5D Pulse este botón para silenciar el micrófono durante una conversación. El LED se ilumina para indicar el modo silencio.</p>
6	<p>“Programmable button 1(Botón programable 1)”</p> <p>6A Libere el cierre conectado a la unidad exterior (COM-NC-NO) (función predeterminada).</p> <p>6B En el modo espera pulse este botón durante 3 segundos para enviar una señal de socorro al puesto de guardia. El LED parpadea despacio para indicar que el aviso se ha realizado con éxito y parpadea rápido para indicar lo contrario.</p> <p>6C *Programable para funciones adicionales, por ejemplo: llamada al puesto de guardia, intercomunicador, etc.</p>
7	<p>“Programmable button 2(Botón programable 2)”</p> <p>*Programable para funciones adicionales, por ejemplo: llamada al puesto de guardia, intercomunicador, etc.</p>
8	<p>“System setting button(Botón de ajuste del sistema)”</p> <p>Entre en el menú de configuración del sistema para establecer varias funciones del dispositivo.</p> <p>El LED parpadea rápido para indicar que se está realizando el ajuste.</p>
9	<p>“***Induction loop function(**Función de bucle de inducción)”</p>

*Para su uso, póngase en contacto con su instalador eléctrico.

**Esta función está disponible en M22302-. /M22303-., unidad de interfono con vídeo a color y auricular para interior.

***Esta función solo está disponible en M22303-.

4.2 Acciones de control

4.2.1 Llamada entrante/durante la llamada

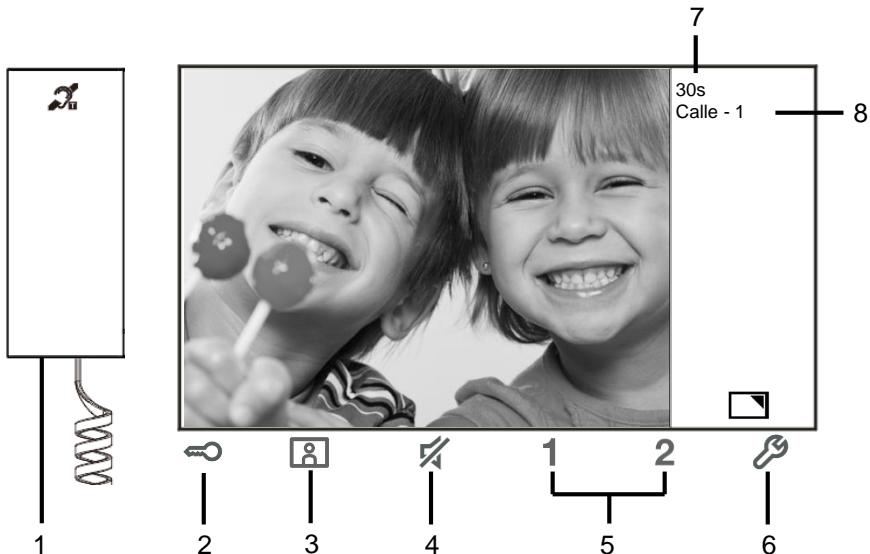


Fig. 2 Llamada entrante/durante la llamada

Las siguientes funciones están disponibles durante una llamada:

N. ^º	Funciones
1	Levante el auricular para aceptar la llamada entrante; durante una llamada, cuelgue el auricular para terminar la llamada.
2	Pulse este botón para abrir la puerta de donde procede la llamada.
3-A	Pulse este botón para vigilar la cámara analógica de la unidad exterior, si la hubiera.
3-B	Mantenga pulsado este botón para tomar una instantánea. *Esta función está disponible en M22302-. /M22303-, unidad de interfono con vídeo a color y auricular para interior.
4	Pulse este botón para silenciar una llamada entrante; durante una llamada, pulse este botón para silenciar el micrófono.
5-A	Pulse este botón para activar la función del botón programable.
5-B	Si las funciones "release 2nd-lock (apertura del segundo cierre)" o "control switch actuator (accionador del interruptor de control)" se asignan al botón programable, pulse este botón para activar la función.

ABB-Welcome

6-A	Pulse este botón para habilitar o deshabilitar la función de pantalla completa.
6-B	Mantenga pulsado este botón para entrar en la configuración de brillo.
7	Tiempo restante de la conexión.
8	Número de unidades exteriores

4.2.2 Configuración de pantalla y volumen durante una llamada

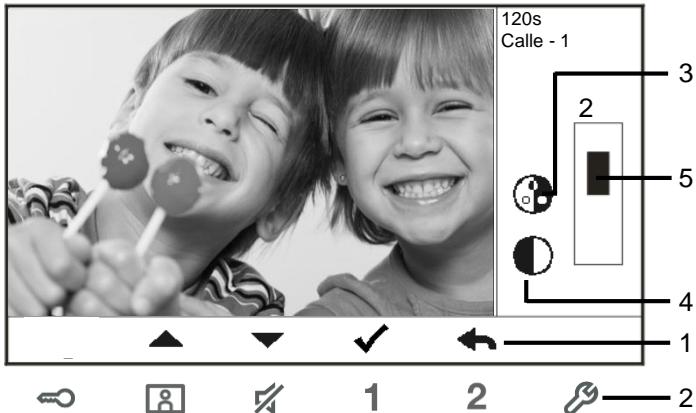


Fig. 3 Ajuste de pantalla y volumen durante una llamada

Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para entrar en el menú de configuración de pantalla y volumen durante una llamada o conversación, donde están disponibles las siguientes funciones.

N.º	Funciones
1	Botones de navegación (arriba/abajo/confirmar/cancelar, etc.)
2	Pulse los botones de navegación según sea necesario.
3	"Saturation*(Saturación*)"
4	"Brightness*(Brillo*)"
5	"Value set(Valor establecido)"

*Esta función está disponible en M22302-. /M22303-, unidad de interfono con vídeo a color y auricular para interior.

4.2.3 Menú de comunicación

4.2.3.1 Visión general

Levante el auricular para entrar en el menú de comunicación. Las siguientes funciones están disponibles:

N. ^º	Funciones
1	"Intercom call (Llamada por intercomunicador)" -Toque la lista de llamadas existente para realizar una llamada por intercomunicador.
2	"Call to guard unit (Llamada al puesto de guardia)" -Llamada directa al puesto de guardia.
3	"Broadcast (Emisión)" -Habilita la función de emisión en este menú
4	"Switch actuator (Accionador de interruptor)" -Activa la lista de accionadores existente

4.2.3.2 Llamada por intercomunicador

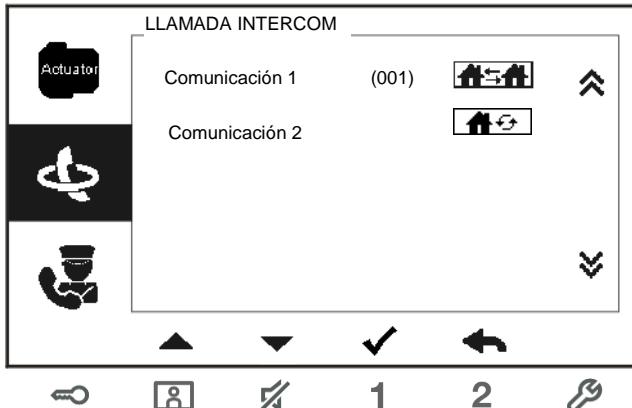


Fig. 4: Llamada por intercomunicador

Establezca primero listas de llamadas por intercomunicador en el menú "System settings-intercom settings (Configuración del sistema-configuración del intercomunicador)." Tras seleccionar una lista, pulse el botón ✓ para hacer la llamada.

4.2.3.3 Llamada al puesto de guardia

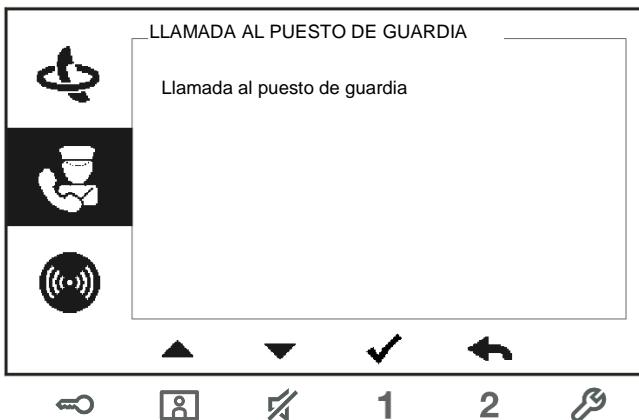


Fig. 5: Llamada al puesto de guardia

4.2.3.4 Multi-llamada

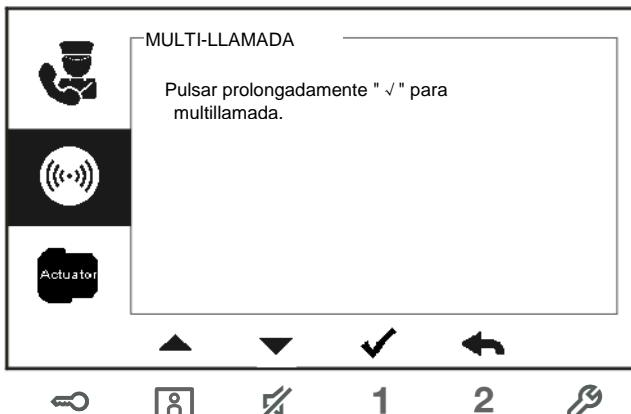


Fig. 6: Multi-llamada de llamada

Esta función está disponible en M22302-. /M22303-, unidad de interfono con vídeo a color y auricular para interior.

4.2.3.5 Accionador interruptor

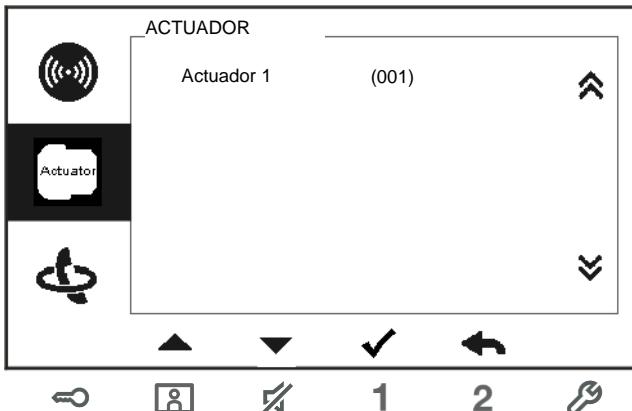


Fig. 7: Accionador interruptor

Establezca primero la lista de accionadores en el menú "system settings-switch actuator (configuración del sistema-accionador interruptor)." "

Tras elegir una lista, pulse el botón ✓ para activar el cierre o la luz que están conectados al accionador interruptor.

ABB-Welcome

4.3 Configuración

4.3.1 Visión general

Pulse el botón  para entrar en el menú de configuración del sistema. Las siguientes funciones están disponibles:

N. ^º	Funciones
1	"Intercom settings (Configuración del intercomunicador)" -Establezca listas de intercomunicador entre diferentes apartamentos o en el mismo apartamento
2	"Switch actuator (Accionador interruptor)" -Establezca la lista de accionadores en este menú
3	"Program button (Botón programa)" -Establezca las funciones para los botones programables
4	"Call forward (Redirecciónamiento de llamada)" -Establezca el destino (por ejemplo, otras unidades interiores o puestos de guardia) al que desea redirigir la llamada de los visitantes cuando esté ausente.
5	"Auto unlock (Desbloqueo automático)" -Establezca la duración del desbloqueo automático
6	"Set OS password (Establecer la contraseña de la unidad exterior)" -Establezca una contraseña personalizada de apertura de puerta, disponible junto con un teclado en una unidad exterior.
7	"Ringtone (Tono de llamada)" -Establezca los tonos de llamada para los timbres exteriores, interiores u otros
8	"Volume (Volumen)" -Establezca el volumen de los tonos de llamada
9	"Date and time (Fecha y hora)" -Establezca diferentes horas.
10	"Other settings (Otros ajustes)" -Otros ajustes, <i>por ejemplo</i> , pantalla completa automática
11	"Blacklist (Lista negra)" -Establezca una lista negra que se usará para evitar llamadas no deseadas de otro(s) apartamento(s)
12	"History (Historial)" -Visualice todas las entradas de comunicación en el menú, <i>por ejemplo</i> , llamadas recibidas, llamadas perdidas,
13	"Language (Idioma)" -Establezca el idioma local
14	"Information (Información)"
15	"Reset factory default (Restablecer configuración predeterminada de fábrica)"

4.3.2 Configuración de llamada por intercomunicador

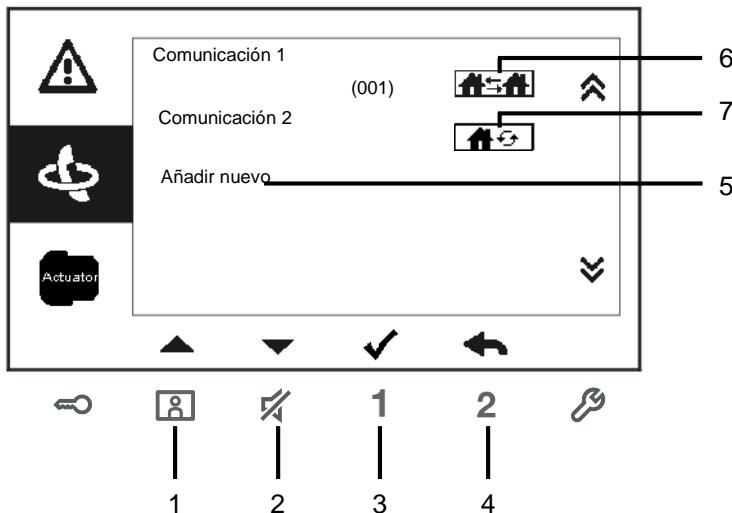


Fig. 8: menú de configuración del intercomunicador

N.º	Funciones
1	Permite elegir la selección anterior o se desplaza hacia arriba
2	Permite elegir la selección siguiente o se desplaza hacia abajo
3	Permite confirmar la selección que ha elegido o acceder para editarla
4	Vuelve a la pantalla anterior
5	Añade una lista nueva de intercomunicadores. Es posible añadir hasta un total de 32 listas de intercomunicadores.
6	<p>Lista de intercomunicadores existente: Pulse el botón ✓ para modificar la configuración.</p> <p> representa un intercomunicador externo de diferentes apartamentos.</p> <p>*Para establecer un intercomunicador externo, cada apartamento debe contar con una unidad interior principal.</p>
7	<p>Lista de intercomunicadores existente: Pulse el botón ✓ para modificar la configuración.</p> <p> representa un intercomunicador interno en el mismo apartamento.</p>

ABB-Welcome

Añadir una nueva lista


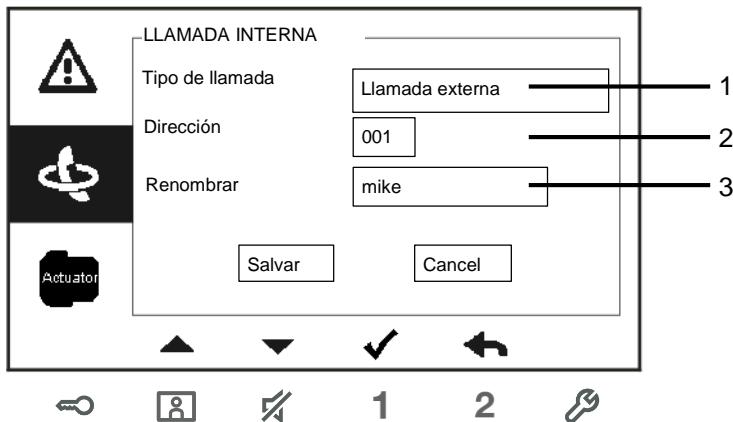


Fig. 9: Añadir nuevo intercomunicador

N.º	Funciones
1	Introduzca el valor para elegir el tipo de llamada: -una llamada externa por intercomunicador es una llamada desde apartamentos diferentes -una llamada interna por intercomunicador es una llamada desde el mismo apartamento
2	Introduzca el valor para cambiar la dirección de destino; puede elegir entre 001 y 250. *Si el tipo de llamada es por intercomunicador interno, no hay necesidad de establecer la dirección de destino.
3	Cambie el nombre a la lista de intercomunicadores: Desplácese a través de las letras del alfabeto o números uno a uno con los botones "+" o "-".

Tras realizar el ajuste, pulse " Salvar " para confirmar.

4.3.3 Configuración del accionador interruptor

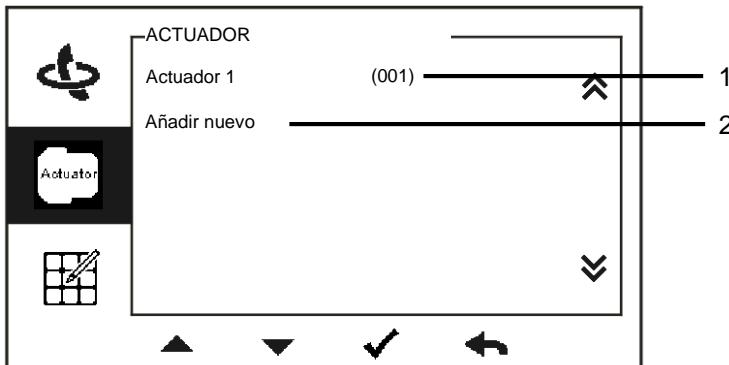

Añadir una nueva lista

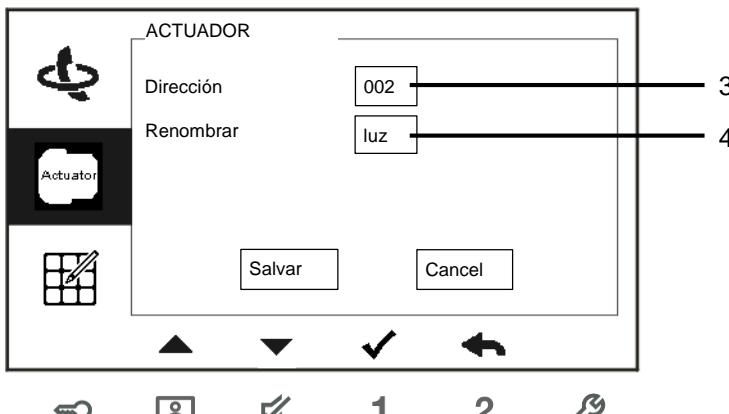


Fig. 10: Configuración del accionador interruptor

N.º	Funciones
1	Lista de accionadores interruptores existente: pulse el botón ✓ para modificar la configuración.
2	Añadir una nueva lista de accionadores: pueden añadirse hasta un total de 10 listas de accionadores interruptores.
3	Introduzca un valor para cambiar la dirección de destino con los botones "+" o "-"; puede elegir entre 001 y 199.
3	Cambiar el nombre de la lista de accionadores interruptores: Desplácese a través de las letras del alfabeto o números uno a uno con los botones "+" o "-"

ABB-Welcome

4.3.4 Botón programa

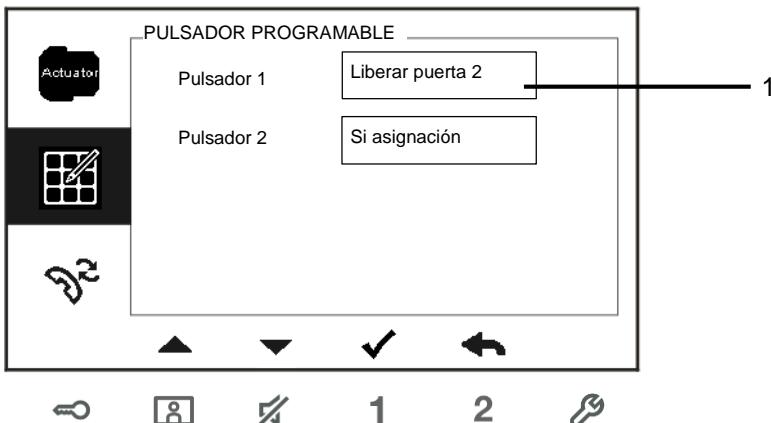


Fig. 11: Botón programa

N. ^º	Funciones
1	<p>Establezca las funciones del botón programa, <i>por ejemplo</i>, "Liberar puerta 2", llamada al puesto de guardia, llamada por intercomunicador, habilitar el accionador interruptor.</p> <p>*Puerta 2 equivale a que el cierre está conectado a una unidad exterior (NC-NO-COM)</p> <p>*Solo la lista de llamadas por intercomunicador y la lista de accionadores interruptores existentes pueden asignarse al botón programa.</p>

4.3.5 Configuración de redireccionamiento de llamada

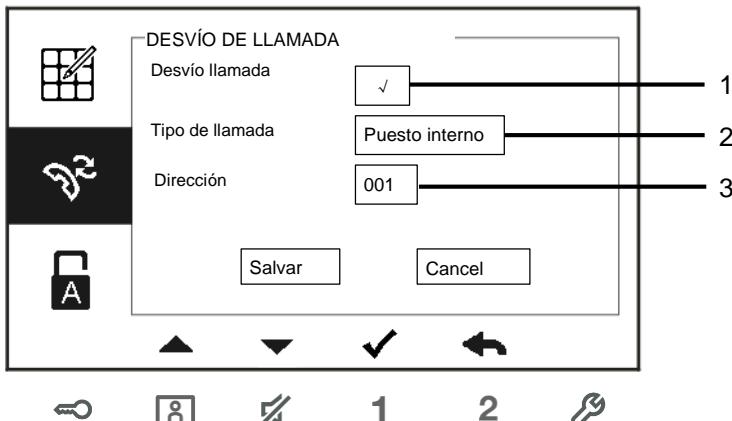


Fig. 12: Configuración de redireccionamiento de llamada

N.º	Funciones
1	Habilita/deshabilita la función de redireccionamiento de llamada.
2	Utilice esta opción para elegir un tipo de llamada, incluyendo una unidad interior o un puesto de guardia.
3	Utilice esta opción para cambiar la dirección de destino si el tipo de llamada es una unidad interior.

*Si la función de redireccionamiento de llamada está activa, la función de desbloqueo automático se desactivará.

*Esta función solo se puede establecer en la unidad interior principal

*Esta función está disponible en M22302-. /M22303-, unidad de interfono con vídeo a color y auricular para interior.

4.3.6 Configuración de desbloqueo automático

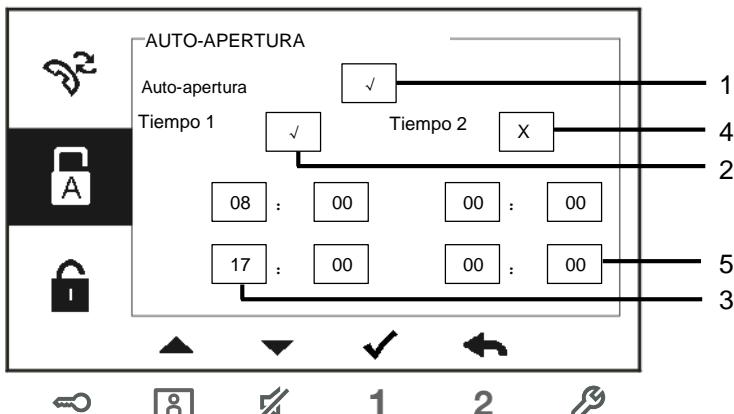


Fig. 13: Configuración de desbloqueo automático

N. ^º	Funciones
1	Habilita/deshabilita la función de desbloqueo automático.
2	Habilita/deshabilita el desbloqueo automático durante el intervalo 1.
3	Establece la hora de inicio y la hora de finalización del intervalo 1
4	Habilita/deshabilita el desbloqueo automático durante el intervalo 2.
5	Establece la hora de inicio y la hora de finalización del intervalo 2.

*Si activa la función de bloqueo automático sin configurar un tiempo exacto de funcionamiento, la función estará disponible durante 10 horas.

*Si la función de desbloqueo automático está activada, la función de redireccionamiento de llamada se desactivará.

*Esta función solo se puede establecer en la unidad interior principal.

4.3.7 Configuración de contraseña de la unidad exterior

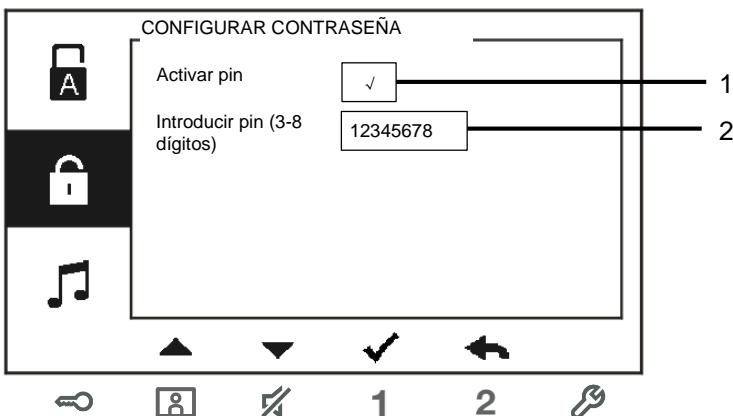


Fig. 14: Configuración de contraseña de la unidad exterior

N. ^º	Funciones
1	Habilita/deshabilita las funciones de contraseña
2	Introduzca la contraseña que desee utilizando entre 3~8 dígitos.

*solo disponible con el teclado.

*Esta función solo se puede establecer en la unidad interior principal.

4.3.8 Configuración de tono de llamada

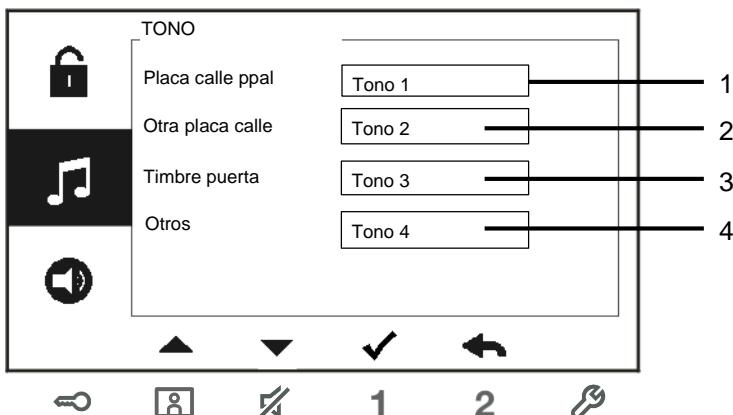


Fig. 15: Tono de llamada

N. ^º	Funciones
1	Seleccione el sonido del timbre para la unidad exterior predeterminada.
2	Seleccione el sonido del timbre para otras unidades exteriores.
3	Seleccione el sonido del timbre para la puerta del apartamento.
4	Seleccione el sonido del timbre para otras opciones, por ejemplo: llamada desde el puesto de guardia o llamada de intercomunicador entre diferentes apartamentos.

4.3.9 Configuración del volumen

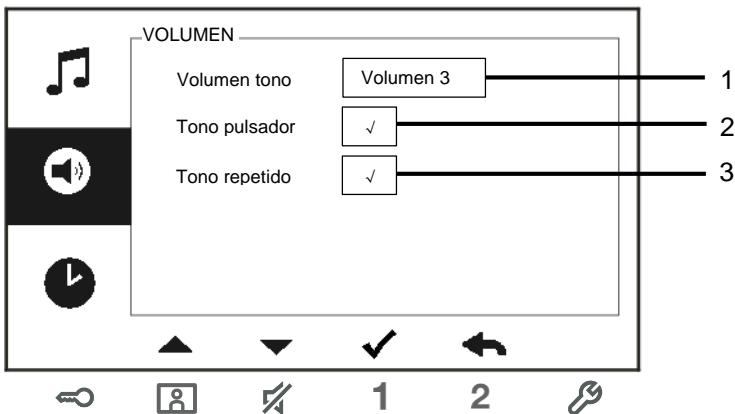


Fig. 16: Configuración del volumen

N.º	Funciones
1	Establece el volumen del sonido del timbre.
2	Habilita/deshabilita el tono que suena cuando se pulsa el botón táctil.
3	El tono de llamada puede configurarse como fijo o cíclico.

4.3.10 Configuración de fecha y hora

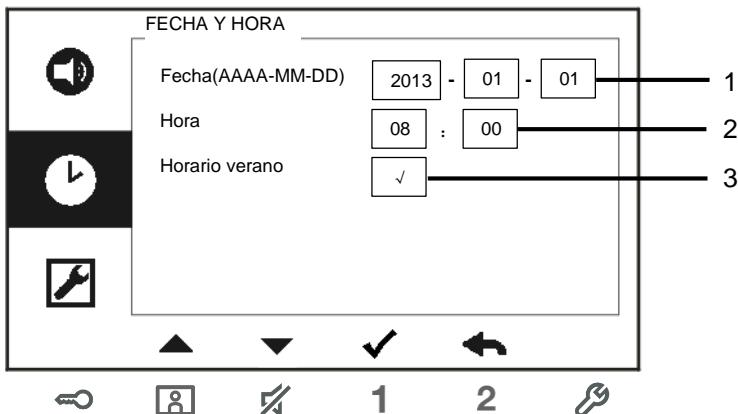


Fig. 17: Configuración de fecha y hora

N. ^º	Funciones
1	Establece la fecha.
2	Establece la hora.
3	Habilita/deshabilita la función de horario de verano.

*Esta función está disponible en M22302-. /M22303-, unidad de interfono con vídeo a color y auricular para interior.

4.3.11 Otros ajustes

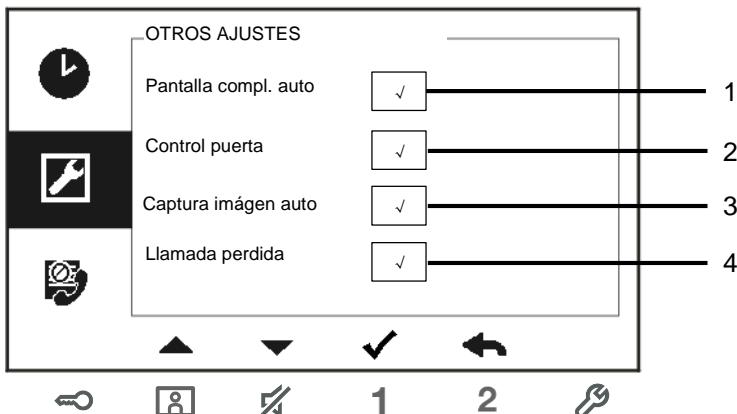


Fig. 18: Otros ajustes

N. ^º	Funciones
1	Habilita/deshabilita la función de pantalla completa automática.
2	Habilita/deshabilita la función de comprobación del estado de la puerta (solo disponible cuando el sensor esté instalado en una unidad exterior; ☺ parpadea cuando la puerta está abierta).
3	Habilita/deshabilita la función de instantánea automática. *Esta función está disponible en M22302-. /M22303-, unidad de interfono con vídeo a color y auricular para interior.
4	Habilita/deshabilita la función de llamada perdida (☺ parpadea cuando hay una llamada perdida). *Esta función está disponible en M22302-. /M22303-, unidad de interfono con vídeo a color y auricular para interior.

4.3.12 Configuración de lista negra

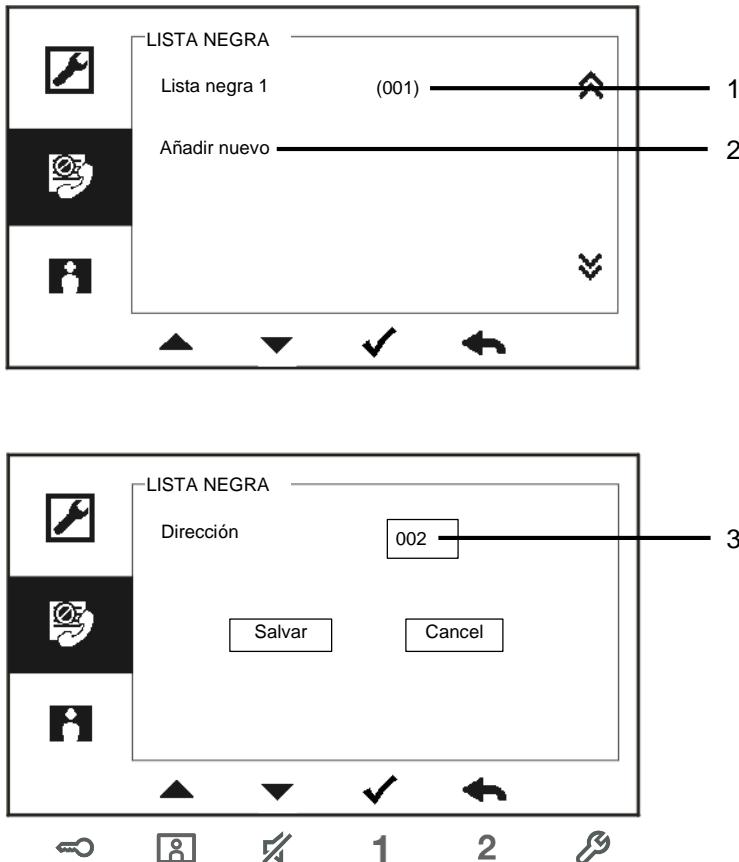


Fig. 19: Configuración de lista negra

N. ^º	Funciones
1	La lista negra existente. Pulse el botón ✓ para modificar el ajuste.
2	Añada una nueva lista negra. Pueden añadirse hasta un total de 32 listas negras.
3	Introduzca un valor para cambiar la dirección de destino con los botones "+" o "-"; puede elegir entre 001 y 250.

*Esta función solo se puede establecer en la unidad interior principal.

*Esta función está disponible en M22302-. /M22303-, unidad de interfono con vídeo a color y auricular para interior.

ABB-Welcome

4.3.13 Revisión del historial

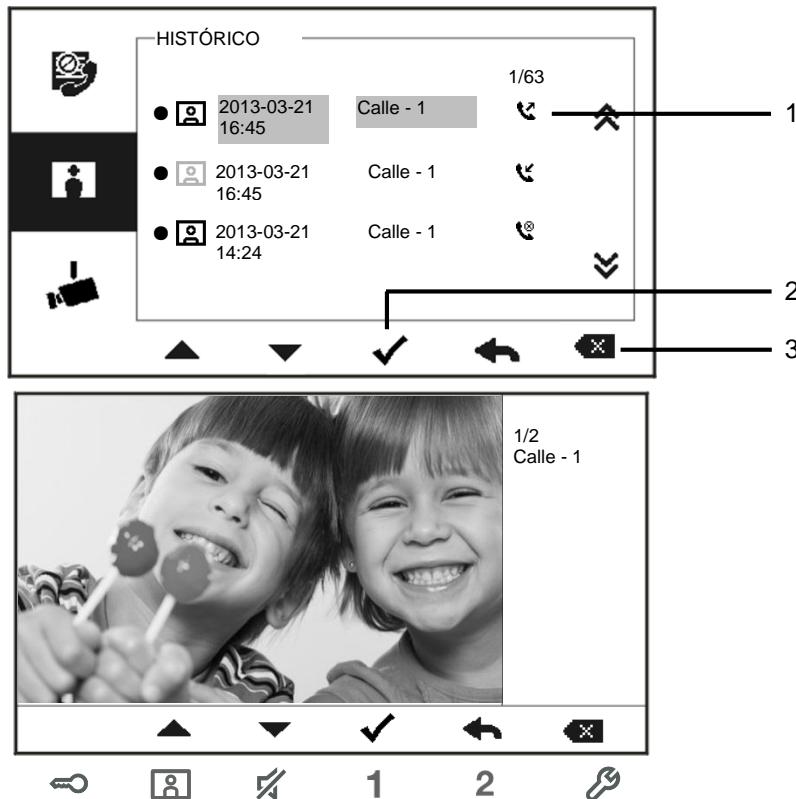


Fig. 20: Revisión del historial

N.º	Funciones
1	<p>Pueden registrarse hasta 100 eventos en el menú del historial.</p> <p>-Si la función de instantánea está activada, aparece un ícono. Si la función de instantánea no está activada, el ícono no aparece.</p> <p>-La fecha, hora y tipo de evento se registran junto con la instantánea.</p> <p>- Instrucciones:  indica las llamadas realizadas  indica las llamadas recibidas  indica las llamadas perdidas</p>

ABB-Welcome

2	Pulse este botón para ver los detalles de este evento. Siempre se toman dos imágenes cuando un visitante toca el timbre.
3	Pulse este botón para borrar un elemento del registro

*Esta función está disponible en M22302-. /M22303-, unidad de interfono con vídeo a color y auricular para interior.

4.3.14 Lista de Cámara

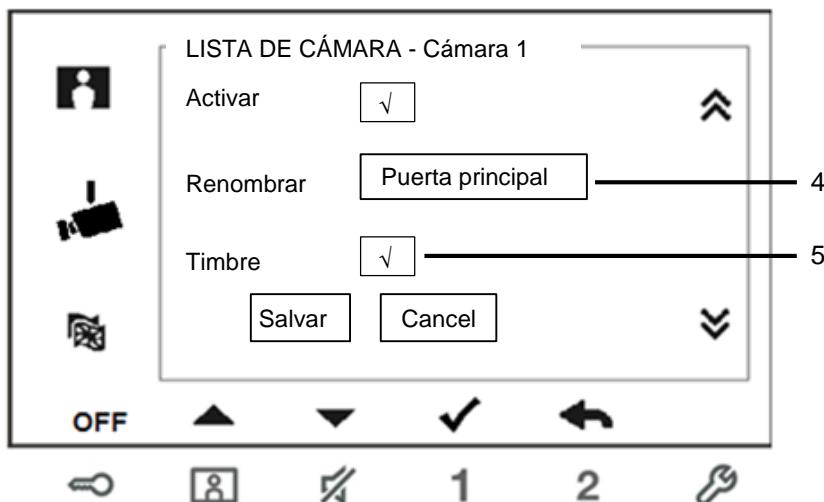
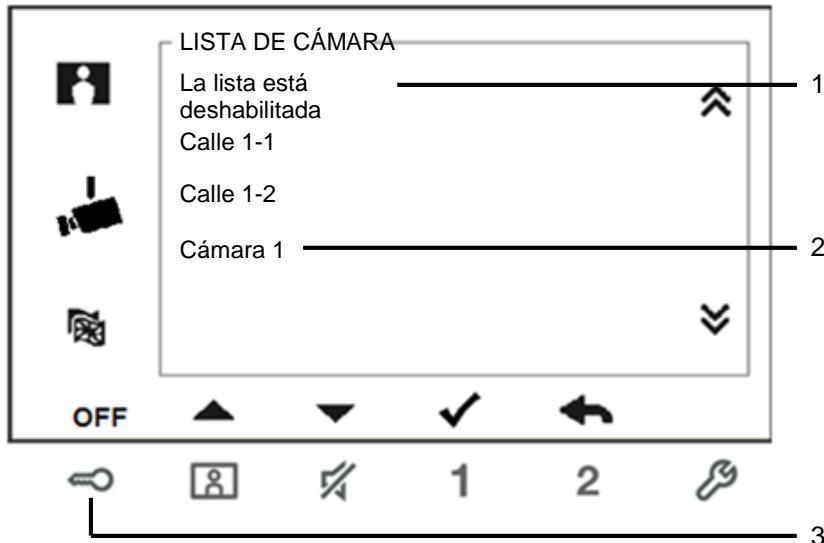


ABB-Welcome

N.º	Funciones
1	Mostrar el estado de la lista de cámaras. Solo si la lista está activada el usuario podrá llevar a cabo actividades de vigilancia según esta lista. Cada usuario puede editar cada objeto de vigilancia de la lista.
2	Mostrar el estado de la interfaz de cámara.
3	Pulse este botón para activar o desactivar la lista de cámaras. Está desactivada de forma predeterminada.
4	Establecer un nombre de la cámara (de 1 a 14 caracteres). Los caracteres solo podrán ser numéricos o del alfabeto inglés.
5	Solo podrá seleccionarse esta opción cuando una interfaz de cámara (modo=4) esté asociada con esta unidad interior. Solo podrá seleccionarse una cámara. Cuando pulse el botón de nivel, la imagen de la cámara conectada a la interfaz de cámara se mostrará en la estación interior.

ABB-Welcome

4.3.15 Configuración de idioma

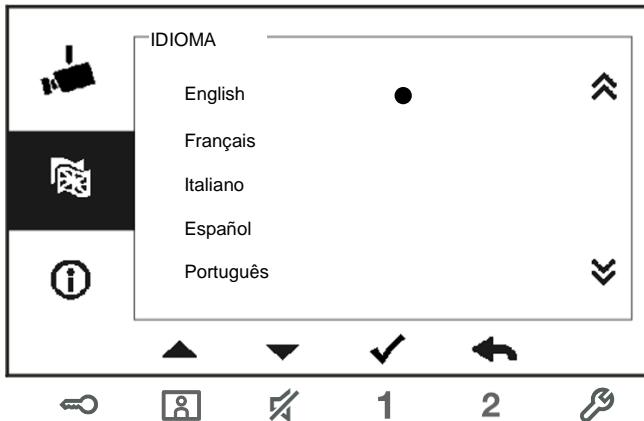


Fig. 21: Configuración de idioma

4.3.16 Información

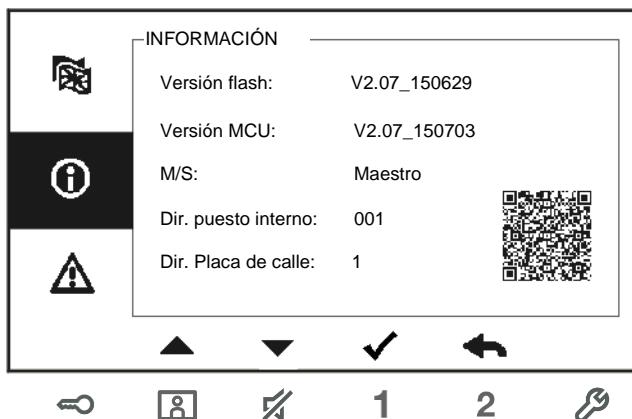


Fig. 22: Información de la unidad interior (escaneo del código QR para obtener instrucciones detalladas sobre la unidad interior)

4.3.17 Restablecer configuración predeterminada de fábrica

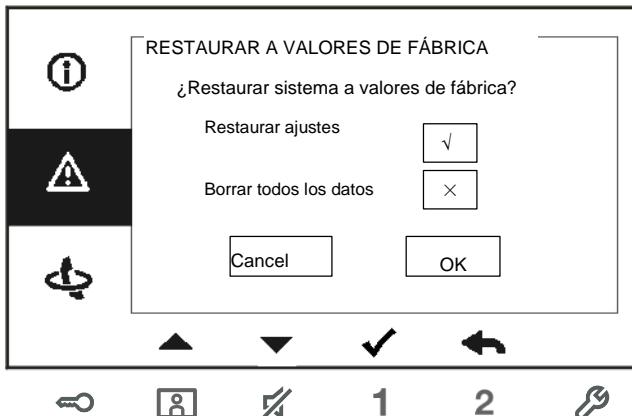


Fig. 23: Restablecer configuración predeterminada de fábrica

N.º	Funciones
1	Restablecer todas las configuraciones: Restablece el dispositivo y restaura todas las configuraciones predeterminadas. Esta operación no elimina los datos ni el historial programados, como por ejemplo, las listas de intercomunicador y de accionador interruptor.
2	Borrar todos los datos: Elimina todo el historial y los datos programados. Asimismo, todas las configuraciones se restablecerán en la configuración predeterminada de fábrica.

4.4

Limpieza



Precaución

Riesgo de daño en la superficie de la pantalla.

¡Los objetos duros o puntiagudos pueden dañar la superficie de la pantalla!

Nunca utilice este tipo de objetos para tocar el monitor de la pantalla táctil.

- Utilice el dedo o un lápiz de plástico.

¡Los líquidos de limpieza o productos abrasivos pueden dañar la superficie de la pantalla!

- Limpie las superficies utilizando un paño y un limpiador de cristales disponible en las tiendas.
- Nunca use productos de limpieza abrasivos.

4.5 Ajuste del dispositivo

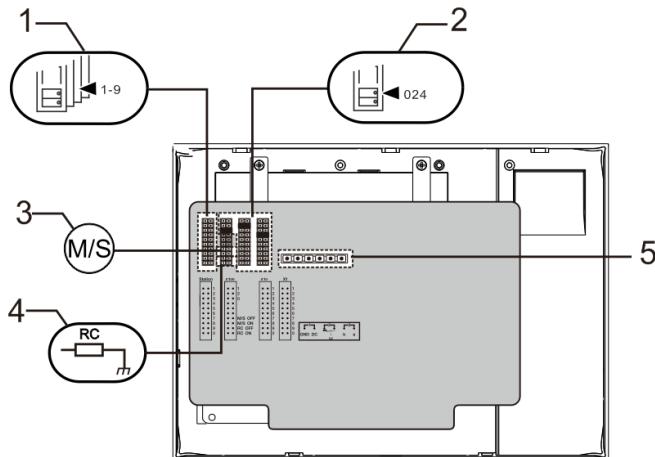


Fig. 24:

1. "Station(Unidad)"

Puente para establecer la dirección de la unidad exterior predeterminada.

2. X10 X10 X1

Puente para establecer la dirección de la estación interior.

EJEMPLO: ajuste de la dirección 024.

3. "Master /Slave function(Función Maestro / Esclavo)"

Solo se debe establecer una unidad interior como " Maestro " en cada apartamento (el puente debe estar configurado como "P/S activado". Todas las unidades interiores adicionales del mismo apartamento deben establecerse como "Secundarias" (el puente debe estar configurado como "P/S desactivado").

4. "Terminal resistor(Resistor de terminal)"

En instalaciones de vídeo o instalaciones mixtas de audio y vídeo, el puente debe estar configurado como "RC on " (RC activado) en el último dispositivo de la línea.

5. a b = Conexión de bus

= Conexión del timbre de la puerta

DC GND = Fuente de alimentación adicional

5 Datos técnicos

Denominación	Valor
Resolución de pantalla:	480 x 272
Tamaño de pantalla:	4,3"
Temperatura de funcionamiento	-10° C – +55° C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C – +70 °C
Protección	IP 30
Abrazaderas para alambre individual	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Abrazaderas para cable fino	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Tensión de bus	20-30 V
Tamaño	144 x 198 x 45 mm

6 Montaje/instalación



Advertencia

¡Tensión eléctrica!

Riesgo de muerte e incendio debido a una tensión eléctrica de 100-240 V.

- ¡Los cables de baja tensión y de 100-240 V no se deben instalar juntos en una toma de corriente empotrada!
En el caso de que se produzca un cortocircuito, existe el peligro de carga de 100-240 V en la línea de baja tensión.

6.1 Requisitos para el electricista



Advertencia

¡Tensión eléctrica!

Instale el dispositivo solo si dispone de los conocimientos y la experiencia necesarios dentro del campo de la ingeniería eléctrica.

- Una instalación incorrecta puede poner en peligro su vida y la del usuario del sistema eléctrico.
- Una instalación incorrecta puede causar daños graves a la propiedad, por ejemplo, debido a un incendio.

El mínimo necesario de conocimientos y requisitos para la instalación es el siguiente:


- Siga las "cinco reglas de oro" (DIN VDE 0105, EN 50110):
 1. Desconecte la corriente;
 2. Asegúrese de que no vuelva a conectarse;
 3. Asegúrese de que no hay tensión;
 4. Conéctese a una toma de tierra;
 5. Cubra o proteja las piezas activas adyacentes.
- Utilice prendas protectoras adecuadas.
- Utilice solo herramientas y dispositivos de medida adecuados.
- Compruebe el tipo de red de alimentación (sistemas de MT, AT y BT) para garantizar las siguientes condiciones de suministro de energía (conexión clásica a tierra, toma a tierra protectora, medidas necesarias adicionales, etc.).

6.2 Instrucciones generales de instalación.


- Conecte todas las ramas del sistema de cableado por medio de un dispositivo bus conectado (por ejemplo: unidad interior, unidad exterior, dispositivo del sistema).
- No instale el controlador del sistema directamente junto al transformador del timbre y otras fuentes de alimentación (para evitar las interferencias).
- No instale los alambres del bus del sistema junto a los alambres de 100-240 V.
- No utilice cables comunes para los alambres de conexión de abrepuertas y alambres del bus del sistema.
- Evite puentes entre tipos de cables diferentes.
- Use solamente dos alambres para el bus del sistema en un cable de cuatro núcleos o núcleos múltiples.
- Cuando realice un bucle, no instale nunca el bus de entrada y de salida dentro del mismo cable.
- Nunca instale los buses interno y externo dentro del mismo cable.

6.3 Montaje

Altura recomendada de instalación


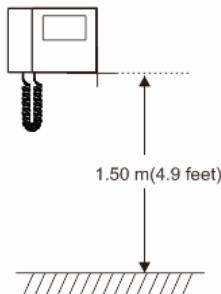



Desmontaje

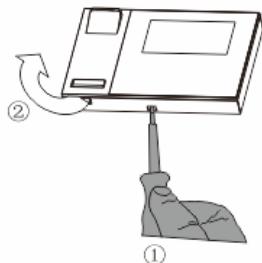

Abra la carcasa del panel tirando de la abrazadera situada en la parte inferior del dispositivo.


Tamaño de la instalación

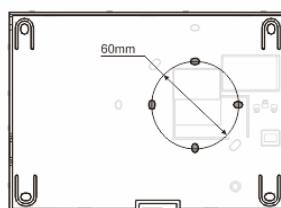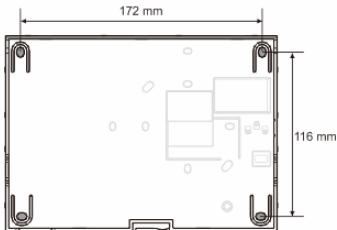

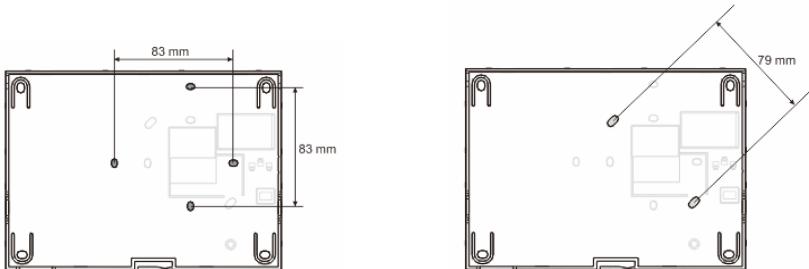

1. La parte inferior del dispositivo tiene orificios para tornillos para su fijación a la pared de acuerdo con las instrucciones de dimensión mostradas anteriormente.
2. Además, la parte inferior del dispositivo puede fijarse a una caja empotable existente. La dimensión de una caja empotable compatible se muestra anteriormente.

Cableado

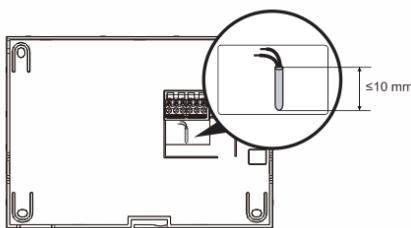


Fije la parte inferior del dispositivo y conéctelo de acuerdo con lo mostrado en los gráficos. La sección aislada del final del cable no debe medir más de 10 mm.

Configuración


Establezca las direcciones de las unidades exteriores preferidas y la dirección de la unidad interior en el puente (ver sección "[Ajuste del dispositivo](#)").

Montaje en pared

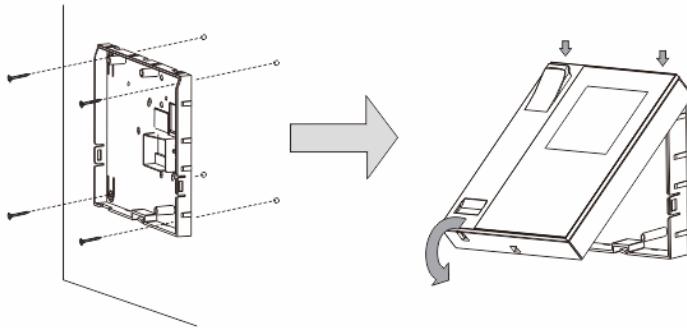


1. Fije la parte inferior del dispositivo a la pared.
2. Acople la parte superior del dispositivo con su parte inferior: coloque la parte superior del dispositivo en las agarraderas de cierre y, a continuación, presione el lado inferior hacia la parte inferior del dispositivo hasta que la abrazadera pueda sujetarlo.

Montaje con caja empotable

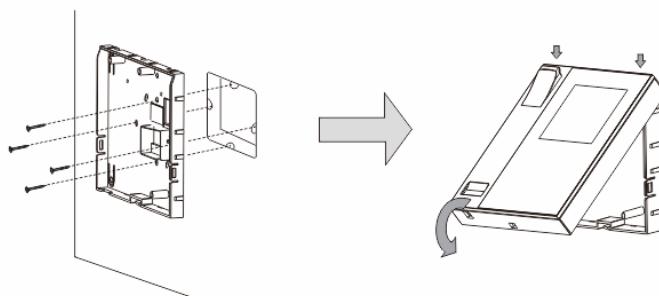

1. Fije la parte inferior del dispositivo a la caja empotable.
2. Acople la parte superior del dispositivo con su parte inferior: coloque la parte superior del dispositivo en las agarraderas de cierre y luego presione el lado inferior hacia la parte inferior del dispositivo hasta que la abrazadera pueda sujetarlo.

Montaje con soporte de escritorio

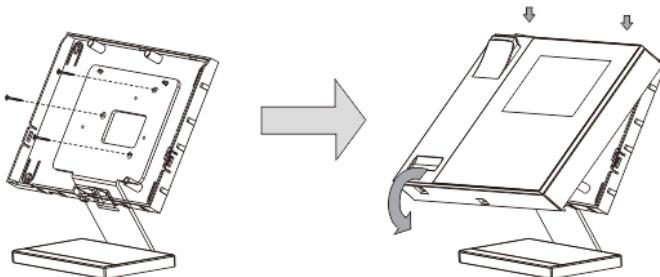

1. Fije la parte inferior del dispositivo al soporte de escritorio.
2. Acople la parte superior del dispositivo con su parte inferior: coloque la parte superior del dispositivo en las agarraderas de cierre y luego presione el lado inferior hacia la parte inferior del dispositivo hasta que la abrazadera pueda sujetarlo.

La instalación de la unidad ya se ha finalizado.

ABB-Welcome

Aviso Legal

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos en todo momento, así como cambios en los contenidos de este documento sin previo aviso.

Las especificaciones detalladas acordadas en el momento del pedido se aplican a todos los pedidos. ABB no se responsabiliza de posibles errores o lagunas en este documento.

Nos reservamos todos los derechos de este documento y los temas e ilustraciones contenidos en su interior. Este documento y sus contenidos, o extractos del mismo, no deben ser reproducidos, transmitidos o reutilizados por terceros sin consentimiento escrito previo por parte de ABB.

ABB-Welcome

M22301-.

M22302-.

M22303-.

Estação interior de
comunicação de vídeo de
4,3"

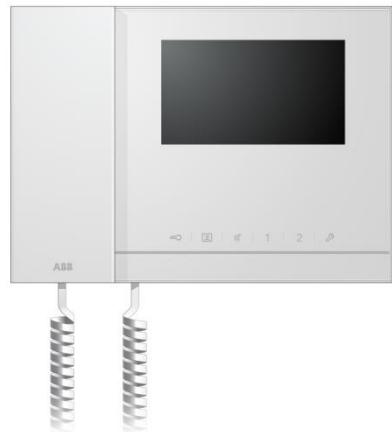


ABB-Welcome

1	Segurança	4
2	Utilização prevista	4
3	Ambiente	4
3.1	Dispositivos ABB	4
4	Operações.....	6
4.1	Operações normais	6
4.1.1	Elementos de controlo	6
4.2	Ações de controlo	9
4.2.1	Chamada recebida/Durante uma chamada	9
4.2.2	Definições de ecrã e volume durante uma chamada.....	11
4.2.3	Menu de comunicação.....	12
4.3	Configurações	15
4.3.1	Visão geral.....	15
4.3.2	Configurações das chamadas por intercomunicador.....	16
4.3.3	Configurações do interruptor atuador	18
4.3.4	Configurações do botão de programação.....	19
4.3.5	Definições de reencaminhamento de chamadas	20
4.3.6	Configurações de desbloqueamento automático.....	21
4.3.7	Configurações da password de estação externa	22
4.3.8	Configurações de tom do toque.....	23
4.3.9	Configurações do volume	24
4.3.10	Configurações de data e hora	25
4.3.11	Outras definições.....	26
4.3.12	Configurações de lista negra	27
4.3.13	Visualização do historial	29
4.3.14	Lista de Câmera	31
4.3.15	Configurações de idioma	33
4.3.16	Informação.....	33
4.3.17	Reset padrão de fábrica	34
4.4	Limpeza	35
4.5	Ajustar o dispositivo.....	36
5	Dados técnicos	37
6	Montagem/Instalação	38
6.1	Requisitos para a instalação elétrica	38
6.2	Instruções gerais de instalação	39
6.3	Montagem.....	40

ABB-Welcome

1 Segurança



Aviso

Tensão elétrica!

Risco de morte e incêndio devido a tensão elétrica de 100-240 V.

- Os trabalhos no sistema de alimentação de 100-240V apenas podem ser realizados por técnicos autorizados!
- Desligue a alimentação elétrica antes de instalar e/ou desmontar a unidade!

2 Utilização prevista

A unidade M2230x-x é parte integrante do sistema intercomunicador ABB-Welcome e funciona exclusivamente com componentes deste sistema. O dispositivo apenas pode ser instalado em locais secos no interior.

3 Ambiente



Tenha em consideração a proteção do ambiente!

Os dispositivos elétricos e eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

- O dispositivo contém matérias primas valiosas que podem ser recicladas. Assim, efetue a eliminação do dispositivo num local de recolha adequado.

3.1 Dispositivos ABB

Todos os materiais de embalagem e dispositivos da ABB possuem as marcações e selos de teste para eliminação correta. Proceda sempre à eliminação do material de embalagem e dos dispositivos elétricos e respetivos componentes através de centros de recolha e empresas de eliminação autorizados.

ABB-Welcome M

Os produtos da ABB cumprem os requisitos legais, incluindo a legislação que regula os dispositivos elétricos e eletrónicos e a norma REACH.

(Diretivas da UE 2002/96/CE REEE e 2002/95/CE RoHS)

(Norma REACH da UE e legislação para a implementação da norma (CE) N.^º 1907/2006)

4 Operações

4.1 Operações normais

4.1.1 Elementos de controlo

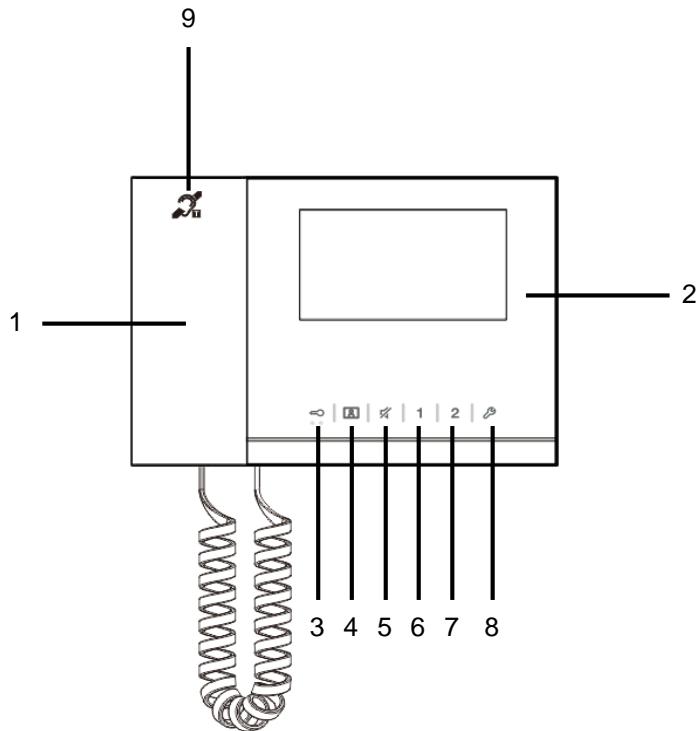


Fig. 1 Elementos de controlo

ABB-Welcome M

N.º	Funções
1	Handset (Telefone) 1A Quando receber uma chamada, levante o telefone para ativar a comunicação no espaço de 30 segundos e desligue o telefone para terminar a chamada. 1B Em modo de espera, pegue no telefone para aceder ao menu de comunicação.
2	4.3" display (Ecrã de 4,3") 2A M22301-. , com ecrã P/B. 2B M22302-. / M22303-. com ecrã a cores.
3	Unlock button (Botão de desbloqueamento) 3A Prima este botão para abrir a porta a qualquer momento. 3B Desbloqueamento automático: a porta é aberta automaticamente em qualquer chamada recebida (para esta função, mantenha este botão premido durante mais de 10 segundos até o LED acender. Efetuar novamente a mesma operação irá desativar a função e o LED irá apagar). O LED pisca lentamente para indicar uma chamada recebida. O LED acende para indicar a função de desbloqueamento automático. O LED pisca rapidamente para indicar que o sistema está ocupado ou que a porta está aberta excedendo o tempo definido (O sensor deve ser ligado primeiro).
4	Surveillance button (Botão de videovigilância) 4A Em modo de espera, prima este botão para visualizar a estação exterior predefinida. 4B Com o ecrã ligado, prima este botão para visualizar a estação exterior seguinte. (Esta função está disponível dependendo do tipo de instalação) 4C **Com o ecrã ligado, mantenha este botão premido para efetuar uma captura manualmente. 4D **Em modo de espera, se o LED estiver intermitente, prima este botão para exibir o menu " History (Historial)". **O LED pisca lentamente para exibir a notificação de chamada perdida.
5	Mute button (Botão de interrupção do som) 5A Em modo de espera, prima este botão para desligar o som de chamada desta estação interior. 5B Em modo de espera, mantenha o botão premido para desligar o som de

ABB-Welcome M

		chamada de todas as estações interiores no apartamento. 5C Quando receber uma chamada, prima este botão para rejeitar a mesma. 5D Durante uma chamada, prima este botão para desativar o som do microfone. O LED acende para indicar o estado de som desativado.
6		Programmable button 1 (Botão programável 1) 6A Abre o trinco ligado à estação exterior (COM-NC-NO) (função predefinida). 6B Em modo de espera, mantenha premido este botão durante 3 segundos para enviar um alarme de SOS para a unidade de segurança. O LED pisca lentamente para indicar que a operação foi efetuada com êxito e pisca rapidamente para indicar que a operação não foi efetuada com êxito. 6C *Programável para funções adicionais, por exemplo, ligar para a unidade de segurança, intercomunicador...
7		Programmable button 2 (Botão programável 2) *Programável para funções adicionais, por exemplo, ligar para a unidade de segurança, intercomunicador...
8		System setting button (Botão de configuração do sistema) Acede ao menu de configuração do sistema para configurar diversas funções do dispositivo. O LED pisca rapidamente para indicar que a configuração está ocupada.
9		*** Induction loop function (Função de circuito de indução)

*Para a utilização, contacte o seu instalador elétrico.

**Esta função está disponível apenas no modelo M22302-. /M22303-., estação interior de comunicação de vídeo a cores.

***Esta função está disponível apenas no modelo M22303-.

ABB-Welcome M

4.2 Ações de controlo

4.2.1 Chamada recebida/Durante uma chamada

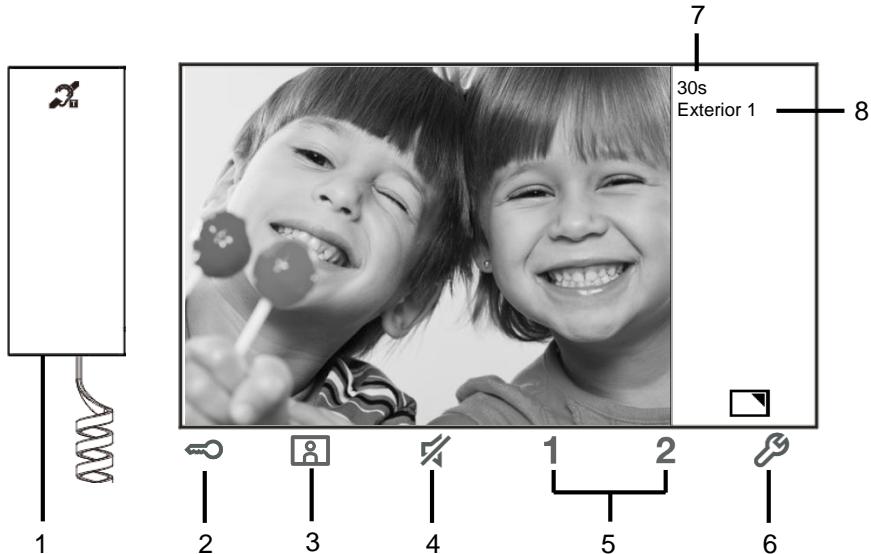


Fig. 2 Chamada recebida/durante uma chamada

As seguintes funções estão disponíveis durante uma chamada:

N.º	Funções
1	Levante o telefone para atender uma chamada recebida. Durante uma chamada, desligue o telefone para terminar a chamada.
2	Prima este botão para abrir a porta de onde a chamada é originada.
3-A	Prima este botão para visualizar a câmara analógica da estação exterior, caso exista.
3-B	Mantenha este botão premido para efetuar uma captura de imagem. *Esta função está disponível apenas no modelo M22302-. /M22303-., estação interior de comunicação de vídeo a cores.
4	Prima este botão para desligar o som de chamada de uma chamada recebida. Durante uma chamada, prima este botão para desativar o som do microfone.
5-A	Prima este botão para ativar a função do botão programável.
5-B	Se a função "release 2nd-lock (Soltar 2º-tranca)" ou "control switch actuator (controlar interruptor atuador)" estiver atribuída ao botão

ABB-Welcome M

	programável, prima-o para ativar a função.
6-A	Prima este botão para ativar ou desativar a função de ecrã inteiro.
6-B	Mantenha este botão premido para aceder às definições de brilho.
7	Tempo restante da ligação.
8	Número de estações exteriores

4.2.2 Definições de ecrã e volume durante uma chamada

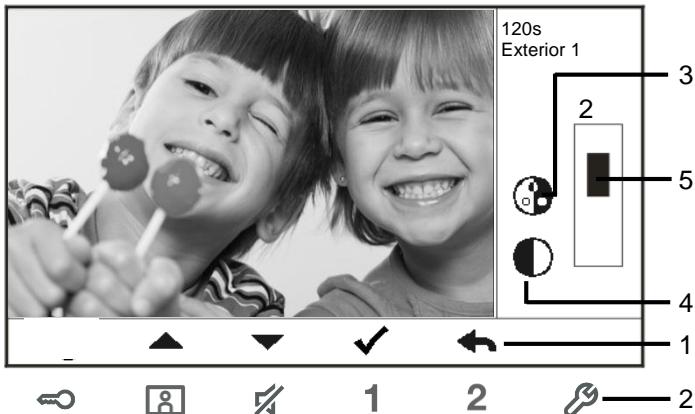


Fig. 3 Definições de ecrã e volume durante uma chamada

Mantenha premido o botão durante 3 segundos para aceder às definições de ecrã e volume durante uma chamada ou conversa, e ficarão disponíveis as seguintes funções.

N.º	Funções
1	Botões de navegação (cima/baixo/confirmar/cancelar, etc.)
2	Prima os botões de navegação conforme for necessário.
3	Saturation (Saturação)*
4	Brightness (Brilho)*
5	Value set (Valor definido)

*Esta função está disponível apenas no modelo M22302-. /M22303-, estação interior de comunicação de vídeo a cores.

ABB-Welcome M

4.2.3 Menu de comunicação

4.2.3.1 Visão geral

Levante o telefone para aceder ao menu de comunicação. Estão disponíveis as seguintes funções:

N.º	Funções
1	Intercom call (Chamada pelo intercomunicador) -Toque na lista de chamadas existente para efetuar uma chamada pelo intercomunicador.
2	Call to guard unit (Ligar para a unidade de segurança) -Ligar diretamente para a unidade de segurança.
3	Broadcast (Difusão) -Ative a função de difusão neste menu
4	Switch actuator (Interruptor atuador) -Ativa a lista de atuadores existentes

4.2.3.2 Chamada pelo intercomunicador

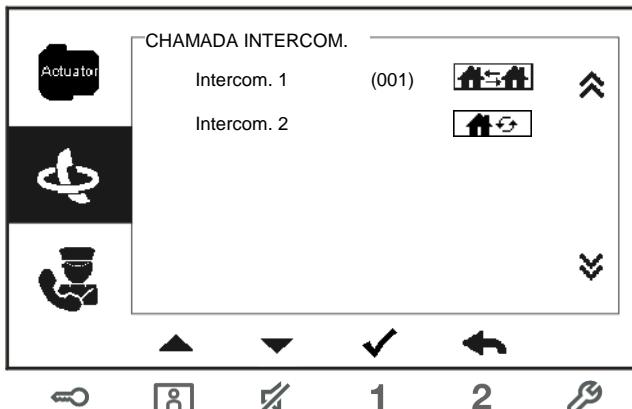


Fig. 4: Chamada pelo intercomunicador

Primeiro, defina as listas de chamada no menu "System settings-intercom settings(Configurações do sistema-configurações do intercom)". Depois de escolher uma lista, prima o botão ✓ para realizar a chamada.

4.2.3.3 Ligar para a unidade de segurança

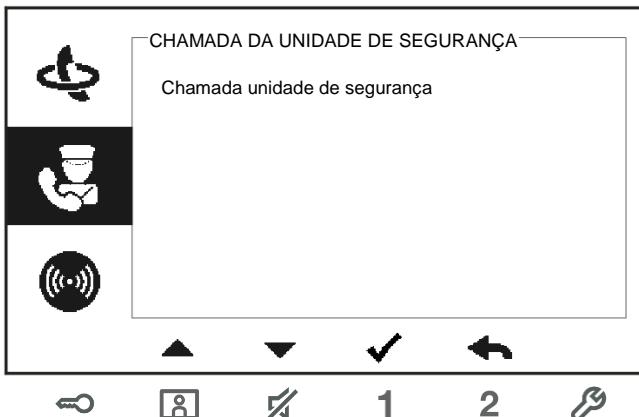


Fig. 5: Ligar para a unidade de segurança

4.2.3.4 Difusão

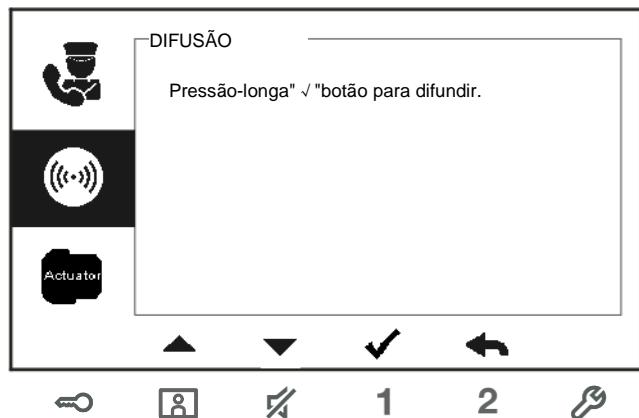


Fig. 6: Difundir chamada

Esta função está disponível apenas no modelo M22302-. /M22303-., estação interior de comunicação de vídeo a cores.

4.2.3.5 Interruptor atuador

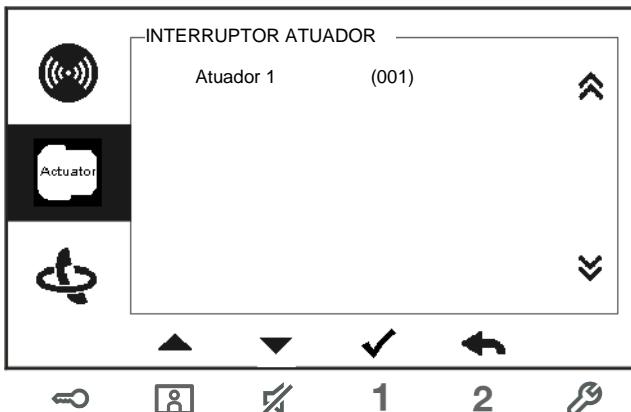


Fig. 7: Interruptor atuador

Primeiro, defina a lista de atuadores no menu "System settings-switch actuator (Configurações do sistema-interruptor atuador)".

Depois de escolher uma lista, prima o botão para ativar a fechadura ou luz ligada ao interruptor atuador.

ABB-Welcome M

4.3 Configurações

4.3.1 Visão geral

Prima o botão  para aceder ao menu de configurações do sistema. Estão disponíveis as seguintes funções:

N.º	Funções
1	Intercom settings (Configurações do intercom) -Defina listas de intercomunicadores entre diferentes apartamentos ou no mesmo apartamento
2	Switch actuator (Interruptor atuador) -Defina a lista de atuadores neste menu
3	Program button (Botão de programação) -Defina as funções para os botões programáveis
4	Call forward (Reencaminhamento de chamadas) -Defina o destino (por exemplo, outras estações interiores ou unidades de segurança) para o qual deseja reencaminhar chamadas de visitantes quando estiver ausente de casa.
5	Auto unlock (Desbloqueamento automático) -Defina o intervalo de tempo para o desbloqueamento automático
6	Set OS password (Definir password da estação externa) -Defina uma password personalizada para abrir a porta, que pode ser introduzida no teclado junto à estação exterior.
7	Ringtone (Tom do toque) -Defina o tom do toque para campainhas exteriores, campainhas interiores ou outras
8	Volume (Volume) -Defina o volume dos tons de toque
9	Date and time (Data e hora) -Defina diferentes horas.
10	Other settings (Outras configurações) -Outras configurações, por exemplo, auto ecrã completo
11	Blacklist (Lista negra) -Defina uma lista negra utilizada para evitar chamadas indesejadas de outros apartamentos
12	History (Historial) -Visualize todas as entradas de comunicação no menu,, por exemplo, chamadas recebidas e chamadas perdidas
13	Language (Idioma) -Defina o idioma local

ABB-Welcome M

14	Information (Informação)
15	Reset factory default (Reset padrão de fábrica)

4.3.2 Configurações das chamadas por intercomunicador

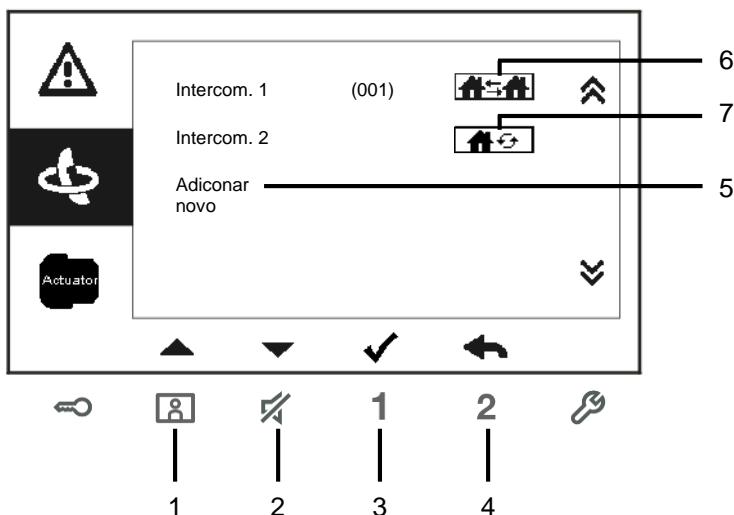


Fig. 8: menu de configurações do intercomunicador

N.º	Funções
1	Escolher a seleção anterior ou navegar para cima
2	Escolher a seleção seguinte ou navegar para baixo
3	Confirmar a seleção que escolheu ou aceder para editar
4	Voltar ao ecrã anterior
5	Adicionar uma nova lista de intercomunicadores. No total, podem ser adicionadas até 32 listas de intercomunicadores.
6	Lista de intercomunicadores existentes: Prima o botão ✓ para modificar as configurações. Icone [house with person] significa um intercomunicador externo num apartamento diferente. *Para estabelecer uma intercomunicação exterior, cada apartamento deve ter uma estação interior principal.
7	Lista de intercomunicadores existentes: Prima o botão ✓ para modificar as

ABB-Welcome M

	configurações. significa um intercomunicador interno no mesmo apartamento.
--	---

Adicionar uma nova lista


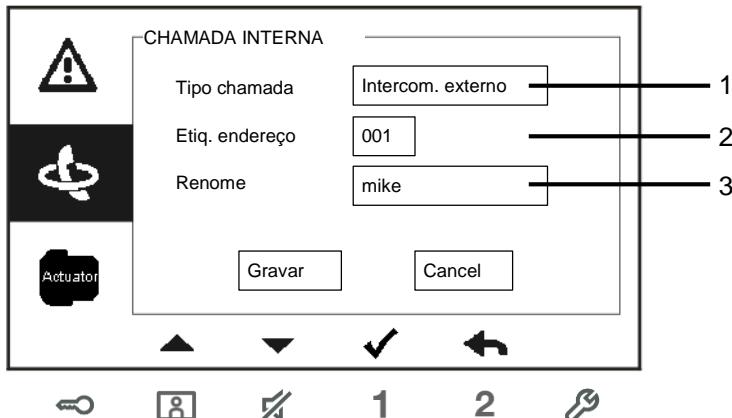


Fig. 9: Adicionar um novo intercomunicador

N.º	Funções
1	Aceda para escolher o tipo de chamada: -um intercomunicador externo significa uma chamada de um apartamento diferente -um intercomunicador interno significa uma chamada no interior do mesmo apartamento
2	Aceder para alterar o endereço de destino, de 001 a 250. *Se o tipo de chamada for de intercomunicação interna, não existe necessidade de definir o endereço de destino.
3	Mudar o nome da lista de intercomunicação: Navegar através das letras do alfabeto ou números um por um através dos botões "+" ou "-"

Depois de configurar, prima " Gravar" para confirmar.

4.3.3 Configurações do interruptor atuador

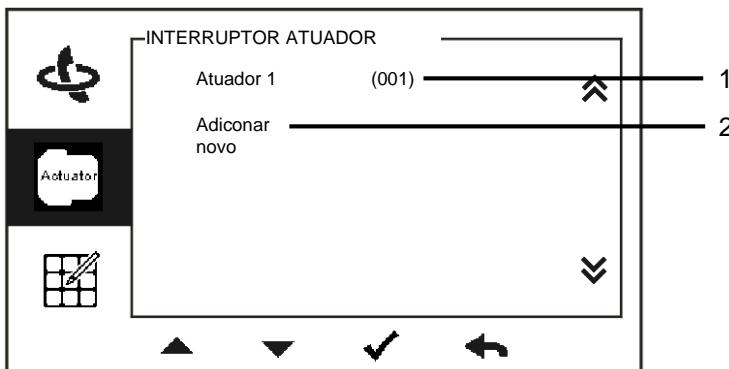

Adicionar uma nova lista

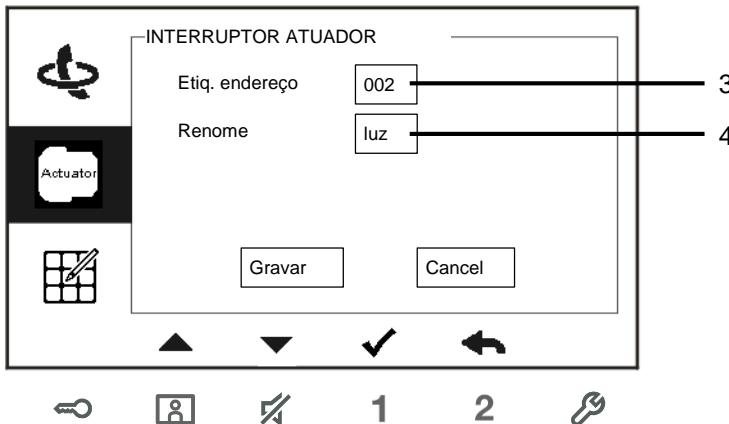


Fig. 10: Configurações do interruptor atuador

N.º	Funções
1	Lista de interruptores atuadores existentes: Prima o botão ✓ para modificar as configurações.
2	Adicionar uma nova lista de interruptores atuadores: No total, podem ser adicionadas até 10 listas de interruptores atuadores.
3	Aceder para alterar o endereço de destino através dos botões "+" ou "-", de 001 a 199.

ABB-Welcome M

3	Mudar o nome da lista de interruptores atuadores: Navegar através das letras do alfabeto ou números um por um através dos botões "+" ou "-"
---	--

4.3.4 Configurações do botão de programação

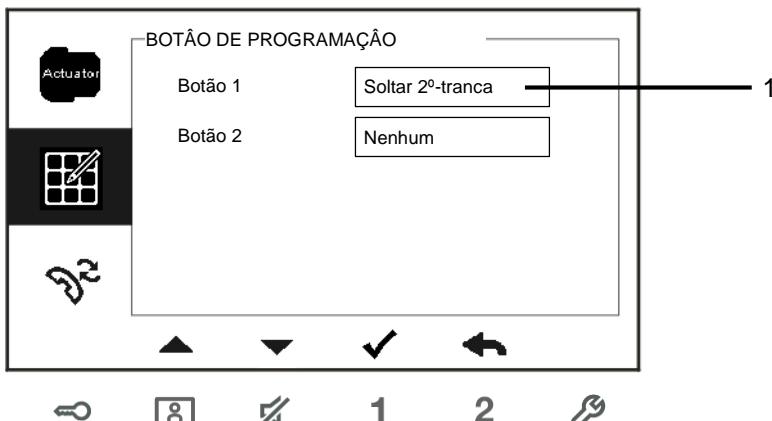


Fig. 11: Configurações do botão de programação

N.º	Funções
1	Define as funções para o botão de programação, por exemplo, destrancar a 2ª fechadura, ligar para a unidade de segurança, chamada por intercomunicador, ativar o interruptor atuador. *2ª fechadura significa a fechadura ligada a uma estação exterior (NC-NO-COM) *Apenas as listas existentes de chamada por intercomunicador e interruptor atuador podem ser atribuídas ao botão de programação.

4.3.5 Definições de reencaminhamento de chamadas

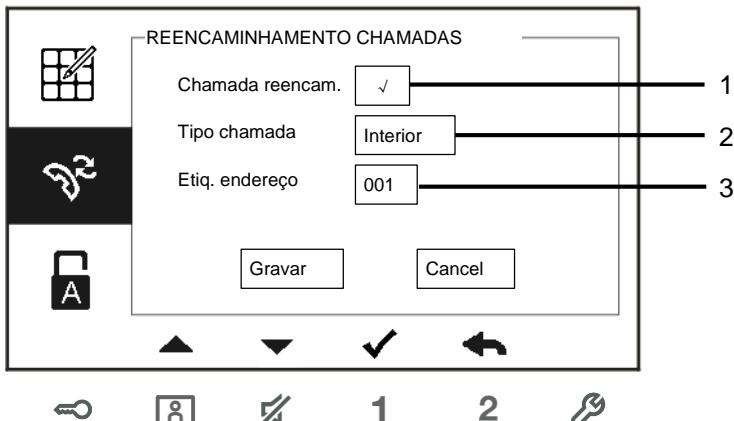


Fig. 12: Definições de reencaminhamento de chamadas

N.º	Funções
1	Ativa/desativa a função de reencaminhamento de chamadas.
2	Aceder para escolher um tipo de chamada, incluindo interior ou para a unidade de segurança.
3	Aceder para alterar o endereço de destino se o tipo de chamada for de estação interior.

*Se a função de reencaminhamento de chamada estiver ativada, a função de desbloqueamento automático será desativada.

*A função apenas pode ser definida na estação interior principal

*Esta função está disponível apenas no modelo M22302-. /M22303-, estação interior de comunicação de vídeo a cores.

4.3.6 Configurações de desbloqueamento automático

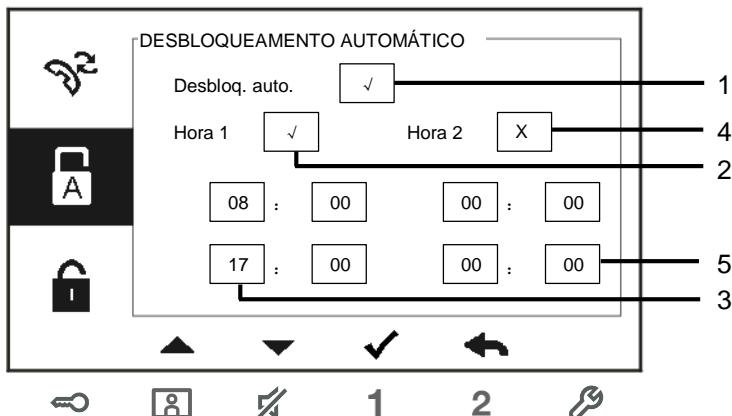


Fig. 13: Configurações de desbloqueamento automático

N.º	Funções
1	Ativa/desativa a função de desbloqueamento automático.
2	Ativa/desativa a função de desbloqueamento automático durante a Hora 1.
3	Definir a hora de início e a hora de fim para a Hora 1
4	Ativa/desativa a função de desbloqueamento automático durante a Hora 2.
5	Definir a hora de início e a hora de fim para a Hora 2.

*Se ativar a função de desbloqueamento automático sem definir uma hora exata de funcionamento, esta função ficará disponível durante 10 horas.

*Se a função de desbloqueamento automático estiver ativada, a função de reencaminhamento de chamada será desativada.

*A função apenas pode ser definida na estação interior principal.

4.3.7 Configurações da password de estação externa

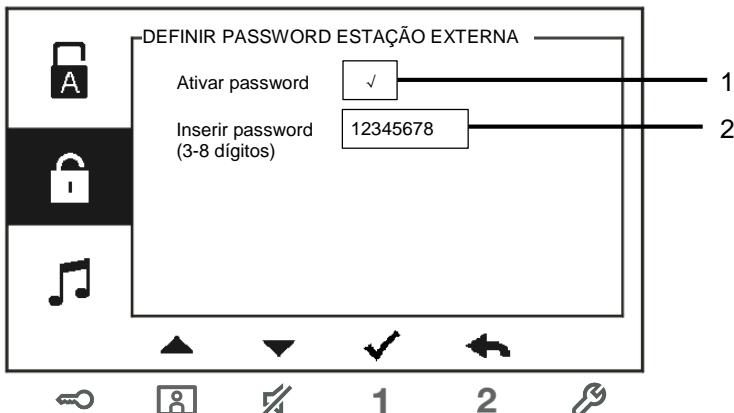


Fig. 14: Configurações da password de estação externa

N.º	Funções
1	Ativa/desativa as funções de password
2	Introduza a password que desejar, contendo 3 a 8 dígitos.

*apenas disponível com o teclado.

*A função apenas pode ser definida na estação interior principal.

4.3.8 Configurações de tom do toque

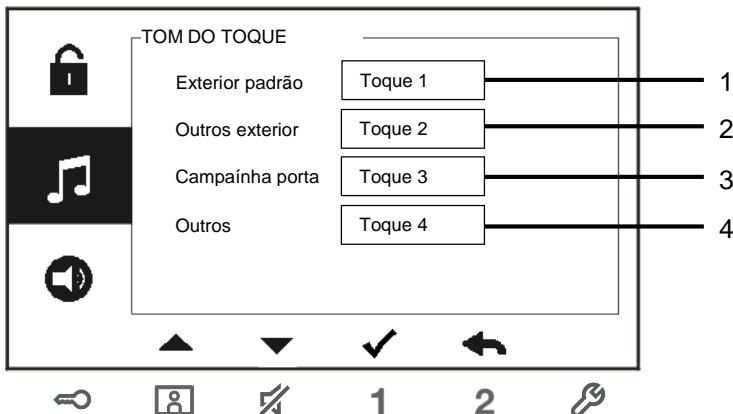


Fig. 15: Tom do toque

N.º	Funções
1	Selecionar o som da campainha para a estação exterior predefinida.
2	Selecionar o som da campainha para as outras estações exteriores.
3	Selecionar o som da campainha para a porta do apartamento.
4	Selecionar o som da campainha para outras situações, por exemplo, uma chamada a partir da unidade de segurança, ou uma chamada pelo intercomunicador a partir de outros apartamentos.

ABB-Welcome M

4.3.9 Configurações do volume

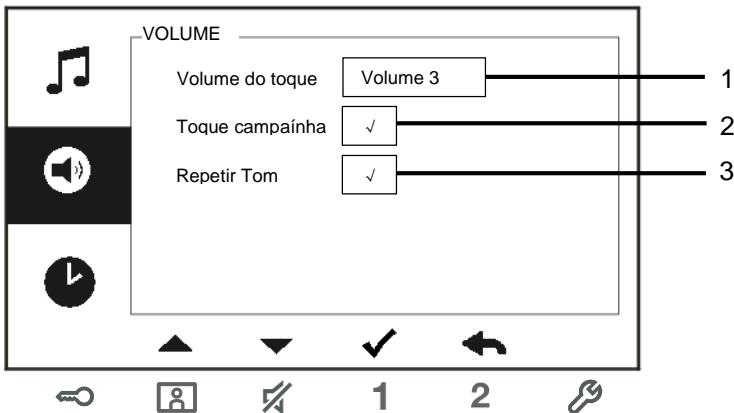


Fig. 16: Configurações do volume

N.º	Funções
1	Definir o volume do som da campainha.
2	Ativa/desativa o tom de resposta reproduzido quando premir o botão tátil.
3	Pode definir o tom como fixo ou ciclo.

4.3.10 Configurações de data e hora

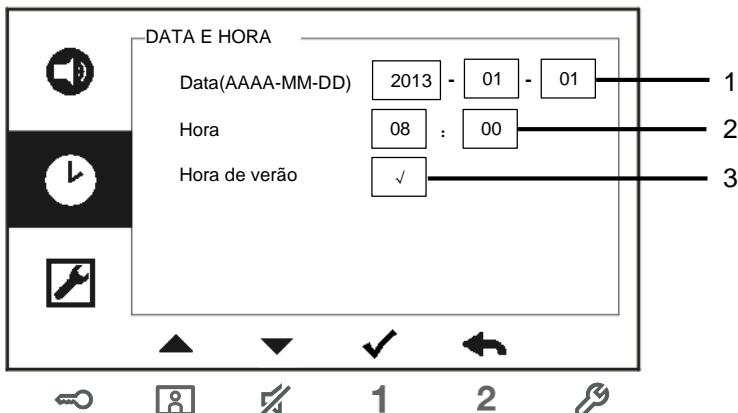


Fig. 17: Configurações de data e hora

N.º	Funções
1	Definir a data.
2	Definir a hora.
3	Ativa/desativa a função de hora de verão.

*Esta função está disponível apenas no modelo M22302-. /M22303-, estação interior de comunicação de vídeo a cores.

4.3.11 Outras definições

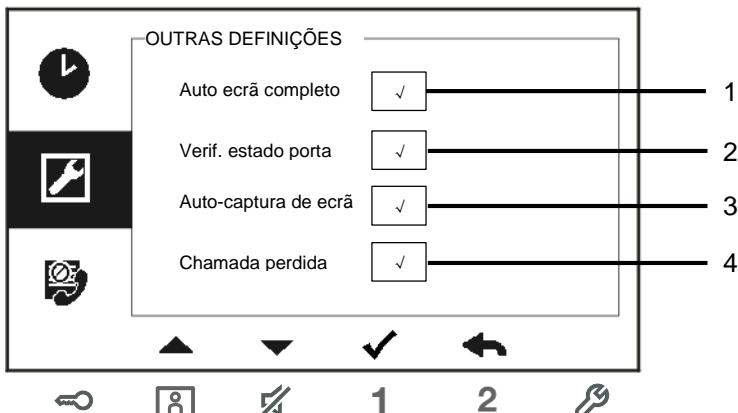


Fig. 18: Outras definições

N.º	Funções
1	Ativa/desativa a função de auto ecrã completo.
2	Ativa/desativa a função de verificação do estado da porta (apenas disponível se o sensor estiver instalado numa estação exterior;  fica intermitente quando a porta estiver aberta).
3	Ativa/desativa a função de auto-captura de ecrã. *Esta função está disponível apenas no modelo M22302-. /M22303-., estação interior de comunicação de vídeo a cores.
4	Ativa/desativa a função de chamada perdida ( fica intermitente quando houver uma chamada perdida). *Esta função está disponível apenas no modelo M22302-. /M22303-., estação interior de comunicação de vídeo a cores.

4.3.12 Configurações de lista negra

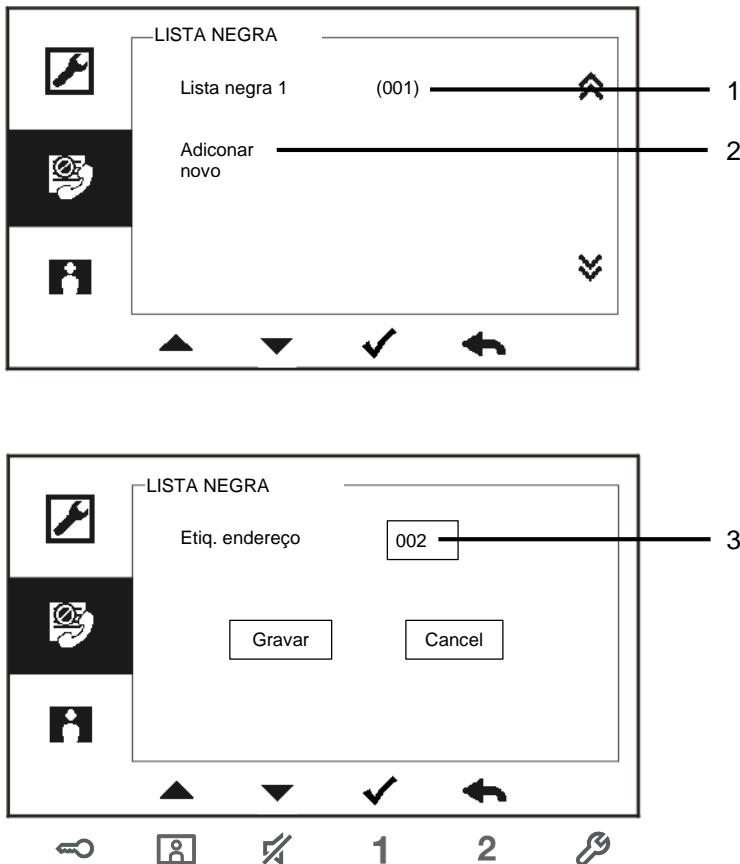


Fig. 19: Configurações de lista negra

N.º	Funções
1	A lista negra existente. Prima o botão para modificar as configurações.
2	Adicionar uma nova lista negra. No total, podem ser adicionadas até 32 listas negras.
3	Aceder para alterar o endereço de destino através dos botões "+" ou "-", de 001 a 250.

ABB-Welcome M

*A função apenas pode ser definida na estação interior principal.

*Esta função está disponível apenas no modelo M22302-./M22303-, estação interior de comunicação de vídeo a cores.

4.3.13 Visualização do historial

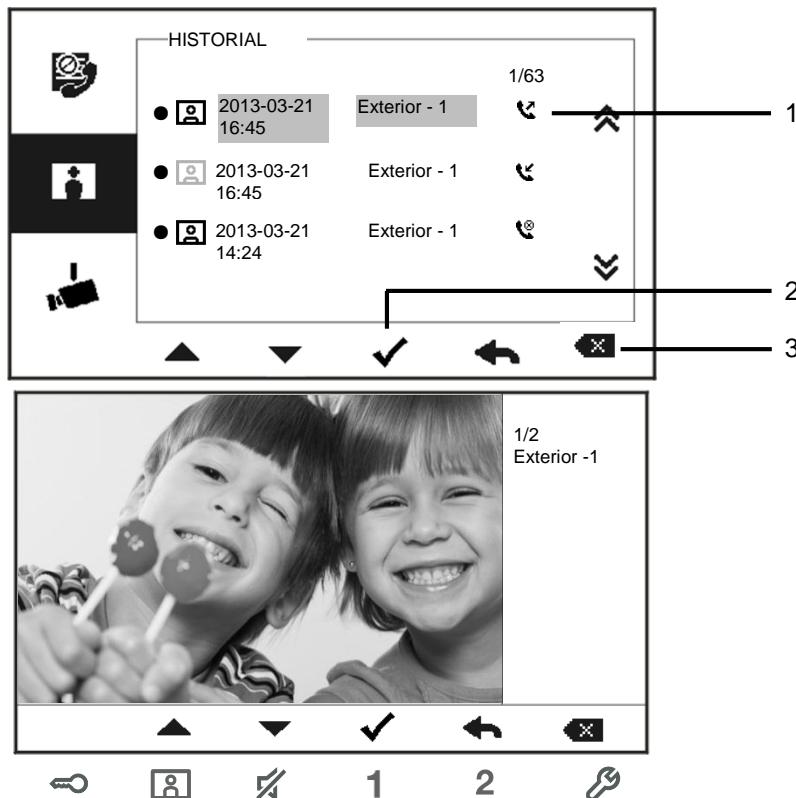


Fig. 20: Visualização do historial

N.º	Funções
1	<p>Podem ser registados até 100 eventos no menu de historial.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se a função de auto-captura de ecrã estiver ativada, será exibido um ícone. Se a função não estiver ativada, o ícone não será exibido. -A data, hora e tipo de evento são gravados juntamente com a captura de ecrã. - Instruções: significa chamadas efetuadas significa chamadas recebidas significa chamadas não atendidas

ABB-Welcome M

2	Prima este botão para visualizar detalhes acerca deste evento. São sempre guardadas duas imagens quando um visitante toca à campainha.
3	Prima este botão para eliminar um item gravado

*Esta função está disponível apenas no modelo M22302-. /M22303-, estação interior de comunicação de vídeo a cores.

4.3.14 Lista de Câmera

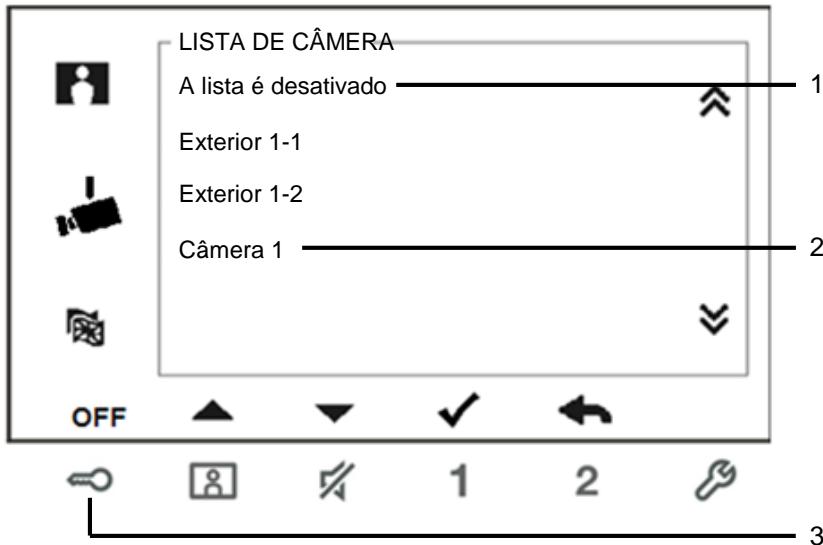


ABB-Welcome M

N.º	Funções
1	Apresenta o estado da lista de câmara. Apenas se a lista estiver activada, o utilizador pode efectuar a vigilância de acordo com esta lista e o utilizador também pode editar cada objecto de vigilância na lista..-
2	Apresenta a câmara da interface da câmara.
3	Prima este botão para activar ou desactivar a lista de câmara. A predefinição é desactivada.
4	Para definir o nome da câmara.(1~14 caracteres) Os caracteres apenas podem ser números ou caracteres ingleses.
5	Esta opção apenas pode ser definida quando uma interface de câmara (modo=4) esta associada com esta estação Interior. Apenas pode definir uma câmara como disponível. Ao premir no botão de nível, a imagem da câmara ligada à interface da câmara apresenta a estação Interior.

ABB-Welcome M

4.3.15 Configurações de idioma

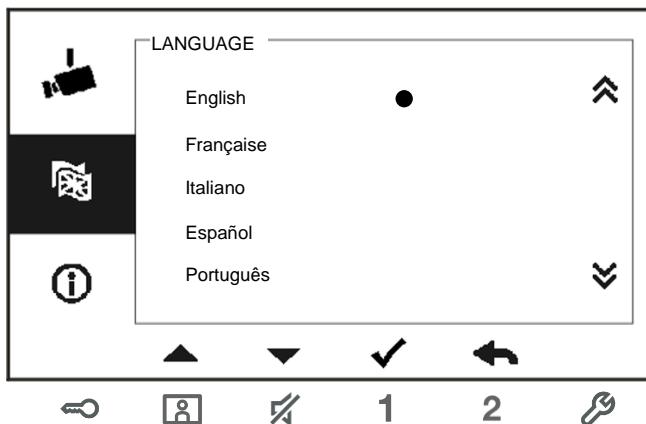


Fig. 21: Configurações de idioma

4.3.16 Informação

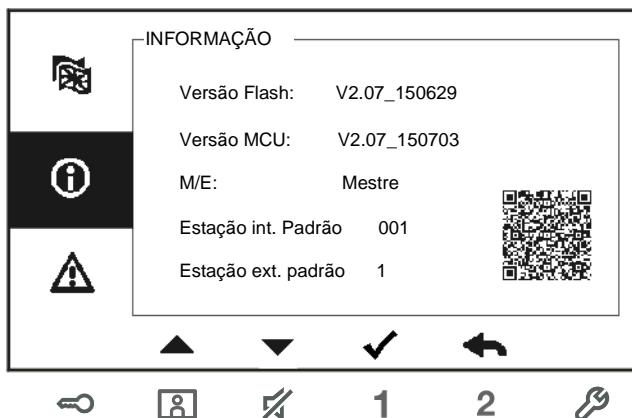


Fig. 22: Informações acerca da estação interior (efetue a leitura do código QR para obter instruções detalhadas acerca da estação interior)

4.3.17 Reset padrão de fábrica

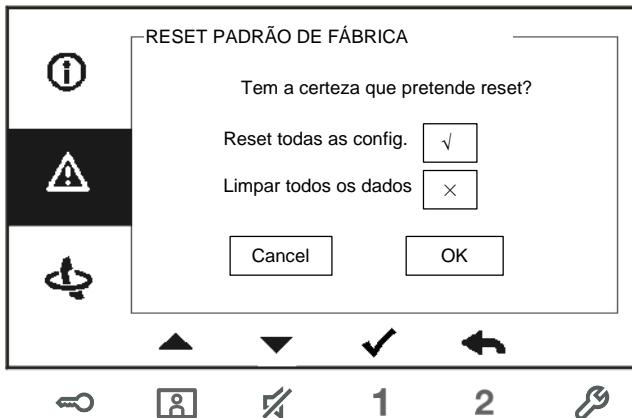


Fig. 23: Reset padrão de fábrica

N.º	Funções
1	Reset todas as configurações: Repõe o dispositivo e restaura todas as configurações predefinidas. Esta operação não elimina os dados programados nem o historial, tal como listas de intercomunicação e listas de interruptores atuadores.
2	Limpar todos os dados: Elimina todos os dados programados e o historial. Todas as configurações serão restauradas para as predefinições de fábrica.

4.4

Limpeza



Atenção

Risco de danos na superfície do ecrã.

A superfície do ecrã pode ser danificada por objetos rígidos ou afiados!

Nunca utilize objetos desse tipo para introduzir dados no ecrã tátil.

- Utilize o seu dedo ou uma caneta de plástico.

A superfície do ecrã pode ser danificada por líquidos de limpeza ou agentes abrasivos!

- Limpe a superfície com um pano macio e líquido de limpeza para vidros disponível comercialmente.
- Nunca utilize agentes de limpeza abrasivos.

4.5 Ajustar o dispositivo

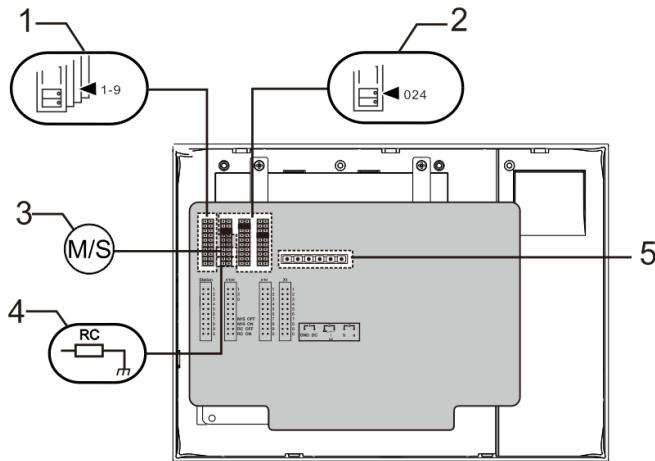


Fig. 24:

1. Station (Estação)

Jumper para definir o endereço da estação interior predefinida.

2. X100 X10 X1

Jumper para definir o endereço da estação interior.

EXEMPLO: definir o endereço 024.

3. Master /Slave function (Função principal/secundário)

Apenas uma estação interior em cada apartamento deve ser definida como "Principal" (o jumper deve ser definido como "M/S on" (P/S ativado)). Todas as estações interiores adicionais no mesmo apartamento devem ser definidas como "Secundária" (o jumper deve ser definido como "M/S off" (P/S desativado)).

4. Terminal resistor (Resistência do terminal)

Em instalações de vídeo ou instalações de áudio e vídeo mistas, o jumper deve ser definido como "RC on" (RC ligado) no último dispositivo da linha.

5. a b = Ligação de barramento

= Ligação da campainha da porta

DC GND = Fonte de alimentação adicional

5 Dados técnicos

Designação	Valor
Resolução do ecrã:	480 x 272
Tamanho do ecrã:	4,3"
Temperatura em funcionamento	-10° C a +55° C
Temperatura de armazenamento	-40° C a +70° C
Proteção	IP 30
Grampos de fio único	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Grampos de fio fino	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Tensão de barramento	20-30 V
Tamanho	144 x 198 x 45 mm

6 Montagem/Instalação



Aviso

Tensão elétrica!

Risco de morte e incêndio devido a tensão elétrica de 100-240 V.

- Os cabos de baixa tensão e de 100-240 V não devem ser instalados conjuntamente em tomadas embutidas!
Em caso de curto-círcuito existe o perigo de uma carga de 100-240 V na linha de baixa tensão.

6.1 Requisitos para a instalação elétrica



Aviso

Tensão elétrica!

Instale o dispositivo apenas se possuir os conhecimentos e experiência de engenharia elétrica necessários.

- A instalação incorreta coloca em perigo a sua vida e a vida do utilizador do sistema elétrico.
- A instalação incorreta pode causar danos materiais graves, por exemplo, devido a incêndio.

Os conhecimentos e requisitos técnicos mínimos necessários para a instalação são os seguintes:

- Aplique as "cinco regras de segurança" (DIN VDE 0105, EN 50110):
 1. Desligue a alimentação de energia;
 2. Impeça que esta possa voltar a ser ligada;
 3. Certifique-se de que não existe tensão;
 4. Efetue a ligação à terra;
 5. Cubra ou obstrua os componentes adjacentes com corrente elétrica.
- Utilize equipamento de proteção pessoal adequado.
- Utilize apenas ferramentas e dispositivos de medição adequados.
- Verifique o tipo de rede de alimentação (sistema TN, sistema IT, sistema TT) para assegurar as seguintes condições de


alimentação de energia (ligação clássica à terra, ligação à terra de proteção, medidas adicionais necessárias, etc.).

6.2 Instruções gerais de instalação


- Termine todas as secções do sistema de cabos através de um dispositivo de barramento ligado (por exemplo, estação interior, estação exterior, dispositivo do sistema).
- Não instale o controlador do sistema diretamente junto ao transformador da campainha e a outras fontes de energia (para evitar interferências).
- Não instale os cabos do barramento do sistema junto aos cabos de 100-240 V.
- Não utilize cabos comuns para ligar fios dos trincos das portas e fios do barramento do sistema.
- Evite utilizar pontes entre tipos de cabos diferentes.
- Utilize apenas dois fios para o barramento do sistema num cabo de quatro núcleos ou de múltiplos núcleos.
- Durante a criação de circuitos, nunca instale o barramento de entrada e o de saída no mesmo cabo.
- Nunca instale o barramento interno e o externo no mesmo cabo.

6.3 Montagem

Altura de instalação recomendada

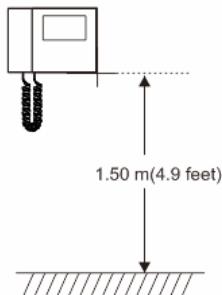

Desmontagem

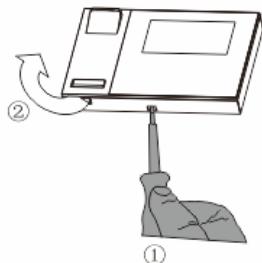

Abra a caixa do painel puxando o grampo na parte inferior do dispositivo.

Dimensões de instalação




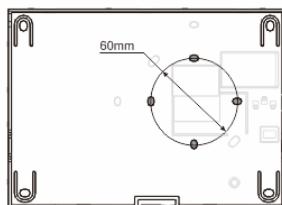


ABB-Welcome M

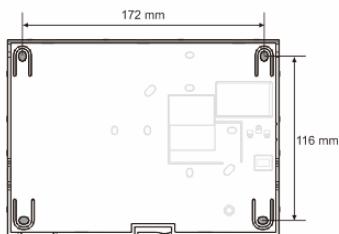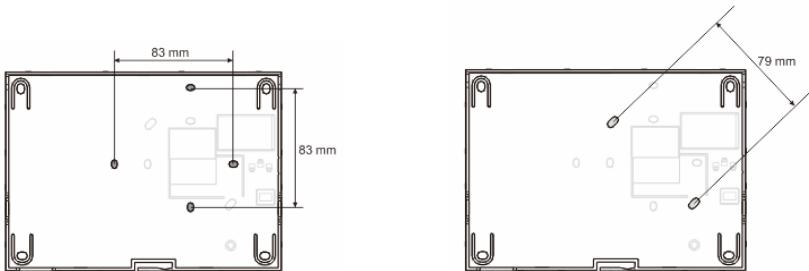

1. A parte inferior do dispositivo possui orifícios para fixação na parede de acordo com as instruções de dimensão acima.
2. Para além disso, a parte inferior do dispositivo pode ser fixada à caixa embutida existente. A dimensão da caixa embutida compatível é apresentada nas imagens acima.

Cablagem

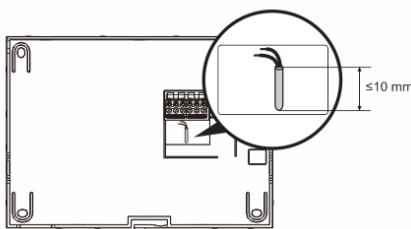


Fixe a parte inferior do dispositivo e ligue-a tendo como referência as imagens. A secção isolada da extremidade do cabo não deve ser superior a 10 mm.

Configurações


Configure os endereços das estações exteriores preferidas e o endereço da estação interior no jumper (consulte o capítulo "[Ajustar o dispositivo](#)").

Montagem na parede

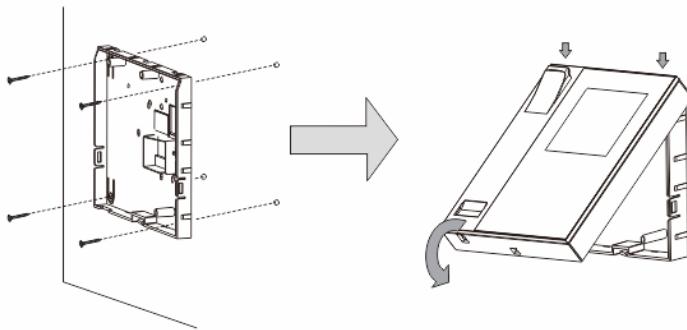


1. Fixe a parte inferior do dispositivo à parede.
2. Coloque a parte superior do dispositivo na parte inferior. Coloque a parte superior do dispositivo no encaixe de fixação e exerça pressão na parte inferior do dispositivo até estas ficarem fixas pelo grampo.

Montagem com caixa embutida

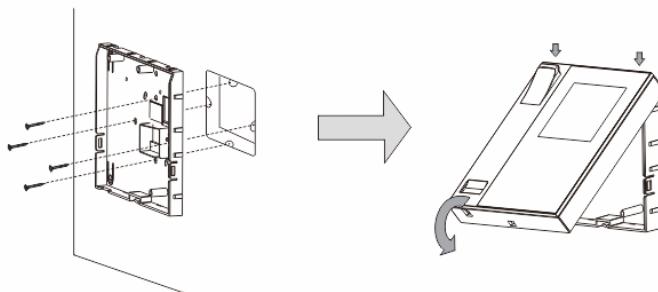

1. Fixe a parte inferior do dispositivo à caixa embutida existente.
2. Coloque a parte superior do dispositivo na parte inferior. Coloque a parte superior do dispositivo no encaixe de fixação e exerça pressão na parte inferior do dispositivo até estas ficarem fixas pelo grampo.

Montagem com suporte de secretária

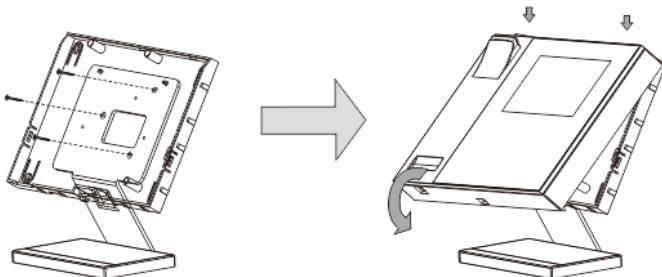

1. Fixe a parte inferior do dispositivo ao suporte de secretária.
2. Coloque a parte superior do dispositivo na parte inferior. Coloque a parte superior do dispositivo no encaixe de fixação e exerça pressão na parte inferior do dispositivo até estas ficarem fixas pelo grampo.

A instalação da estação interior está assim concluída.

ABB-Welcome M

Aviso

Reservamos o direito de, a qualquer momento, efetuar alterações técnicas, bem como alterações ao conteúdo deste documento sem aviso prévio.

As especificações detalhadas acordadas no momento da encomenda aplicam-se a todas as encomendas. A ABB não aceita qualquer responsabilidade por possíveis erros ou falhas neste documento.

Reservamos todos os direitos sobre este documento, bem como sobre os tópicos e ilustrações incluídos no mesmo. O documento e o seu conteúdo, ou extratos do mesmo, não devem ser reproduzidos, transmitidos ou reutilizados por terceiros sem o consentimento prévio por escrito da ABB.

ABB-Welcome

M22301-.
M22302-.
M22303-.
4,3" Videoluuri
sisäyksikkö



ABB-Welcome

1	Turvallisuus	4
2	Käyttötarkoitus.....	4
3	Ympäristö	4
3.1	ABB-laitteet.....	4
4	Toiminnot.....	6
4.1	Vakiotoiminnot.....	6
4.1.1	Ohjauselementit.....	6
4.2	Ohjaustoiminnat.....	9
4.2.1	Saapuva puhelu / Puhelun aikana	9
4.2.2	Näyttö- ja äänenvoimakkuusasetukset puhelun aikana	11
4.2.3	Yhteysvalikko.....	12
4.3	Asetukset.....	15
4.3.1	Yleiskatsaus	15
4.3.2	Sisäpuheluasetukset.....	16
4.3.3	Kytkeyksikköasetukset.....	18
4.3.4	Ohjelmapainikeasetukset.....	19
4.3.5	Soitonsiirtoasetukset.....	20
4.3.6	Avausautomaattiasetukset.....	21
4.3.7	OS-salasana-asetukset	22
4.3.8	Soittoääniasetukset	23
4.3.9	Äänenvoimakkuusasetukset	24
4.3.10	Päivämäärä- ja kellonaika-asetukset	25
4.3.11	Muut asetukset	26
4.3.12	Estolista-asetukset.....	27
4.3.13	Historian tarkastelu	28
4.3.14	Kameralista.....	30
4.3.15	Kieliasetukset	32
4.3.16	INFO	32
4.3.17	Palauta tehdasasetukset	33
4.4	Puhdistus.....	34
4.5	Laitteen säätö	35
5	Tekniset tiedot	36
6	Kiinnitys / Asennus	37
6.1	Sähköteknikkovaatimukset	37
6.2	Yleisiä asennusohjeita	38
6.3	Kiinnitys	39

ABB-Welcome

ABB-Welcome M

1 Turvallisuus



Varoitus

Sähköjännite!

Kuoleman ja tulipalon vaara 100–240 V:n jännitteen vuoksi.

- Ainoastaan valtuutetut sähköteknikot saavat suorittaa huoltotöitä 100–240 V:n jännitteellä toimivalla virransyöttöjärjestelmällä!
- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen tämän kokoonpanon asennusta ja/tai purkamista!

2 Käyttötarkoitus

M2200x-x-sisäyksikkö on ABB-Welcome -ovenavausjärjestelmän integroitu osa ja se toimii pelkästään tämän järjestelmän komponenteilla. Laitteen saa asentaa vain kuivien sisätiloihin.

3 Ympäristö



Huomioi ympäristönsuojelu!

Käytettyjä sähköisiä ja elektronisia laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.

- Laite sisältää arvokkaita raaka-aineita, jotka voidaan kierrättää. Hävitä laite sen vuoksi asianmukaisessa keräyspisteessä.

3.1 ABB-laitteet

Kaikissa ABB:n pakkausmateriaaleissa ja laitteissa on merkinnät ja testisinetit oikeaa hävittämistapaa varten. Hävitä aina pakkausmateriaali ja sähkölaitteet osineen valtuutetuissa keräyspisteissä ja jätehuoltoyrityksissä.

ABB-tuotteet ovat lain vaatimusten, erityisesti lakiens, jotka koskevat elektronisia ja sähköisiä laitteita, ja REACH-asetusten mukaisia.

ABB-Welcome M


(EU-direktiivi 2002/96/EY WEEE ja 2002/95/EY RoHS)

(EU-REACH-asetus ja laki asetuksen käyttöönnotosta (EY) nro 1907/2006)

4 Toiminnot

4.1 Vakiotoiminnot

4.1.1 Ohjauselementit

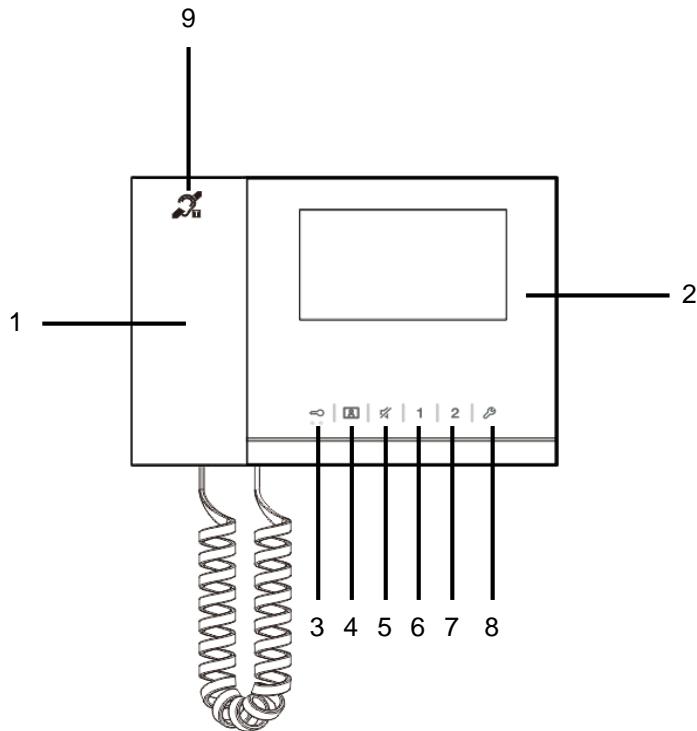

Kuva 1 Ohjauselementit

ABB-Welcome M

Nro	Toiminnot
1	Handset(Luuri) 1A Kun puhelu saapuu, aktivoi luurin yhteys 30 sekunnin kuluessa nostamalla sitä, ja ripusta luuri paikalleen puhelun päättyttyä. 1B Nosta valmiustilassa luuri avataksesi yhteysvalikon.
2	4.3" display(4,3":n näyttö) 2A M22301-., mustavalkonäytöllä. 2B M22302-. / M22303-., värinäytöllä.
3	Unlock button(Avauspainike) 3A Avaa ovi milloin tahansa painamalla tätä painiketta. 3B Automaattinen avaus: ovi avautuu automaattisesti puhelun saapuessa (pidä tätä painiketta painettuna yli 10 sekuntia, kunnes taustavalaistu LED-valo syttyy. Sama toimenpide kytkee toiminnon pois päältä, jolloin LED-valo sammuu). LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti ilmaisten saapuneen puhelun. LED-merkkivalo palaa ilmaisten automaattisen ovenavaukseen. LED-valon vilkuminen nopeasti tarkoittaa, että järjestelmä on varattu, tai että ovi on auki pitempäään kuin asetettu aika (anturin on oltava ensin liitetynä).
4	Surveillance button(Valvontapainike) 4A Paina tätä painiketta valmiustilassa valvoaksesi oletusulkoyksikköä. 4B Paina tätä painiketta näytön ollessa päällä vaihtaksesi valvonnan seuraavaan ulkoyksikköön. (Toiminto on käytettäväissä asennustyyppistä typpi) 4C **Kun tämä näyttö on päällä, pidä tätä painiketta painettuna ottaaksesi tilannekuvan manuaalisesti. 4D **Jos LED-valo vilkkuu valmiustilassa, paina tätä painiketta tuodaksesi "History(Historiatiedot)" -valikon näkyviin. **LED -valo vilkkuu hitaasti ilmoittaen vastaamattomasta puhelusta.
5	Mute button(Mykistyspainike) 5A Paina tätä painiketta valmiustilassa mykistääksesi tämän sisäyskiskön soittoäänen. 5B Paina tätä painiketta valmiustilassa mykistääksesi kaikkien asunnossa olevien sisäyskisköiden soittoäänet. 5C Paina tätä painiketta puhelun saapuessa hylätäksesi puhelun. 5D Paina tätä painiketta keskustelun aikana mykistääksesi mikrofonin. LED-valo palaa ilmaisten mykistystilan.
6	Programmable button 1(Ohjelmoitava painike 1)

ABB-Welcome M

	<p>6A Vapauta ulkoysikköön yhdistetyn lukon lukitus (COM-NC-NO) (oletustoiminto).</p> <p>6B Paina tätä painiketta 3 sekuntia valmiustilassa lähettiläksesi SOS-hälytyksen valvontayksikölle. Tällöin LED-valo vilkkuu hitaasti ilmaisten onnistumisen tai nopeasti ilmaisten epäonnistumisen.</p> <p>6C *Ohjelmoitavissa lisätoiminoille, kuten soita valvontayksikköön, sisäpuhelu...</p>
7	<p>Programmable button 2(Ohjelmoitava painike 2)</p> <p>*Ohjelmoitavissa lisätoiminoille, kuten soita valvontayksikköön, sisäpuhelu...</p>
8	<p>System setting button(Järjestelmäasetuspainike)</p> <p>Siirry järjestelmän asetusvalikkoon asettamaan laitteen erilaisia toimintoja. LED-valo vilkkuu nopeasti, mikä tarkoittaa, että asetus on varattu.</p>
9	<p>***Induction loop function(Induktiosilmukkatoiminto)</p>

*Ota yhteys sähköasentajaan niiden ottamiseksi käyttöön.


**Toiminto on käytettäväissä mallissa M22302-. / M22303-, värvivideoluuri, sisäyksikkö.

***Tämä toiminto on käytettäväissä vain mallissa M22303-.

ABB-Welcome M

4.2 Ohjaustoiminnat

4.2.1 Saapuva puhelu / Puhelun aikana

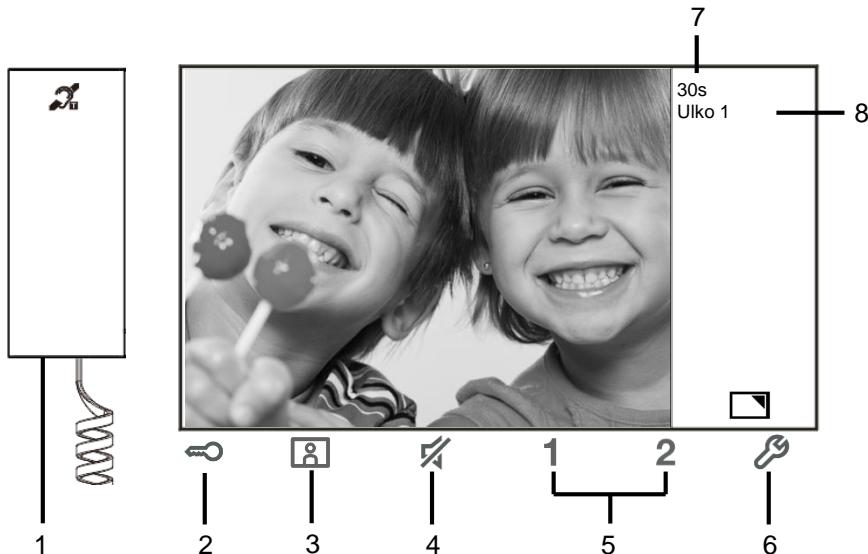

Kuva 2 Saapuva puhelu / puhelun aikana

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä puhelun aikana:


Nro	Toiminnot
1	Nosta luurin hyväksyäksesi saapuvan puhelun; Laske luuri paikalleen puhelun aikana lopettaaksesi puhelun.
2	Paina tätä painiketta avataksesi oven, josta puhelu tuli.
3-A	Paina tätä painiketta tutkiaksesi ulkoyksikön analogista kameraa, jos sellainen on.
3-B	Pidä tätä painiketta painettuna ottaaksesi tilannekuvan. *Toiminto on käytettävissä mallissa M22302-. / M22303-, värivideoluuri, sisäyksikkö.
4	Paina tätä painiketta mykistääksesi saapuvan puhelun soittoänen; paina tätä painiketta puhelun aikana mykistääksesi mikrofonin.
5-A	Paina tätä painiketta aktivoitaksesi ohjelmoitavan painikkeen toiminnon.
5-B	Jos toiminto "release 2nd-lock(Avaa lukko 2)" tai "control switch actuator(ohjauskytkinyksikkö)" on määritetty ohjelmoitavalle painikkeelle, paina tätä painiketta aktivoitaksesi toiminnon.

ABB-Welcome M

6-A	Paina tätä painiketta ottaaksesi käyttöön tai pois käytöstä koko näyttö - toiminnon.
6-B	Pidä tätä painiketta painettuna siirtyäksesi kirkkausasetuksiin.
7	Yhteydellä aikaa jäljellä.
8	Ulkoyksikköjen määrä

ABB-Welcome M

4.2.2 Näyttö- ja äänenvoimakkuusasetukset puhelun aikana

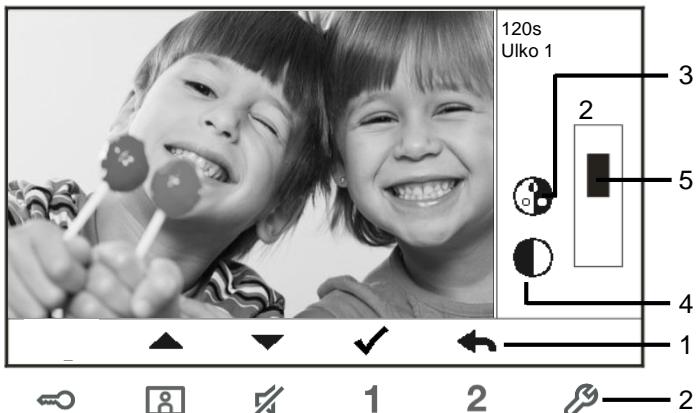

Kuva 3 Näytön ja äänenvoimakkuuden asetus puhelun aikana

Pidä -painiketta painettuna 3 s siirtyäksesi näyttö- ja äänenvoimakkuusasetukset -valikkoon puhelun tai keskustelun aikana, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä.

Nro	Toiminnot
1	Navigointipainikkeet (ylös / alas / vahvista / kumoa, jne.)
2	Paina navigointipainikkeita tarpeen mukaan.
3	Saturation(Värikylläisyys)*
4	Brightness(Kirkkaus)*
5	Value set(Asetettu arvo)

*Toiminto on käytettävissä mallissa M22302-. / M22303-, väripideoluuri, sisäyksikkö.

ABB-Welcome M


4.2.3 Yhteysvalikko

4.2.3.1 Yleiskatsaus

Nosta valmiustilassa luuri avataksesi yhteysvalikon. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

Nro	Toiminnot
1	Intercom call(Sisäpuhelu) -Kosketa olemassa olevaa puheluluetteloa soittaaksesi sisäpuhelun.
2	Call to guard unit(Soita valvontayksikköön) -Soita suoraan valvontayksikköön
3	Broadcast(Yleiskutsu) -Ota lähetystoiminto käyttöön tässä valikossa
4	Switch actuator(Kytkinyksikkö) -Aktivoi aiemmin luotu toimilaitelista

4.2.3.2 Sisäpuhelu

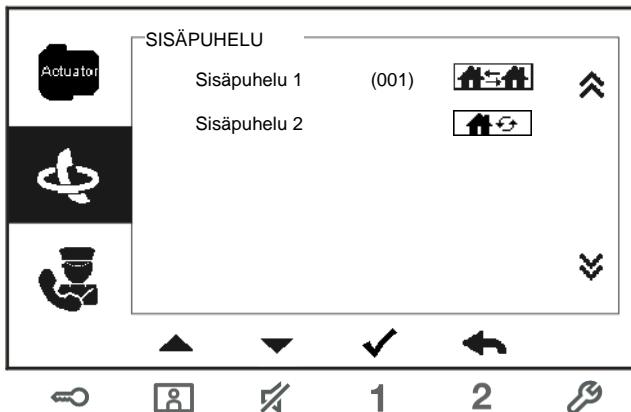


Kuva 4: Sisäpuhelin

Aseta ensin "System settings-intercom settings(Järjestelmäasetukset-sisäpuhelinasetukset)"-valikossa sisäpuhelinluettelot

Kun olet valinnut numeron luettelosta, paina ✓-painiketta soittaaksesi puhelun.


ABB-Welcome M

4.2.3.3 Soita valvontayksikköön

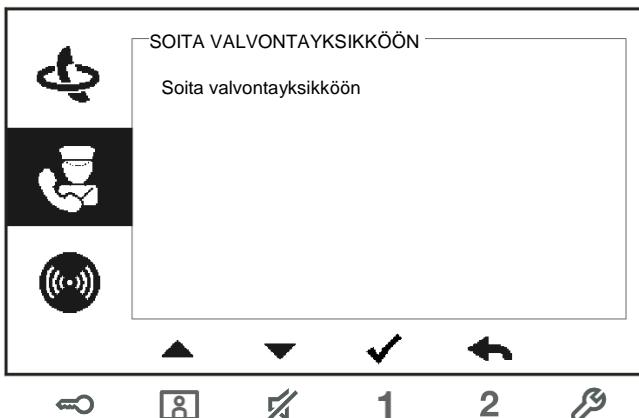

Kuva 5: Soita valvontayksikköön

4.2.3.4 Yleiskutsu

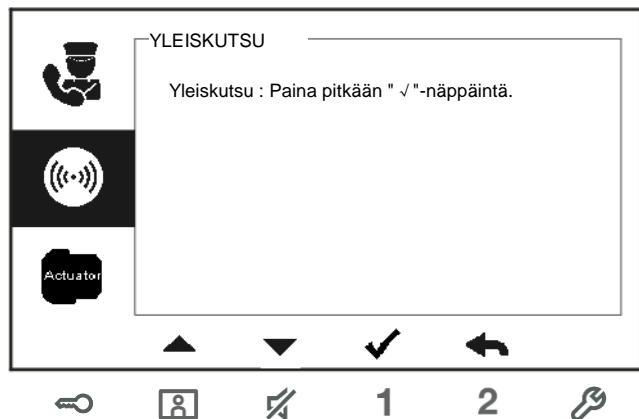


Kuva 6: Lähetyspuhelu

Toiminto on käytettävissä mallissa M22302-. / M22303-, värivideoluuri, sisäyksikkö.

ABB-Welcome M

4.2.3.5 Kytkinyksikkö

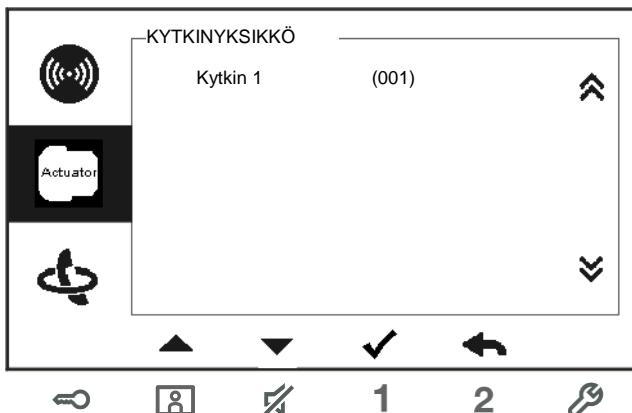

Kuva 7: Kytkinyksikkö

Aseta ensin "system settings-switch actuator(Järjestelmäasetukset-kytkinyksikkö)"-valikossa toimilaitelista.

Kun olet valinnut luettelon, paina ✓-painiketta ottaaksesi käyttöön lukon tai valon, joka on liitetty kytkinyksikköön.

ABB-Welcome M

4.3 Asetukset


4.3.1 Yleiskatsaus

Paina  -painiketta siirtyäksesi järjestelmäasetukset-valikkoon. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

Nro	Toiminnot
1	Intercom settings(Sisäpuhelinasetukset) -Aseta sisäpuhelinluettelot eri asunnoissa tai saman asunnon sisällä asunto
2	Switch actuator(Kytkinyksikkö) -Aseta kytkinyksikköluetelot tässä valikossa
3	Program button(Ohjelmoitipainike) -Aseta toiminnot ohjelmoitaville painikkeille
4	Call forward(Soitonsiirto) -Aseta kohde (esim. muut sisäyksiköt tai valvontayksiköt), johon haluat siirtää puhelun vierailijoilta, kun olet poissa kotoa.
5	Auto unlock(Avausautomaatti) -Aseta automaattinen avausaika-alue
6	Set OS password(Aseta ulkoyleisen salasana) -Aseta mukautettu ovenavaukseen salasana, joka on käytettävissä yhdessä näppäimistön kanssa ulkoyleisessä.
7	Ringtone(Soittoääni) -Aseta soittoääni ulko-oven ovikelloille, sisäoven ovikelloille tai muille
8	Volume(Äänenvoimakkuus) -Aseta soittoäänien äänenvoimakkuus
9	Date and time(Päivä ja aika) -Aseta eri aikojen
10	Other settings(Muut asetukset) -Muut asetukset, esim. Autokokonaisuus
11	Blacklist(Estolista) -Aseta estolista, jota käytetään estämään ei-toivotut puhelut muista asunnoista
12	History(Historiatiedot) -Näytä valikon kaikki yhteyssyytteen, <i>kuten vastaamattomat puhelut</i> ,
13	Language(Kieli) -Aseta paikallinen kieli
14	Information(INFO)
15	Reset factory default(Palauta tehdasasetukset)

ABB-Welcome M

4.3.2 Sisäpuheluasetukset

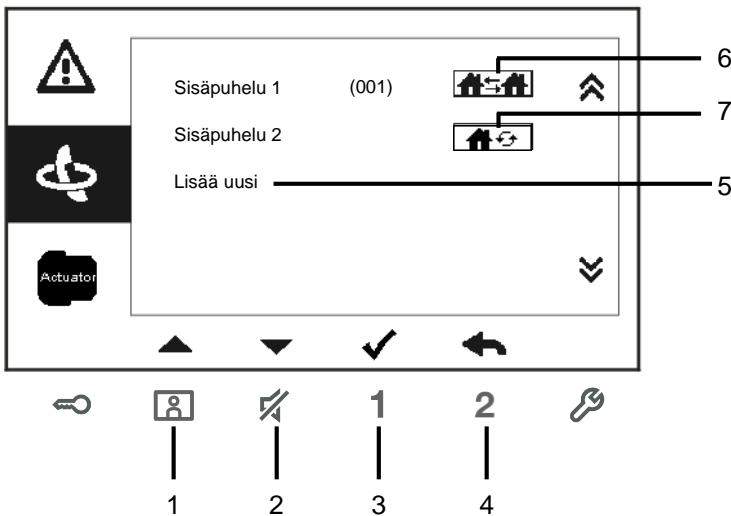


Kuva 8: sisäpuhelinasetusvalikko

Nro	Toiminnot
1	Valitse edellinen valinta tai vieritä ylöspäin
2	Valitse seuraava valinta tai vieritä alaspäin
3	Vahvista tekemäsi valinta tai siirry muokkaamaan sitä
4	Palaa edelliseen näyttöön
5	Lisää uusi sisäpuhelinluettelo. Yhteensä enintään 32 sisäpuhelinluettelo voidaan lisätä.
6	Aiemmin luotu sisäpuhelinluettelo: Paina ✓-painiketta muokataksesi asetuksia. [House] tarkoittaa ulkoista sisäpuhelinta eri asunnoista. *Ulkoisen sisäpuhelimen muodostamiseksi kullakin asunnolla on oltava isäntä-sisäyksikkö.
7	Aiemmin luotu sisäpuhelinluettelo: Paina -painiketta ✓ muokataksesi asetuksia. [House] tarkoittaa sisäistä sisäpuhelinta samassa asunnossa.

ABB-Welcome M

Lisää uusi luettelo

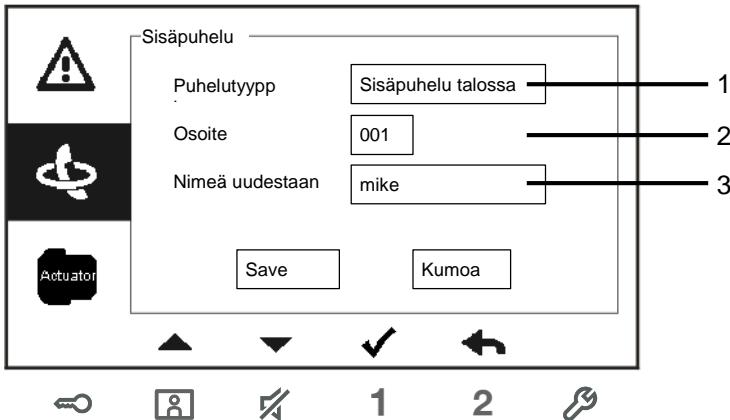


Kuva 9: Lisää uusi sisäpuhelin


Nro	Toiminnot
1	Syötä valitaksesi puhelutyyppin: -ulkoinen sisäpuhelu tarkoittaa puhelua eri asunnoista -sisäinen sisäpuhelu tarkoittaa puhelua saman asunnon sisältä
2	Syötä muuttaaksesi kohdeosoitetta, 001:stä 250:een. *Jos puhelutyyppi on sisäinen sisäpuhelu, kohdeosoitetta ei ole tarpeen asettaa.
3	Nimeä sisäpuhelinluettelo uudelleen: Vieritä aakkosissa tai numeroissa yksi kerrallaan "+"- tai "-"-painikkeella Vahvista tekemäsi asetus painamalla "Save".

ABB-Welcome M

4.3.3 Kytkinyksikköasetukset

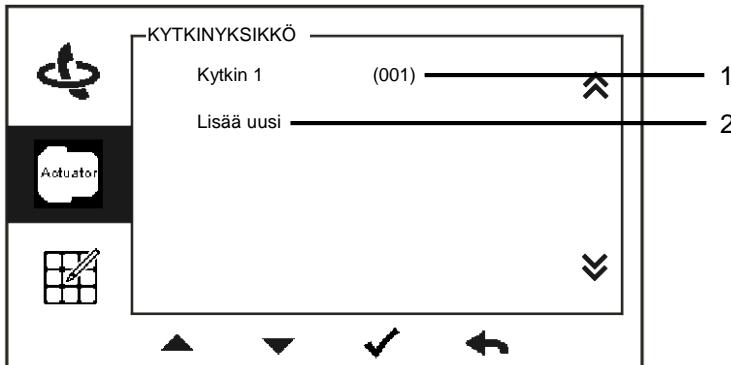

Add a new list

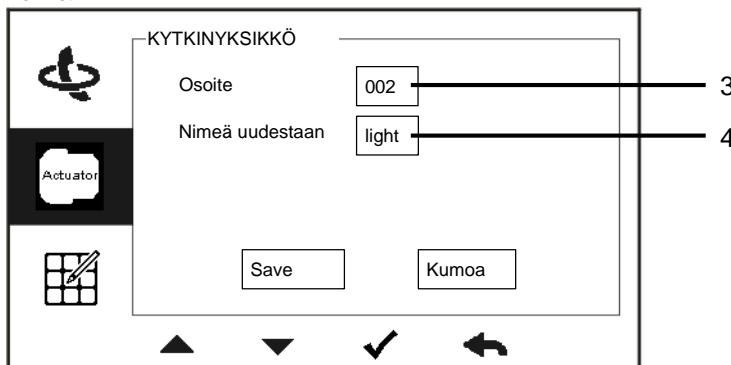

1

2




Kuva 10: Kytkinyksikköasetukset

Nro	Toiminnot
1	Aiemmin luotu kytkinyksikköluetelo: Paina ✓-painiketta muokataksesi asetuksia.
2	Lisää uusi kytkinyksikköluetelo: Yhteensä enintään 10 kytkinyksikkölueteloa voidaan lisätä.
3	Syötä muuttaaksesi kohdeosoitetta "+" - tai "-" -painikkeella 001:stä 199:ään.
4	-Nimeä kytkinyksikköluetelo uudelleen: Vieritä aakkosissa tai numeroissa yksi kerrallaan "+"- tai "-" -painikkeella

ABB-Welcome M


4.3.4 Ohjelmapainikeasetukset

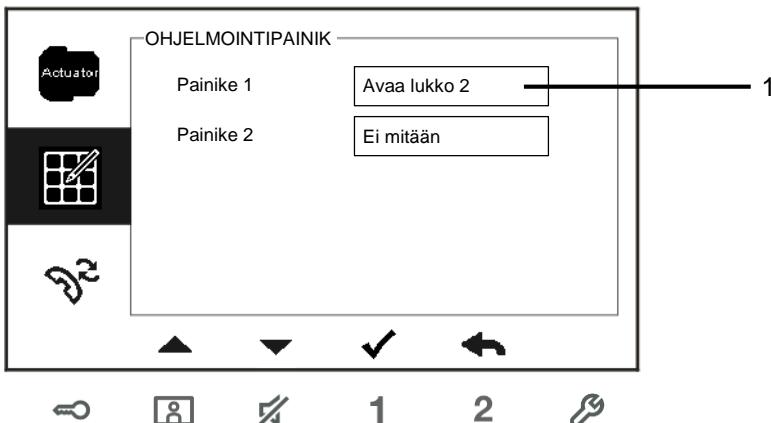

Kuva 11: Ohjelmapainikeasetukset

Nro	Toiminnot
1	Aseta ohjelmapainikkeelle toiminnot, esim. 2. lukon lukituksen vapauttaminen, soitto valvontayksikköön, sisäpuhelu, kytkinyksikön käyttöönotto. *2. lukko tarkoittaa, että lukko on yhdistetty ulkoyksikköön (NC-NO-COM) *Vain aiemmin luotu sisäpuhelinpuheluluettelo ja käytölaitten kytkinluettelo voidaan määritää ohjelmapainikkeeseen.

4.3.5 Soitonsiirtoasetukset

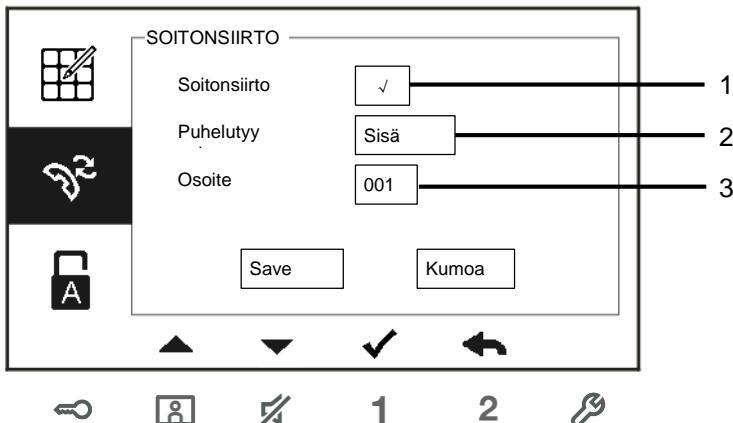

Kuva 12: Soitonsiirtoasetukset

Nro	Toiminnot
1	Ota soitonsiirtotoiminto käyttöön / pois käytöstä.
2	Syötä valitaksesi puhelutyyppin, mukaan lukien sisäyksikkö tai valvontayksikkö.
3	Syötä muuttaaksesi kohdeosoitetta, jos puhelutyyppi on sisäyksikkö.


*Jos soitonsiirtotoiminto on aktivoitu, avausautomaattitoiminto otetaan pois käytöstä.

*Toiminnon voi asettaa ainoastaan isäntä-sisäyksikössä

*Toiminto on käytettäväissä mallissa M22302-. / M22303-, värivideoluuri, sisäyksikkö.

ABB-Welcome M

4.3.6 Aavausautomaattiasetukset

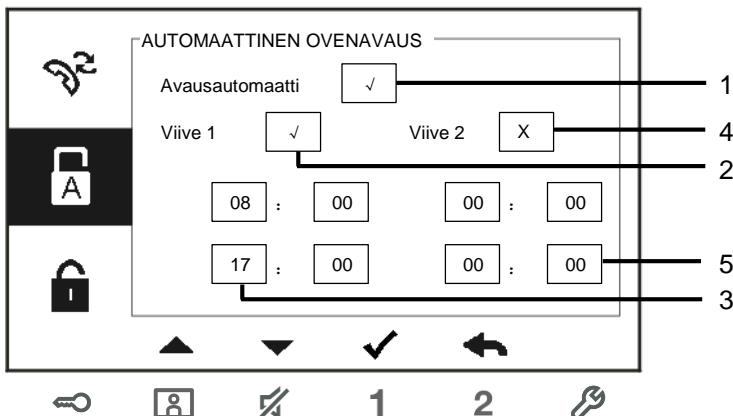

Kuva 13: Aavausautomaattiasetukset

Nro	Toiminnot
1	Ota aavausautomaattitoiminto käyttöön / pois käytöstä.
2	Ota aavausautomaattitoiminto käyttöön / pois käytöstä Aika 1:n aikana.
3	Aseta Aika 1:n alkamis- ja päätymisaika
4	Ota aavausautomaattitoiminto käyttöön / pois käytöstä Aika 2:n aikana.
5	Aseta Aika 2:n alkamis- ja päätymisaika


*Jos aktivoit aavausautomaattitoiminnon asettamatta tarkkaa toiminta-aikaa, tämä toiminto on käytettävissä 10 tuntia.

*Jos aavausautomaattitoiminto on aktivoitu, soitonsiirtotoiminto otetaan pois käytöstä.

*Toiminnon voi asettaa ainoastaan isäntä-sisäyksikössä.

ABB-Welcome M

4.3.7 OS-salasana-asetukset

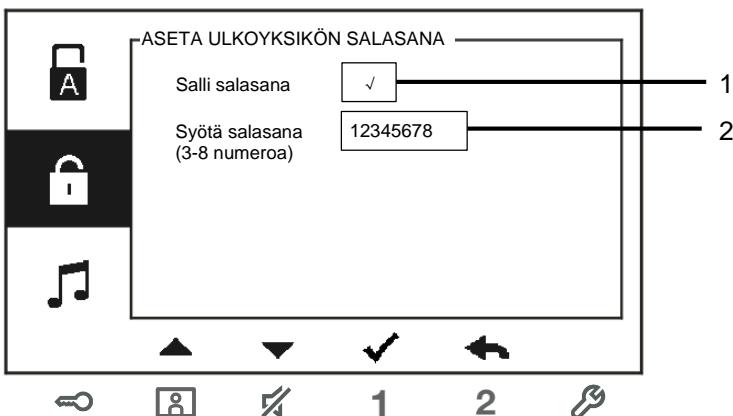

Kuva 14: OS-salasana-asetukset


Nro	Toiminnot
1	Ota salasanatoiminnot käyttöön / pois käytöstä
2	Syötä haluamasi 3–8-numeroinen salasana.

*käytettävissä vain näppäimistöllä.

*Toiminnon voi asettaa ainoastaan isäntä-sisäyskökissä.

ABB-Welcome M

4.3.8 Soittoääniasetukset

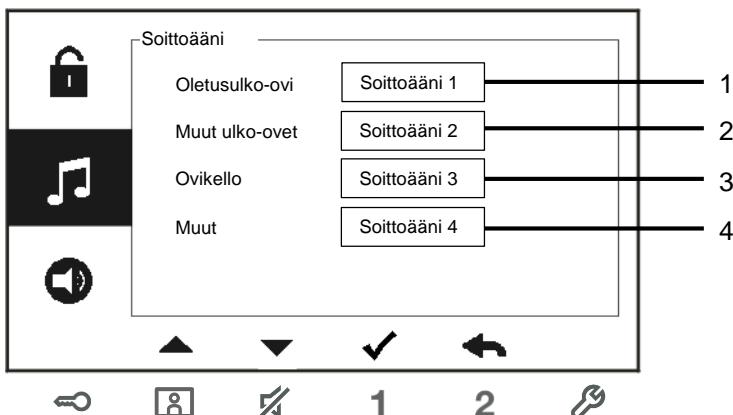


Kuva 15: Soittoääni

Nro	Toiminnot
1	Valitse oletusulkoyksikölle soittokellon ääni.
2	Valitse muille ulkoyksiköille soittokellon ääni.
3	Valitse asunnon oven soittokellon ääni.
4	Valitse soittokellon äänet muille toimintoille, esim. puhelu valvontayksikköön tai sisäpuhelu toisesta asunnosta.

ABB-Welcome M

4.3.9 Äänenvoimakkuusasetukset

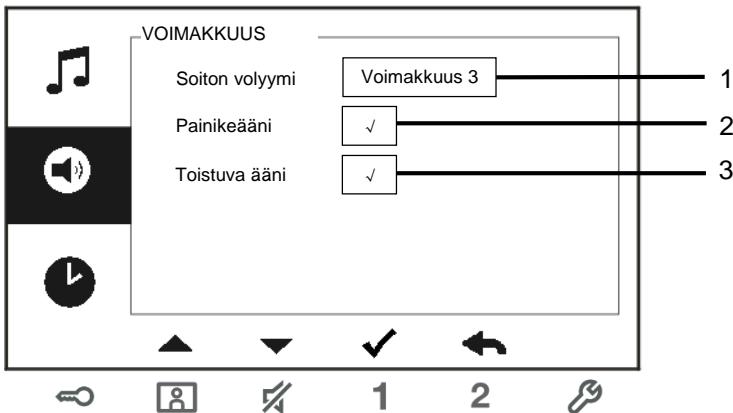


Kuva 16: Äänenvoimakkuusasetukset

Nro	Toiminnot
1	Aseta soittokellon äänenvoimakkuus.
2	Ota käyttöön / pois käytöstä palauteääni, joka kuuluu, kun kosketuspainiketta painetaan.
3	Soittoäänen voi asettaa kiinteäksi tai toistuvaksi.

ABB-Welcome M

4.3.10 Päivämäärä- ja kellonaika-asetukset

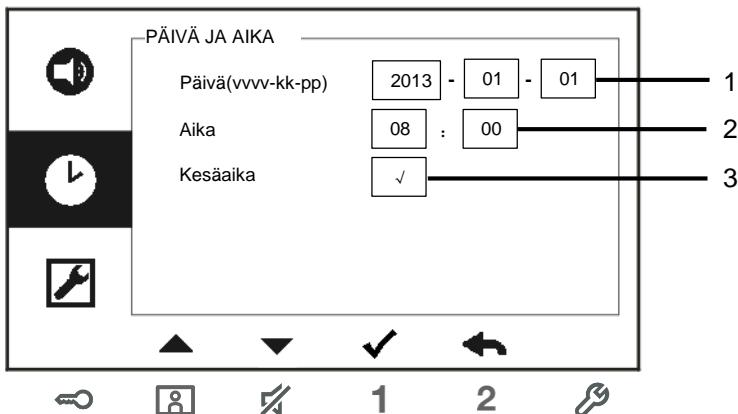


Kuva 17: Päivämäärä- ja kellonaika-asetukset

Nro	Toiminnot
1	Aseta päivämäärä.
2	Aseta aika.
3	Ota kesäaikatoiminto käyttöön / pois käytöstä.

*Toiminto on käytettäväissä mallissa M22302-. / M22303-, värivideoluuri, sisäyksikkö.

4.3.11 Muut asetukset

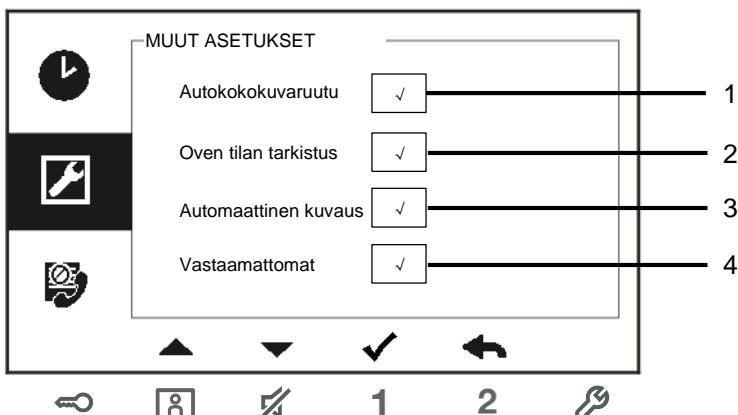


Kuva 18: Muut asetukset

Nro	Toiminnot
1	Ota automaattinen koko näyttö -toiminto käyttöön / pois käytöstä.
2	Ota oven tilatarkistutoiminto käyttöön / pois käytöstä (käytettäväissä vain, jos anturi on asennettu ulkoysikköön; ☰ vilkkuu, kun ovi on auki).
3	Ota automaattinen tilannekuvatoiminto käyttöön / poiskäytöstä. *Toiminto on käytettäväissä mallissa M22302-. / M22303-, värvideoluuri, sisäyksikkö.
4	Ota vastaamaton puhelu -toiminto käyttöön / pois käytöstä (☒ vilkkuu, kun vastaamaton puhelu on tullut). *Toiminto on käytettäväissä mallissa M22302-. / M22303-, värvideoluuri, sisäyksikkö.

ABB-Welcome M

4.3.12 Estolista-asetukset

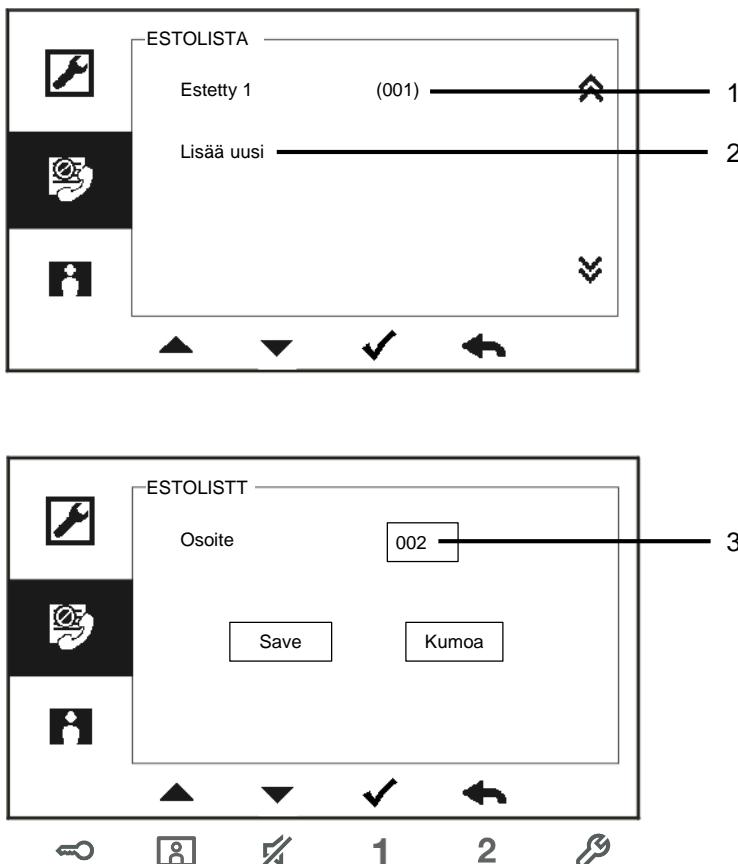

Kuva 19: Estolista-asetukset


Nro	Toiminnot
1	Aiemmin luotu Estolista. Paina ✓-painiketta muokataksesi asetusta.
2	Lisää uusi estolista. Yhteensä enintään 32 estolistaa voidaan lisätä.
3	Syötä muuttaaksesi kohdeosoitetta "+"- tai "-" - painikkeella 001:stä 250:een.

*Toiminnon voi asettaa ainoastaan sisäntä-sisäyksikössä.

*Toiminto on käytettävissä mallissa M22302- / M22303-, värvivideoluuri, sisäyksikkö.

ABB-Welcome M

4.3.13 Historian tarkastelu

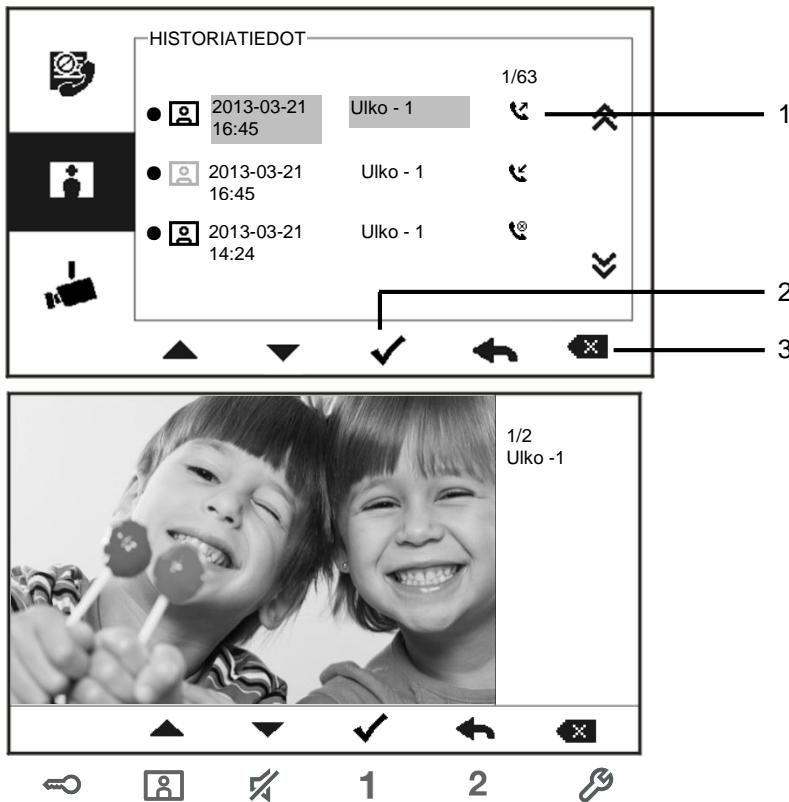

Kuva 20: Historian tarkastelu

Nro	Toiminnot
1	<p>Enintään 100 tapahtumaa voidaan tallentaa historiavalikkoon.</p> <ul style="list-style-type: none">- Jos tilannekuvatoiminto on otettu käyttöön, kuvake näkyy näytössä. Jos tilannekuvatoimintoa ei ole, kuvake ei näy näytössä.- Päivämäärä, aika ja tapahtumatyyppi tallennetaan yhdessä tilannekuvan kanssa.- Ohjeet: tarkoittaa puheluiden soittamista tarkoittaa puheluiden vastaanottamista tarkoittaa vastaamattomia puheluita

ABB-Welcome M

2	Paina tätä painiketta tarkastellaksesi tämän tapahtuman tietoja. Aina, kun vierailija soittaa ovikelloa, otetaan kaksi kuva.
3	Paina tätä painiketta poistaaksesi tallennetun kohteen

*Toiminto on käytettävissä mallissa M22302-. / M22303-, värivideoluuri, sisäyksikkö.

ABB-Welcome M

4.3.14 Kameralista



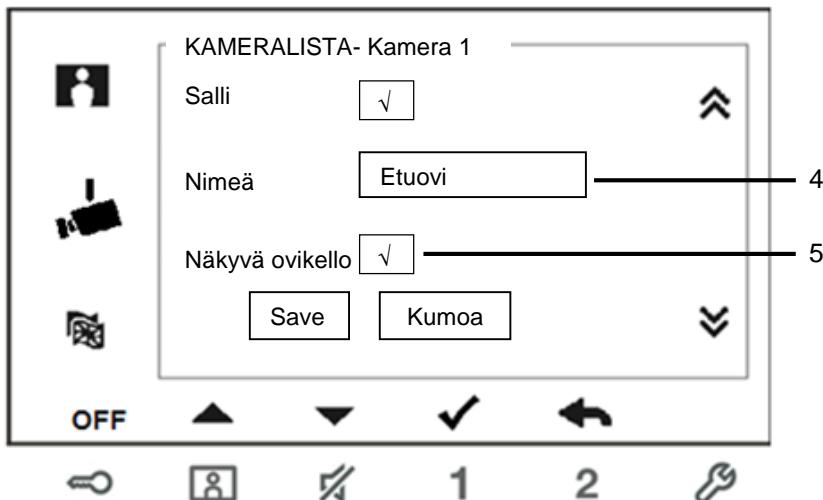


ABB-Welcome M

Nro	Toiminnot
1	Näytää kameraluettelon tila. Vain, jos luettelo on otettu käyttöön, käyttäjä voi suorittaa valvontaa tämän luettelon mukaisesti, ja käyttäjä voi myös muokata kaikkia luettelon valvontaobjekteja.-
2	Näytää kamera kameraliittymästä.
3	Paina tätä painiketta ottaaksesi kameraluettelon käyttöön tai pois käytöstä. Oletusasetus on pois käytöstä.
4	Kameran nimen asettaminen. (1–14 merkkiä) Merkit voivat olla vain numeroita tai englanninkielisiä merkkejä.
5	Vain kun kameraliittymä (tila=4) on yhdistetty tähän sisäyksikköön, tämän vaihtoehdon voi asettaa Vain yhden kameran voi asettaa käytettäväksi. Kun painat tasopainiketta, kuva kameraliittymään liitetystä kamerasta näytetään sisäyksikössä.

ABB-Welcome M

4.3.15 Kieliasetukset

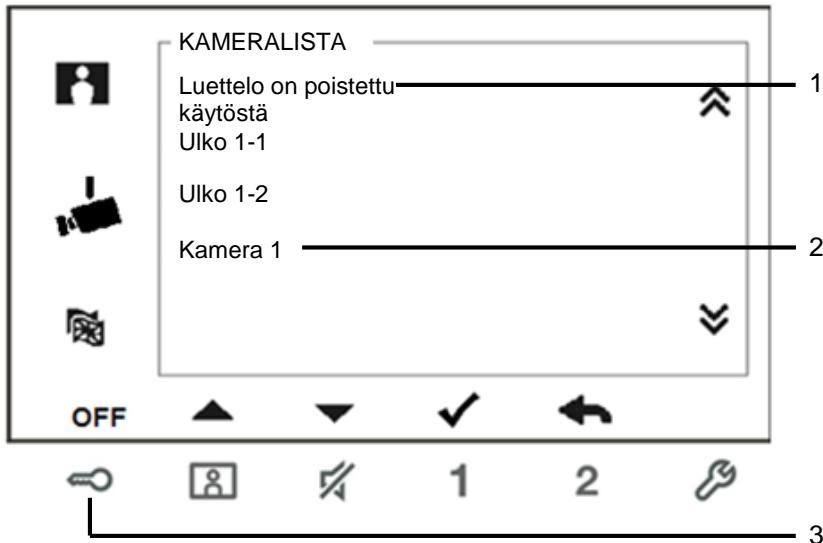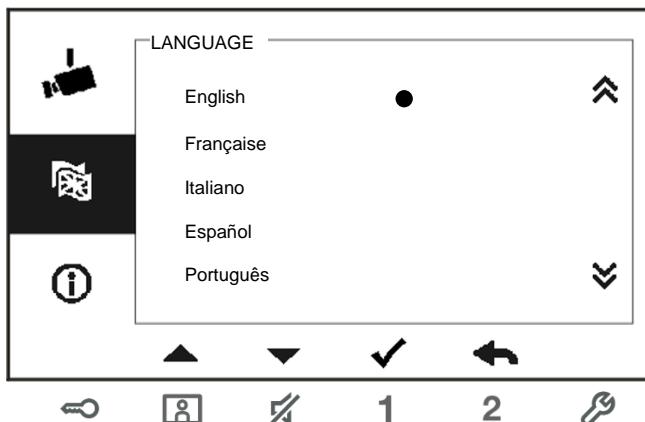

Kuva 21: Kieliasetukset


4.3.16 INFO



Kuva 22: Sisäyksikön tiedot (skannaan QR-koodi saadaksesi yksityiskohtaiset ohjeet sisäyksiköstä)

ABB-Welcome M

4.3.17 Palauta tehdasasetukset

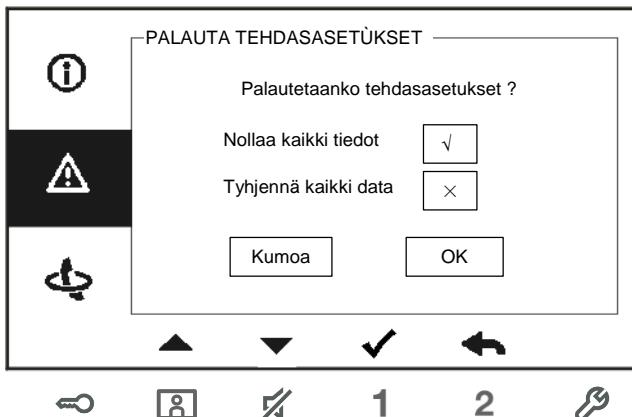

Kuva 23: Palauta tehdasasetukset

Nro	Toiminnot
1	Nollaa kaikki tiedot: Nollaa laite ja palauta kaikki oletusmääritykset. Toimenpide ei poista ohjelmoitua tietoja eikä historiaa, kuten sisäpuhelinluettelot ja kytkinyksikköluettelot.
2	Tyhjennä kaikki data: Poista kaikki ohjelmodut tiedot ja historia. Myös kaikki määritykset palautetaan tehtaan oletusasetuksiin.

4.4

Puhdistus



Vaara

Näytön pinnan vahingoittumisvaara.

Kovat tai terävät esineet voivat vahingoittaa näytön pintaa!

Älä koskaan käytä sellaisia esineitä kosketusnäyttömonitorin valintojen käyttämiseen.


- Käytä sormea tai muovista stylus-kynää.

Puhdistusnesteen tai hiovien aineet voivat vahingoittaa näytön pintaa!

- Puhdista pinnat pehmeällä liinalla ja kaupoista saatavalla lasinpuhdistusaineella.
- Älä koskaan käytä hiovia puhdistusaineita.

ABB-Welcome M

4.5 Laitteen säätö

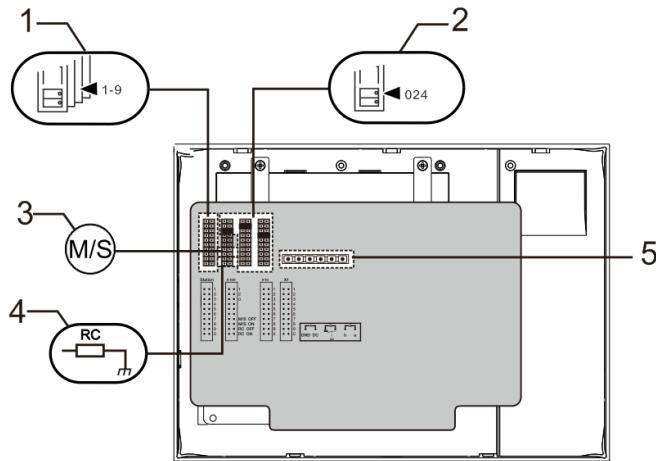

Kuva 24:

1. Station(Asema)

Hyppyjohdin oletus-ulkoaseman osoitteiden asettamiseksi.

2. X100 X10 X1

Hyppyjohdin sisäyksikön osoitteen asettamiseksi.

ESIMERKKI: osoitteen 024 asettaminen.

3. Master /Slave (Isäntä/Orja)-toiminto

Vain yksi sisäyksikkö kussakin huoneistossa on asetettava "Master" (Hyppyjohdin on oltava asetettuna tilaan "M/S on (Isäntä/Orja päällä)". Kaikki muut sisäyksiköt samassa huoneistossa on asetettava tilaan

"Slave" (Hyppyjohtimen on oltava asetettuna tilaan "M/S off (Isäntä/Orja pois)".

4. Terminal resistor(Päätevastus)

Videoasennuksissa tai yhdistetyissä audio-videoasennuksissa, hyppyjohtimen on oltava asetettuna tilaan "RC on" linjan viimeisessä laitteessa.

5. a b = Väyläyhteys

= Ovikelloyheteys

DC GND = Lisävirtalähde

5 Tekniset tiedot

Nimi	Arvo
Näyttöresoluutio:	480 x 272
Näytön koko:	4.3"
Käyttölämpötila	-10 °C - +55 °C
Varastointilämpötila	-40 °C - +70 °C
Suojaus	IP 30
Yksijohtoiset kiristimet	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0.75 mm ²
Ohutjohtoiset kiristimet	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0.75 mm ²
Väylän jännite	20–30 V
Koko	144 x 198 x 45 mm

6 Kiinnitys / Asennus



Varoitus

Sähköjännite!

Kuoleman ja tulipalon vaara 100–240 V:n jännitteen vuoksi.

- Matalajännite- ja 100–240 V:n kaapeleita ei saa asentaa yhdessä tasa-asennettuun pistorasiaan!
Oikosulun sattuessa on vaara 100–240 V:n kuormasta matalajännitejohdossa.

6.1 Sähköteknikkovaatimukset



Varoitus

Sähköjännite!

Voit asentaa laitteen vain, mikäli sinulla on välittämätön sähköteknikon tietämys ja kokemus.

- Vääärä asennus vaarantaa oman ja sähköisen järjestelmän käyttäjän hengen.
- Vääärä asennus voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa omaisuudelle, mm. tulipalon.

Välittämätön minimiasiantuntijatietämys ja vaatimukset asentamiselle ovat seuraavat:


- Käytä "viittä turvallisuussääntöä" (DIN VD E 0105, EN 50110):
 1. irrota laite verkkovirrasta,
 2. varmista, ettei laitetta liitetä uudelleen verkkovirtaan,
 3. varmista, ettei laitteessa ole jännitettä,
 4. Liitä maadoitus,
 5. peitä tai eristä lähellä toisiaan olevat jännitteiset osat.
- Käytä sopivaa henkilökohtaista suojavaatetusta.
- Käytä ainoastaan soveltuivia työkaluja ja mittauslaitteita.
- Tarkista jakeluverkon typpi (TN-järjestelmä, IT-järjestelmä, TT-järjestelmä) varmistaaksesi seuraavat virransyöttöolosuhteet (klassinen liitintä maahan, suojamaadoitus, välittämättömät lisätoimenpiteet, jne.).

6.2 Yleisiä asennusohjeita


- Päättää kaikki johdotusjärjestelmän haarat liitetyllä väylälaitteella (esim. sisäyksikkö, ulkoyksikkö, järjestelmälaita).
- Älä asenna järjestelmän ohjainta suoraan kallonmuuntajan ja muiden virtalähteiden viereen (välttääksesi häiriön).
- Älä asenna järjestelmäväylän johtoja yhteen 100–240 V:n johtojen kanssa.
- Älä käytä tavallisia kaapeleita oven aukaisulaitteiden liittäntäjohdoiksi ja järjestelmäväylän johdoiksi.
- Vältä siltoja eri kaapeliaityppien välillä.
- Käytä ainoastaan kahta johtoa järjestämäväylässä 4-ytimisessä tai moniytimisessä kaapelissa.
- Tehdessäsi silmukan, älä koskaan asenna saapuvaa ja lähevää väylää saman kaapelin sisälle.
- Älä koskaan asenna sisäistä ja ulkoista väylää saman kaapelin sisälle.

ABB-Welcome M

6.3 Kiinnitys Suositeltava asennuskorkeus

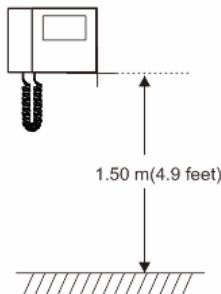

Purkaminen

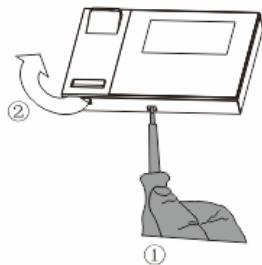

Avaa paneelin kotelo vetämällä laitteen pohjassa olevasta pidikkeestä.

Asennuksen mitat




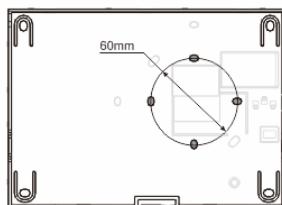


ABB-Welcome M

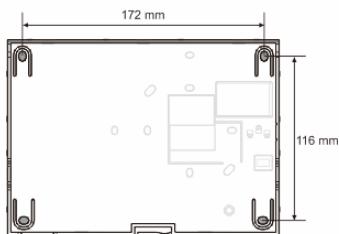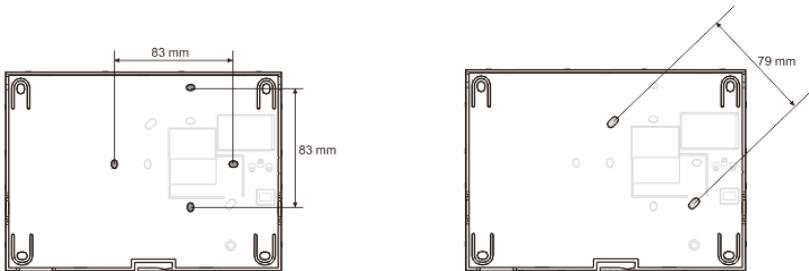

1. Laitteen pohjassa on ruuvirei'ät seinäkiinnitystä varten yllä olevien mittaohjeiden mukaisesti.
2. Lisäksi laitteen pohjan voi kiinnittää olemassa olevaan upotuskoteloon. Yhteensovivan upotuskotelon mitat on esitetty yllä olevassa kuvituksessa.

Johdотus

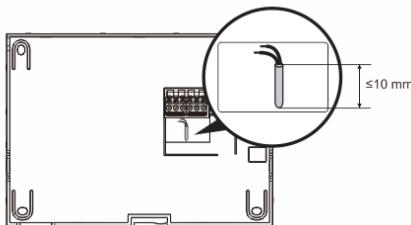


Kiinnitä laitteen pohja ja liitä se kuvituksen mukaisesti. Kaapelin eristetty osa ei saa olla pitempää kuin 10 mm.

Asetukset

Aseta ensisijaisten ulkoyksikköjen osoitteet ja sisäyksikön osoite hyppyjohtimessa (katso luku "[Laitteen säätäminen](#)").


ABB-Welcome M

Seinäkiinnitys

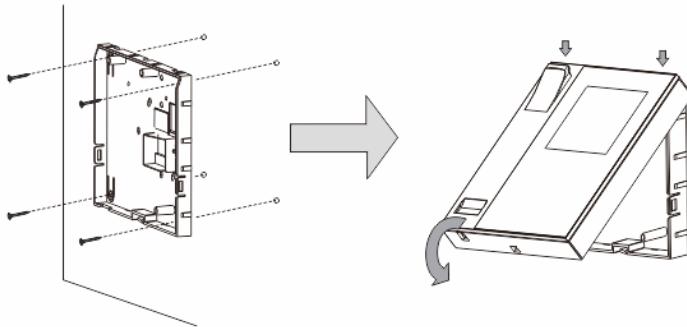

1. Kiinnitä laitteen pohja seinään.
2. Salpaa laitteen yläosa allaosaan. Aseta laitteen yläosa lukitusulokkeisiin ja paina alapuolta laiteen allaosaan niin, että se jää salvan pitämäksi.


Kiinnitys upotuskoteloon

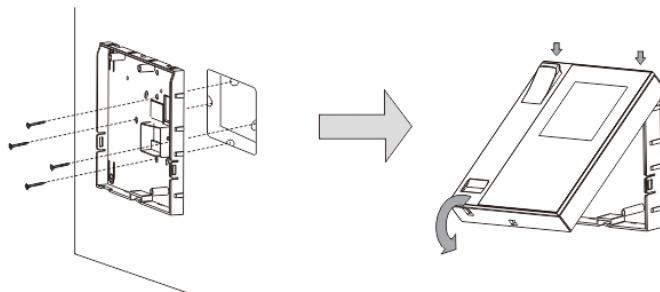

1. Kiinnitä laitteen allaosa olemassa olevaan upotuskoteloon.
2. Salpaa laitteen yläosa allaosaan. Aseta laitteen yläosa lukitusulokkeisiin ja paina alapuolta laiteen allaosaan niin, että se jää salvan pitämäksi.

ABB-Welcome M

Kiinnitetty pöytäelineellä

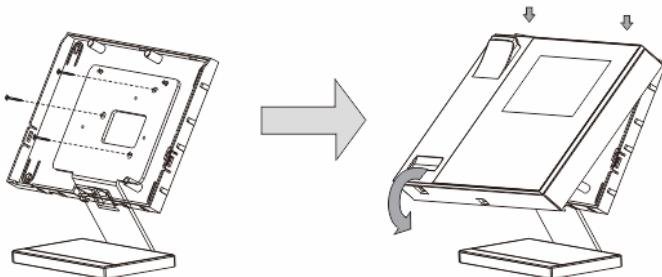

1. Kiinnitä laitteen pohja pöytäelineeseen.
2. Salpaa laitteen yläosa alaosaan. Aseta laitteen yläosa lukitusulokkeisiin ja paina alapuolta laiteen alaosaan niin, että se jää salvan pitämäksi.

Sisäyksikön asennus on nyt valmis.

ABB-Welcome M

Ilmoitus

Pidätämme oikeudet tehdä milloin tahansa teknisiä muutoksia sekä muutoksia tämän asiakirjan sisältöön ilman edeltävää ilmoitusta.

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot, jotka on hyväksyttyjä tilaushetkellä, pätevät kaikkiin tilauksiin. ABB ei otta vastuuta tämän asiakirjan mahdollisista virheistä tai epätäydellisyydestä.

Pidätämme kaikki oikeudet tähän asiakirjaan sekä asiakirjan sisältämiin aiheisiin ja kuvituksiin. Tämän asiakirjan sisältä tai osia siitä ei saa jäljentää, välittää tai antaa kolmannen osapuolen uudelleen käytettäväksi ilman ABB:ltä etukäteen saatua kirjallista lupaa.

ABB-Welcome

M22301-.
M22302-.
M22303-.
4,3" videohåndsett
innestasjon

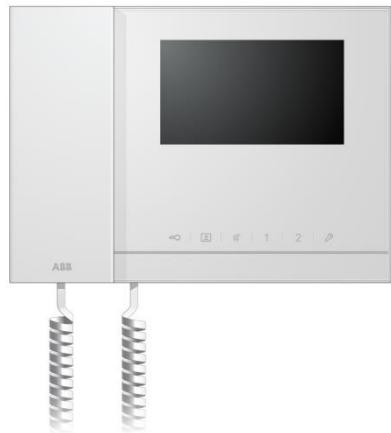


ABB-Welcome

1	Sikkerhet	4
2	Riktig bruk.....	4
3	Miljø	4
3.1	ABB-enheter	4
4	Operasjoner.....	6
4.1	Standardoperasjoner	6
4.1.1	Betjeningslementer	6
4.2	Kontrollhandlinger.....	9
4.2.1	Innkommande anrop / i et anrop	9
4.2.2	Skjerm- og voluminnstillinger under anrop.....	11
4.2.3	Kommunikasjonsmeny.....	12
4.3	Innstillinger	15
4.3.1	Oversikt	15
4.3.2	Innstillinger for intercomanrop	16
4.3.3	Innstillinger for koblingsaktuator	18
4.3.4	Program-knappinnstillinger	19
4.3.5	Innstillinger for viderekobling	20
4.3.6	Innstillinger for automatisk opplåsing.....	21
4.3.7	OS-passordinnstillinger.....	22
4.3.8	Innstillinger for ringetone	23
4.3.9	Voluminnstillinger	24
4.3.10	Stille dato og klokkeslett	25
4.3.11	Other settings	Error! Bookmark not defined.
4.3.12	Innstillinger for blokkeringsliste	27
4.3.13	Historiegjennomgang.....	28
4.3.14	Camera List	Error! Bookmark not defined.
4.3.15	Språkinnstillinger	32
4.3.16	Informasjon.....	32
4.3.17	Reset fabrikk standard.....	33
4.4	Rengjøring	34
4.5	Justere enheten.....	35
5	Tekniske data	36
6	Montering / installering	37
6.1	Krav til elektriker	37
6.2	Generell installasjonsveileddning	37
6.3	Montering.....	39

ABB-Welcome

ABB-Welcome

1 Sikkerhet



Advarsel

Elektrisk spenning!

Risiko for død og brann grunnet elektrisk spenning på 100–240 V.

- Arbeid på 100–240 V-forsyningssystemet skal kun utføres av autoriserte elektrikere!
- Koble fra strømnettet før montering og/eller demontering!

2 Riktig bruk

M2230x-x er en integrert del av ABB-Welcome dørkommunikasjonssystemet og drives utelukkende med komponenter fra dette systemet. Enheten må kun installeres i tørre rom innendørs.

3 Miljø



Tenk på miljøet!

Brukte elektriske og elektroniske apparater skal ikke kastes med husholdningsavfall.

- Enheten inneholder verdifulle råvarer som kan resirkuleres. Derfor må du avhende enheten på riktig miljøstasjon.

3.1 ABB-enheter

All emballasje og alle enheter fra ABB har markeringer og sertifiseringer for riktig avhending. Du må alltid kaste emballasje og elektriske apparater eller deler via autoriserte miljøstasjoner og renovasjonsselskap.

ABB-Welcome

ABB-produkter oppfyller lovens krav, særlig de lover som regulerer elektroniske og elektriske apparater og REACH-forordningen.


(EU-direktiv 2002/96/EF WEEE og 2002/95/EF RoHS)

(EU-REACH-forordning og lov for gjennomføring av forordning (EF) No.1907/2006)

4 Operasjoner

4.1 Standardoperasjoner

4.1.1 Betjeningselementer

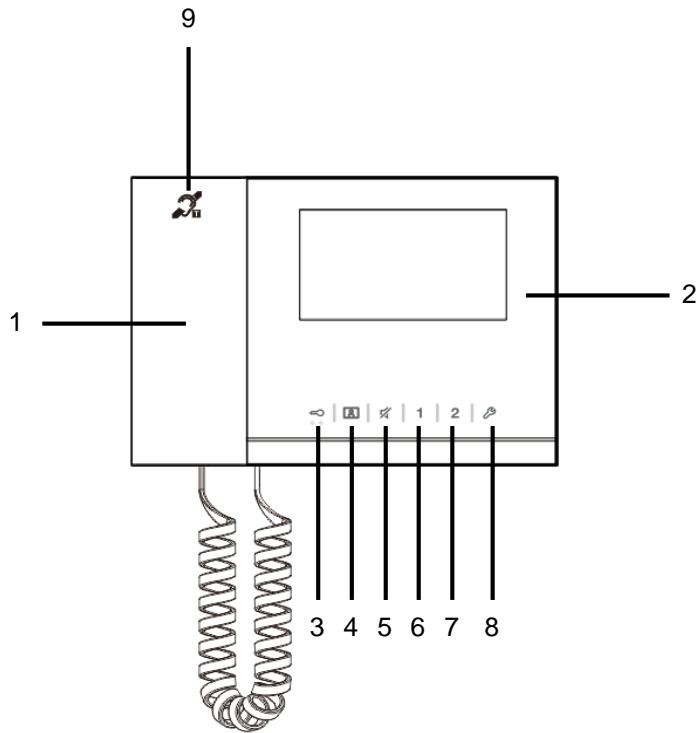

Figur 1 Kontrollelementer

ABB-Welcome

Nr.	Funksjoner
1	<p>" Handset (Håndsett) "</p> <p>1A Når et anrop kommer, må telefonen plukkes opp for å aktivere kommunikasjon innen 30 sekunder, og røret legges på for å avslutte anropet.</p> <p>1B I hvilemodus plukker du opp røret for å gå inn i kommunikasjonsmenyen.</p>
2	<p>" 4.3" display (4,3" skjerm) "</p> <p>2A M22301-. , med svart-hvit skjerm.</p> <p>2B M22302-. / M22303-., med fargeskjerm.</p>
3	<p>" Unlock button (Lås opp-knapp) "</p> <p>3A Åpne døren ved å trykke på denne knappen når som helst.</p> <p>3B Automatisk opplåsing: døren åpnes automatisk ved innkommende anrop (for denne funksjonen, må denne knappen holdes i mer enn 10 sekunder til den bakkelyste LED-lampen går på. Den samme operasjonen vil slå av funksjonen, og LED-lampen slås av). LED-lampen blinker sakte for å indikere et innkommende anrop. LED-lampen lyser for å indikere automatisk opplåsing. Hvis LED-lampen blinker raskt, betyr det at systemet er opptatt eller at døren er åpen lenger enn den innstilte tiden (sensoren må først kobles til).</p>
4	<p>" Surveillance button (Overvåkningsknapp) "</p> <p>4A I hvilemodus trykker du på denne knappen for å overføre standard utestasjon.</p> <p>4B Mens skjermen er på, trykker du på denne knappen for å bytte til å overvåke neste utendørsstasjon. (Funksjonen er tilgjengelig avhengig av installasjonstype)</p> <p>4C **Mens skjermen er på, holder du denne knappen for å bytte til å ta manuelt øyeblikksbilde.</p> <p>4D **I hvilemodus når LED-lampen blinker, trykker du på denne knappen for å vise " History (Historie)"-menyen.</p> <p>**LED-lampen blinker sakte for å vise melding om tapt anrop.</p>
5	<p>" Mute button (Demp-knapp) "</p> <p>5A I hvilemodus kan du trykke på denne knappen for å dempe ringetonen til denne innestasjonen.</p> <p>5B I hvilemodus kan du trykke lenge på denne knappen for å dempe ringetonen til alle innestasjoner i leiligheten.</p> <p>5C Når et anrop kommer, kan du trykke på denne knappen for å avvise anropet.</p>

ABB-Welcome

	5D Under samtalen kan du trykke på denne knappen for å dempe mikrofonen. LED-lampen lyser for å indikere dempet status.
6	" Programmable button 1 (Programmerbar knapp 1) " 6A Frigjør låsen koblet til utendørsstasjonen (COM-NC-NO) (standardfunksjon). 6B I hvilemodus kan du trykke på denne knappen i 3 sekunder for å sende SOS-alarm til vaktenheten. LED-lampen blinker sakte for å indikere at alt er ok, og blinker raskt for å indikere feil. 6C *Programmerbar for tilleggsfunksjoner, for eksempel ringe vaktenhet, intercom osv.
7	" Programmable button 2 (Programmerbar knapp 2) " *Programmerbar for tilleggsfunksjoner, for eksempel ringe vaktenhet, intercom osv.
8	" System setting button (Systeminnstillingsknapp) " Gå inn i systeminnstillingsmenyen for å få tilgang til ulike funksjoner på enheten. Om LED-lampen blinker raskt, betyr det at innstillingen er opprettet.
9	" ***Induction loop function (**Teleslyngefunksjon) "

*Kontakt elektroinstallatør for bruk av dette.


**Funksjonen er tilgjengelig på M22302-. / M22303-, innestasjon med fargevideohåndsett.

***Denne funksjonen er kun tilgjengelig med M22303-.

ABB-Welcome

4.2 Kontrollhandlinger

4.2.1 Innkommende anrop / i et anrop

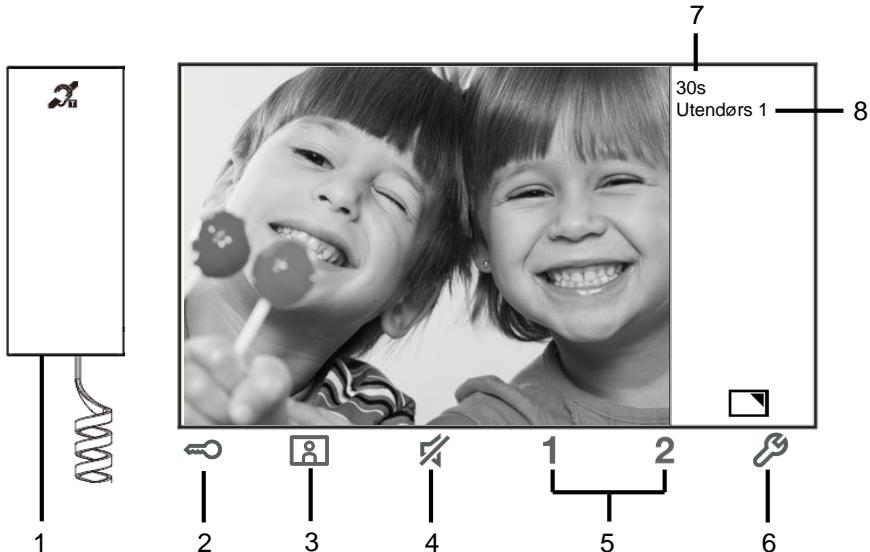

Figur 2 Innkommende anrop / i et anrop

Under anrop er følgende funksjoner tilgjengelige:


Nr.	Funksjoner
1	Plukk opp telefonen for å ta imot en innkommende samtale. Når du er i en samtale, legger du på røret for å avslutte samtalet.
2	Trykk på denne knappen for å åpne døren der anropet kommer fra.
3-A	Trykk på denne knappen for å overvåke det analoge kameraet på utendørsstasjonen hvis aktuelt.
3-B	Hold denne knappen for å ta et øyeblikksbilde. *Funksjonen er tilgjengelig på M22302-. / M22303-, innestasjon med fargevideohåndsett.
4	Trykk på denne knappen for å slå av ringtonen for et innkommende anrop. I en samtale trykker du denne knappen for å slå av mikrofonen.
5-A	Trykk på denne knappen for å aktivere funksjonen for den programmerbare knappen.
5-B	Hvis funksjonen " release 2nd-lock (Frigjør lås 2) " eller " control switch actuator (kontrollkoblingsaktuator)" tildeles den programmerbare knappen,

ABB-Welcome

	trykker du på denne knappen for å aktivere funksjonen.
6-A	Trykk på denne knappen for å aktivere eller deaktivere fullskjermfunksjonen.
6-B	Hold denne knappen for å angi lysstyrken.
7	Tid igjen av tilkoblingen.
8	Antall utendørsstasjoner

ABB-Welcome

4.2.2 Skjerm- og voluminnstillinger under anrop

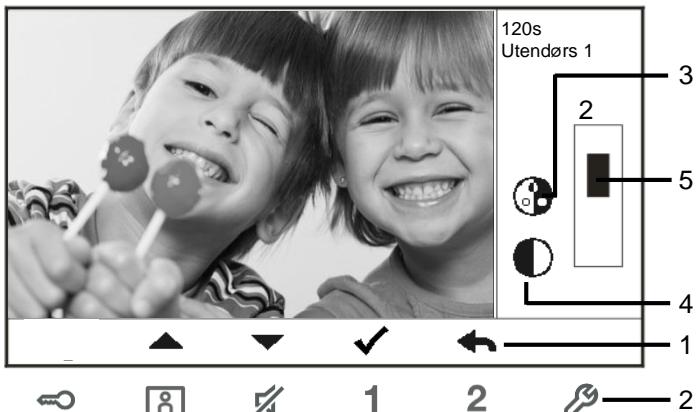

Figur 3 Skjerm- og voluminnstilling under anrop

Hold knappen i 3 sekunder for å gå inn i menyen for Skjerm- og voluminnstillinger under et anrop eller samtale. Følgende funksjoner er tilgjengelige.

Nr.	Funksjoner
1	Navigeringsknapper (opp/ned/bekreft/avbryt osv.)
2	Trykk på navigeringsknappene etter behov.
3	" Saturation*(Metning*)"'
4	" Brightness*(Lysstyrke*)"'
5	" Value set (Angitt verdi)"'

*Funksjonen er tilgjengelig på M22302-. / M22303-., innestasjon med fargevideohåndsett.

ABB-Welcome


4.2.3 Kommunikasjonsmeny

4.2.3.1 Oversikt

Plukk opp røret for å gå inn i kommunikasjonsmenyen. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

Nr.	Funksjoner
1	" Intercom call (Intercomanrop) " -Trykk på en ringeliste for å gjøre en intercomanrop.
2	" Call to guard unit (Ring vaktenheten) " -Ring vaktenheten direkte.
3	Broadcast -Aktivert kringkastingsfunksjonen i denne menyen
4	" Switch actuator (Koblingsaktuator) " -Aktiver den eksisterende aktuatorlisten

4.2.3.2 Intercomanrop

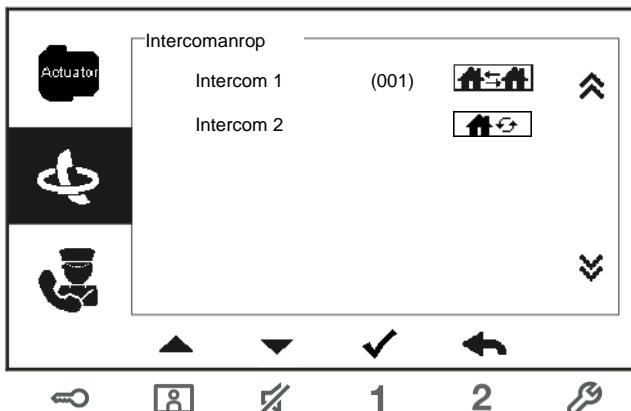

Figur 4: Intercomanrop

Sett intercomanropslistene i menyen " System settings-intercom settings (Systeminnstillinger-intercom innstilling)" først.

Når du har valgt en liste, trykker du knappen ✓ for å ringe.


ABB-Welcome

4.2.3.3 Ring vaktenheten



Figur 5: Ring vaktenheten

4.2.3.4 Broadcast

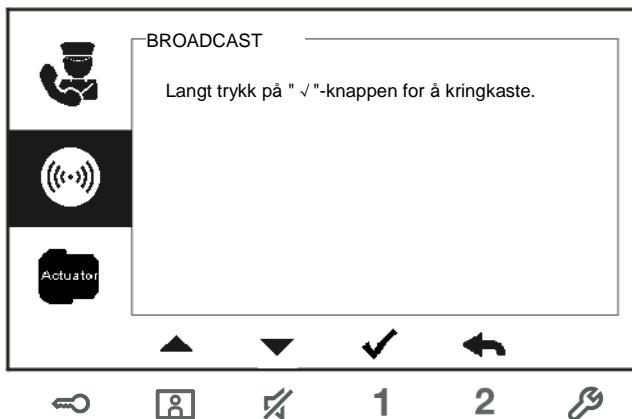


Figur 6: Kringkast anrop

Funksjonen er tilgjengelig i M22302- / M22303-, innestasjon med fargevideohåndsett.

ABB-Welcome

4.2.3.5 Koblingsaktuator

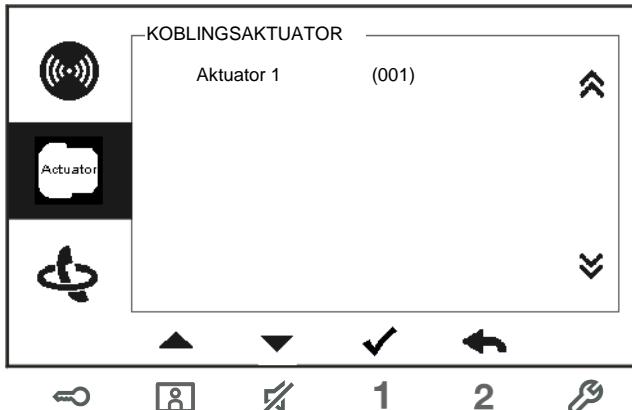

Figur 7: Koblingsaktuator

Still inn aktuatorlisten i menyen " System settings-intercom settings (systeminnstillinger-koblingsaktuator)" først.

Når du har valgt en liste, trykker du på knappen ✓ for å aktivere låsen eller lyset som er koblet til koblingsaktuatorene.

ABB-Welcome

4.3 Innstillinger

4.3.1 Oversikt

Trykk knappen  for å gå inn i systeminnstillingsmenyen. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

Nr.	Funksjoner
1	"Intercom settings (Intercom-innstillinger)" -Sett Intercom-lister blant forskjellige leiligheter eller innenfor samme leilighet
2	"Switch actuator (Koblingsaktuator)" -Still inn aktuatorlisten i denne menyen
3	"Program button (Program-knapp)" -Still inn funksjoner for programmerbare knapper
4	"Call forward (Viderekobling)" -Still inn målet (f.eks. en annen inngang eller vaktenheter) som du ønsker å videresende anrop fra besökende når du er borte fra hjemmet.
5	"Auto unlock (Automatisk opplåsing)" -Still inn tidsområde for automatisk opplåsing
6	"Set OS password (Velg OS passord)" -Angi et tilpasset passord for å åpne døren, som brukes sammen med et tastatur på en utendørsstasjonen.
7	"Ringtone (Ringetone)" -Still inn ringtone for utendørs ringtoner, innendørs ringtoner eller annet
8	"Volume (Volum)" -Still inn lydstyrken for ringtoner
9	"Date and time (Dato og tid)" -Still inn forskjellige tider.
10	"Other settings (Andre innstillinger)" -Andre Innstillinger, f.eks. automatisk fullskjerm
11	"Blacklist (Blokkeringsliste)" -Angi en blokkeringsliste som brukes til å forhindre uønskede samtaler fra andre leilighet(er)
12	"History (Historie)" -Se alle kommunikasjonsoppføringer i menyen, f.eks. mottatte anrop, tapte anrop,
13	"Language (Språk)" -Still inn det lokale språket
14	"Information (Informasjon)"
15	"Reset factory default (Reset fabrikk standard)"

ABB-Welcome

4.3.2 Innstillingar for intercomanrop


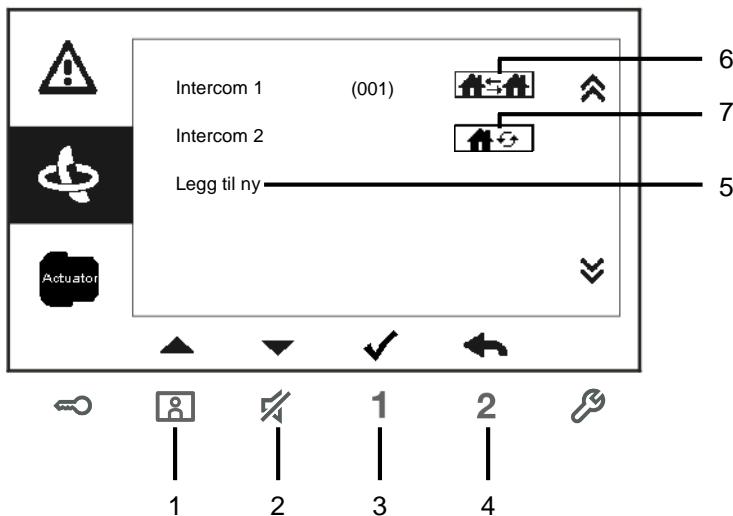


Fig. 8: Intercom-innstillingsmeny

Nr.	Funksjoner
1	Velg forrige valg eller bla opp
2	Velg neste valg eller bla nedover
3	Bekreft valget du eller gå inn for å redigere
4	Gå tilbake til forrige skjerm
5	Legg til en ny intercomliste. I alt kan inntil 32 intercomlister legges til.
6	Eksisterende intercomliste: Trykk på knappen ✓ for å endre innstillingene. [house] betyr en ekstern intercom fra andre leiligheter. * For å etablere en ekstern intercom, må hver leilighet ha en master-- innestasjon.
7	Eksisterende intercomliste: Trykk på knappen ✓ for å endre innstillingene. [house] betyr en intern intercom i samme leilighet.

ABB-Welcome

Legg til en ny liste

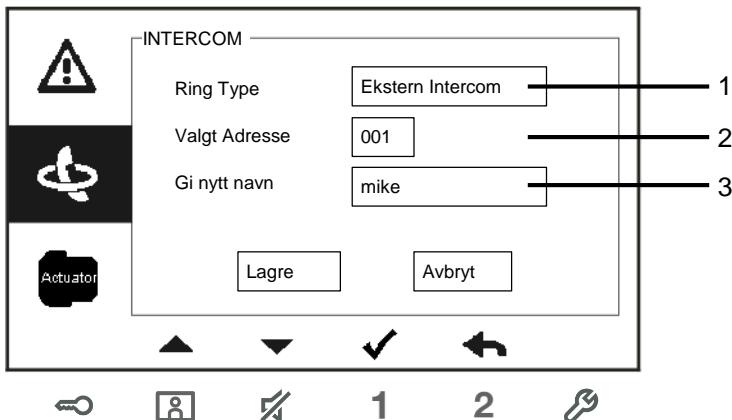


Figur 9: Legg til ny intercom

Nr.	Funksjoner
1	Gå inn for å velge anropstype: -en ekstern intercom betyr et anrop fra en annen leilighet -en intern intercom betyr et anrop i samme leilighet
2	Gå inn for å endre valgt adresse, 001–250. * Dersom anropstypen er intern intercom, er det ikke nødvendig å sette valgt adresse.
3	Gi nytt navn til intercom-listen: Bla gjennom bokstavene i alfabetet eller tall en etter med knappene "+" og "-"


Når dette er stilt inn, trykker du på "Lagre" for å bekrefte.

ABB-Welcome

4.3.3 Innstilling for koblingsaktuator

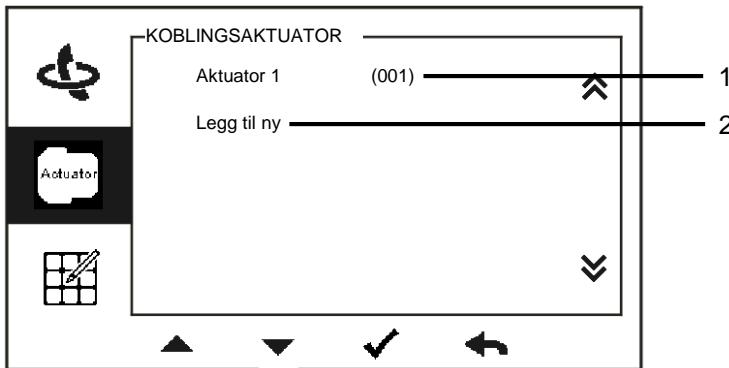

Legg til en ny liste

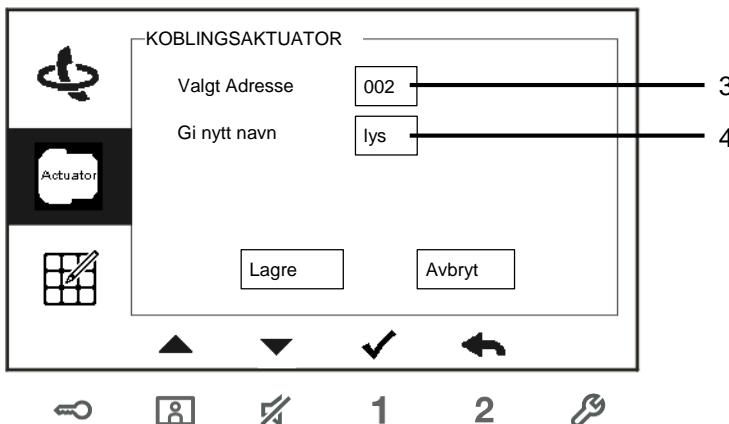


Figur 10: Innstilling for koblingsaktuator

Nr.	Funksjoner
1	Eksisterende koblingsaktuatorliste: Trykk på knappen for å endre innstillingene.
2	Legg til en ny aktuatorliste: Opp til 10 koblingsaktuatorlister kan legges til.
3	Gå inn for å endre valgt adresse fra 001 til 199 med knappene "+" og "-".
3	Gi nytt navn til koblingsaktuatorlisten: Bla gjennom bokstavene i alfabetet eller tall en etter med knappene "+" og "-"

ABB-Welcome

4.3.4 Program-knappinnstillingar

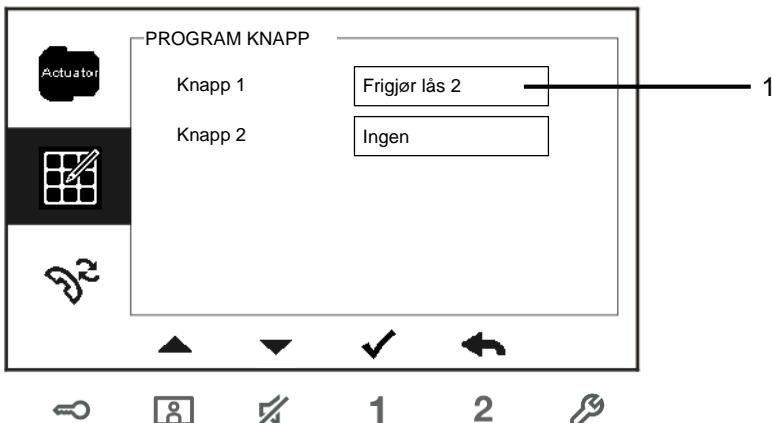


Figur 11: Program-knappinnstillingar

Nr.	Funksjoner
1	<p>Angi funksjon for programtast, f.eks. frigjør lås 2, ring vaktenhet intercomanrop, aktivere koblingsaktuator.</p> <p>*Lås 2 er låsen som er koblet til utendørsstasjonen (NC-NO-COM)</p> <p>*Bare den eksisterende intercomanropslisten og koblingsaktuatorlistene kan tildeles til program-knappen.</p>

ABB-Welcome

4.3.5 Innstillingen for viderekobling

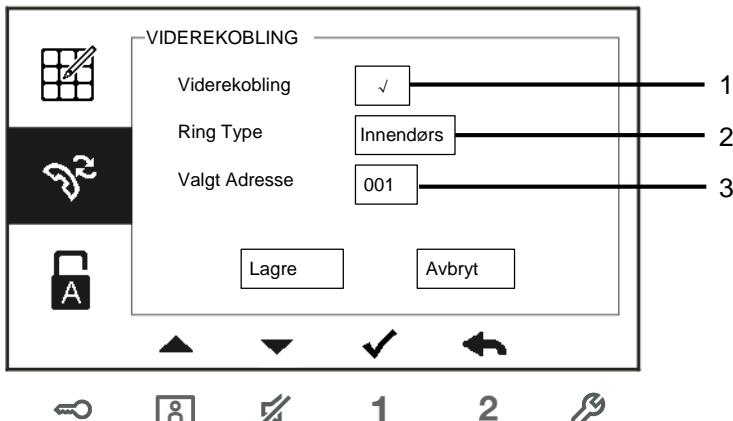

Figur 12: Innstillingen for viderekobling


Nr.	Funksjoner
1	Aktivere/deaktivere funksjonen for viderekobling.
2	Gå inn for å velge anropstype, inkludert innendørs eller vaktenhet.
3	Gå inn for å endre valgt adresse hvis anropstype er en innestasjon.

* Hvis funksjonen for viderekobling er aktivert, vil funksjonen for å automatisk låse opp deaktivieres.

* Funksjonen kan bare stilles inn på master-innestasjonen

* Funksjonen er tilgjengelig på M22302-. / M22303-, innestasjon med fargevideohåndsett.

4.3.6 Innstillingen for automatisk opplåsing

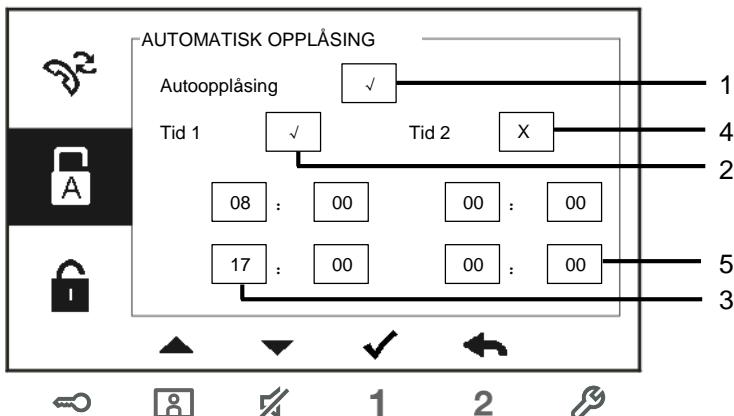

Figur 13: Innstillingen for automatisk opplåsing

Nr.	Funksjoner
1	Aktivere/deaktivere funksjonen for automatisk opplåsing.
2	Aktivere/deaktivere automatisk opplåsing under Tid 1.
3	Sett starttidspunkt og sluttidspunkt for Tid 1
4	Aktivere/deaktivere automatisk opplåsing under Tid 2.
5	Sett starttidspunkt og sluttidspunkt for Tid 2.


*Hvis du aktiverer funksjonen for automatisk opplåsing uten å stille inn nøyaktig tidspunkt, vil denne funksjonen være tilgjengelig i 10 timer.

*Hvis funksjonen for automatisk opplåsing er aktivert, vil funksjonen for viderekobling deaktivieres.

*Funksjonen kan bare stilles inn på master-innlestasjonen.

ABB-Welcome

4.3.7 OS-passordinnstillingar

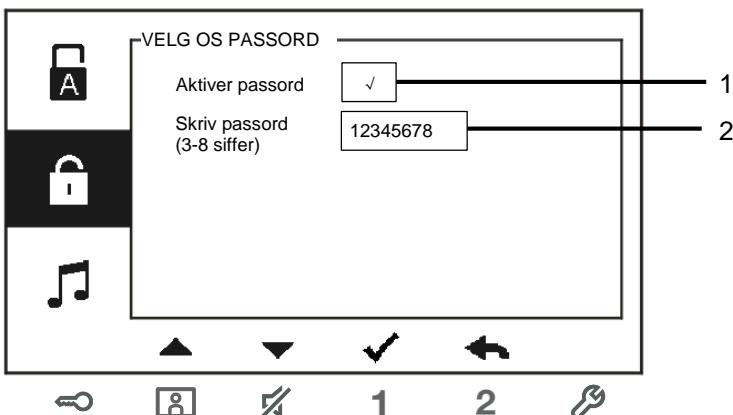


Figur 14: OS-passordinnstillingar

Nr.	Funksjoner
1	Aktivere/deaktivere passordfunksjoner
2	Skriv inn passordet som du ønsker på 3–8 sifre.

*Kun tilgjengelig med tastaturet.

*Funksjonen kan bare stilles inn på master-innestasjonen.

4.3.8 Innstilling for ringtone

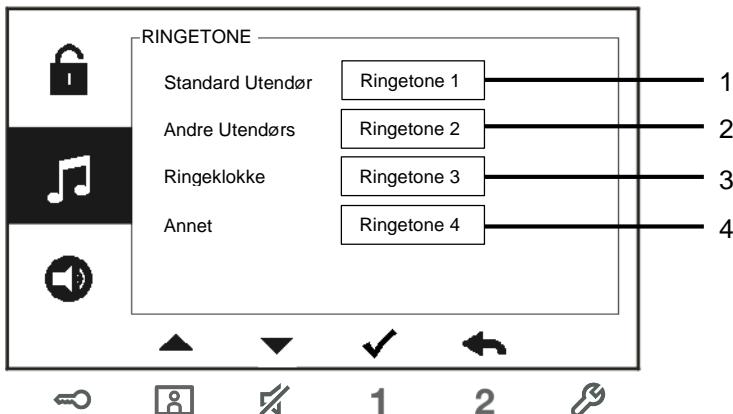


Figur 15: Ringtone

Nr.	Funksjoner
1	Velg ringetonelyd for standard utendørsstasjon.
2	Velg ringetonelyd for andre utendørsstasjoner.
3	Velg ringetonelyd for leilighetsdør.
4	Velg ringetonelyd for andre, f.eks. anrop fra vaktenhet, eller intercomanrop fra andre leiligheter.

ABB-Welcome

4.3.9 Voluminnstillinger

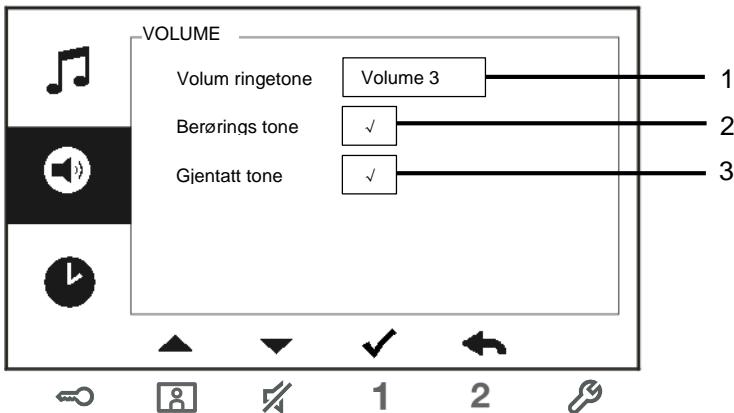


Figur 16: Voluminnstillinger

Nr.	Funksjoner
1	Still inn lydstyrken til ringtonen.
2	Aktivere/deaktivere tonen som høres når berøringsknappen blir trykket.
3	Ringetonen kan settes til fast eller i syklus.

ABB-Welcome

4.3.10 Stille dato og klokkeslett

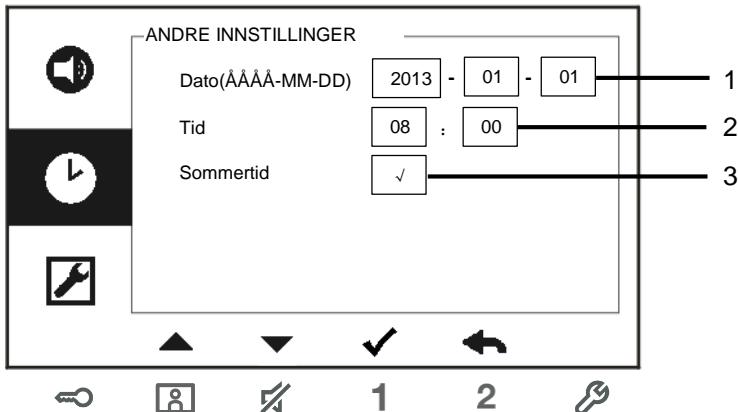


Figur 17: Stille dato og klokkeslett

Nr.	Funksjoner
1	Angi dato.
2	Still inn tiden.
3	Aktivere/deaktivere sommertidfunksjonen.

*Funksjonen er tilgjengelig på M22302-. / M22303-, innestasjon med fargevideohåndsett.

4.3.11 Andre innstillinger

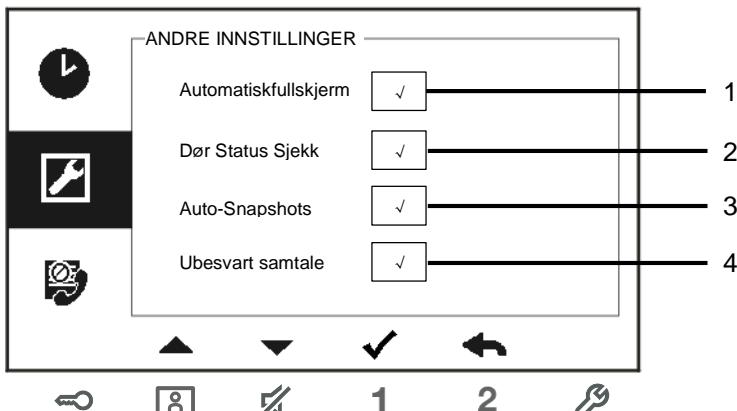


Figur 18: Andre innstillinger

Nr.	Funksjoner
1	Aktivere/deaktivere funksjon for automatisk fullskjerm.
2	Aktivere/deaktivere funksjon for kontroll av dørstatus (kun tilgjengelig når sensoren er montert med utendørsstasjonen. ☰ blinker når døren er åpen).
3	Aktivere/deaktivere funksjonen for automatisk øyeblikksbilde. *Funksjonen er tilgjengelig på M22302-. / M22303-, innestasjon med fargevideohåndsett.
4	Aktivere/deaktivere funksjonen for tapt anrop (☒ blinker når det er et tapt anrop). *Funksjonen er tilgjengelig på M22302-. / M22303-, innestasjon med fargevideohåndsett.

ABB-Welcome

4.3.12 Innstilling for blokkeringsliste

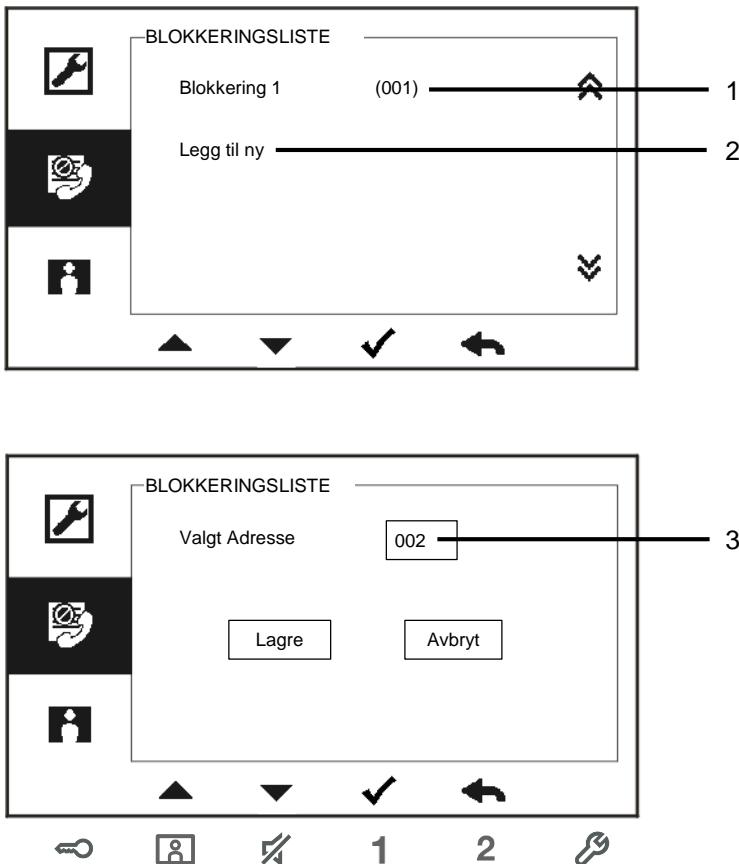

Figur 19: Innstilling for blokkeringsliste


Nr.	Funksjoner
1	Eksisterende blokkeringsliste. Trykk ✓ knappen for å endre innstillingen.
2	Legg til en ny blokkeringsliste. Opp til 32 blokkeringslister kan legges til.
3	Gå inn for å endre valgt adresse fra 001 til 250 med knappene "+" og "-".

*Funksjonen kan bare stilles inn på master-innestasjonen.

*Funksjonen er tilgjengelig på M22302-. / M22303-, innestasjon med fargevideohåndsett.

ABB-Welcome

4.3.13 Historiegjennomgang

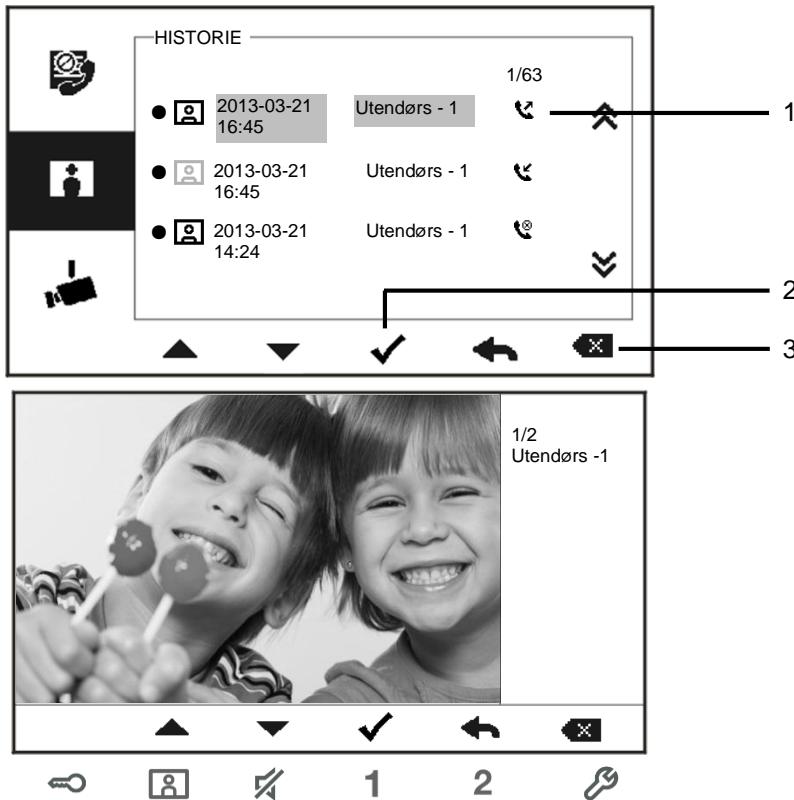

Figur 20: Historiegjennomgang

Nr.	Funksjoner
1	<p>Opp til 100 hendelser kan registreres i historiemenyen.</p> <p>-Hvis funksjonen for øyeblikksbilder er aktivert, vises et ikon. Hvis det ikke er en funksjonen for øyeblikksbilde, vises ikke ikonet.</p> <p>-Dato, tid og hendelsestype registreres sammen med øyeblikksbildet.</p> <p>-Retninger: betyr utgående anrop betyr mottatte anrop betyr tapte anrop</p>
2	<p>Trykk på denne knappen for å se detaljer om denne hendelsen.</p> <p>To bilder tas alltid når en besøkende ringer klokken.</p>

ABB-Welcome

3

Trykk på denne knappen for å slette et element

*Funksjonen er tilgjengelig på M22302-. / M22303-, innestasjon med fargevideohåndsett.

ABB-Welcome

4.3.14 Kameraliste


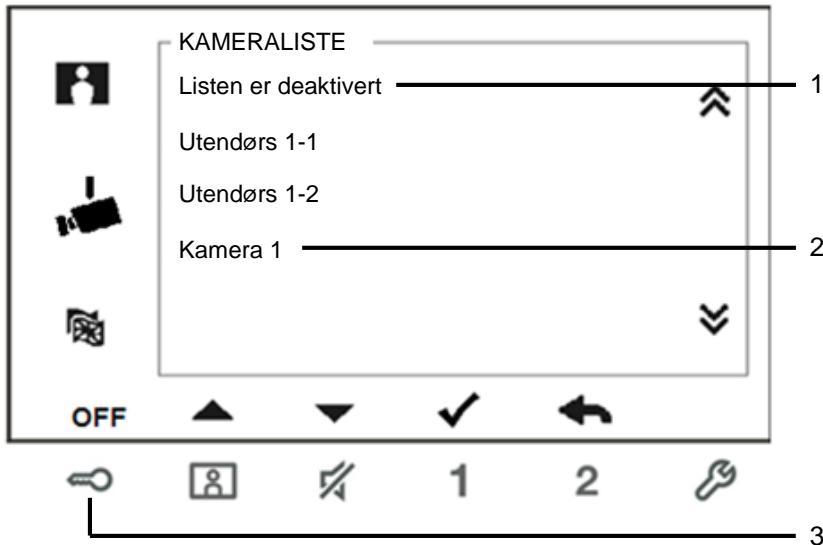


ABB-Welcome

Nr.	Funksjon
1	Viser status til kameralisten. Hvis listen er aktivert, kan brukeren overvåke med denne listen, og brukeren kan også redigere hvert overvåkingsobjekt i listen.
2	Vis kameraet fra kameragrensesnittet.
3	Trykk denne knappen for å aktivere eller deaktivere kameralisten. Dette er deaktivert som standard.
4	Angi navnet på kameraet (1–14 tegn). Tegnene kan bare være sifre eller engelske tegn.
5	Dette kan kun stilles inn når et kamera grensesnitt (modus = 4) er assosiert med denne innendørsstasjonen. Kun ett kamera kan settes som tilgjengelig. Når du trykker nivåtrykknappen, vises bildet fra kameraet som er koblet til kameragrensesnittet på innendørsstasjonen.


ABB-Welcome

4.3.15 Språkinnstillinger

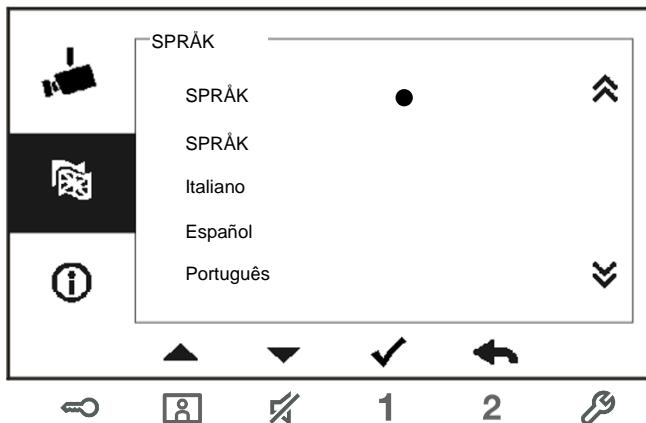

Figur 21: Språkinnstillinger


4.3.16 Informasjon

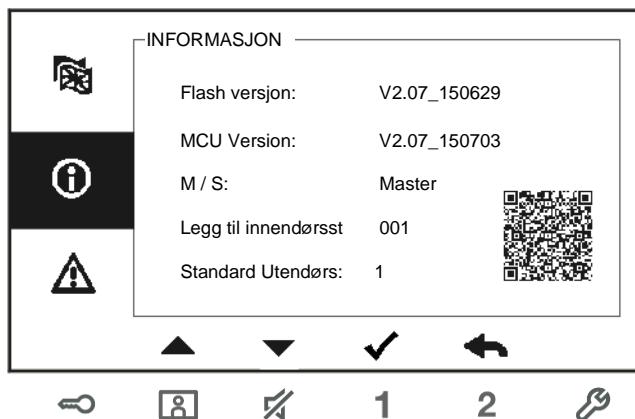

Figur 22: Informasjon om innestasjon (skann QR-koden for å få detaljerte instruksjoner for innestasjonen)

ABB-Welcome

4.3.17 Reset fabrikk standard

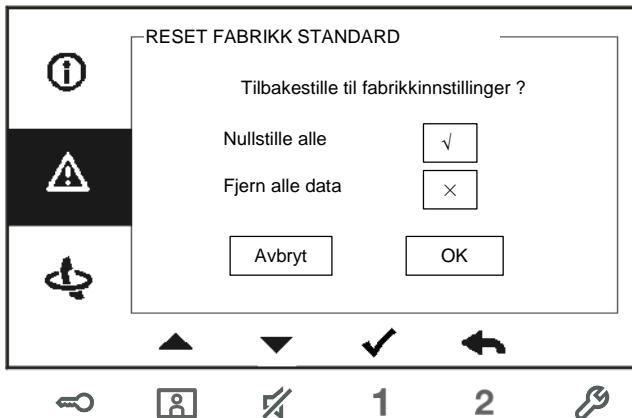

Figur 23: Reset fabrikk standard

Nr.	Funksjoner
1	Nullstille alle: Tilbakestill enheten og gjenopprett alle standardkonfigurasjoner. Operasjonen sletter ikke programmerte data og historie, for eksempel intercomlister og koblingsaktuatorlister.
2	Fjern alle data: Slett alle programmerte data og historikk. Alle konfigurasjoner blir også gjenopprettet til standard fabrikkinnstillinger.

4.4

Rengjøring



Forsiktig

Fare for skade på skjermflaten.

Skjermoverflaten kan bli skadet av harde eller skarpe gjenstander!


Bruk aldri slike gjenstander på berøringsskjermen.

- Bruk fingeren eller en plastpenn.

Skjermoverflaten kan bli skadet av rengjøringsmidler eller skuremidler!

- Rengjør overflatene med en myk klut og vanlig glassrens.
- Bruk aldri skuremidler.

4.5 Justere enheten

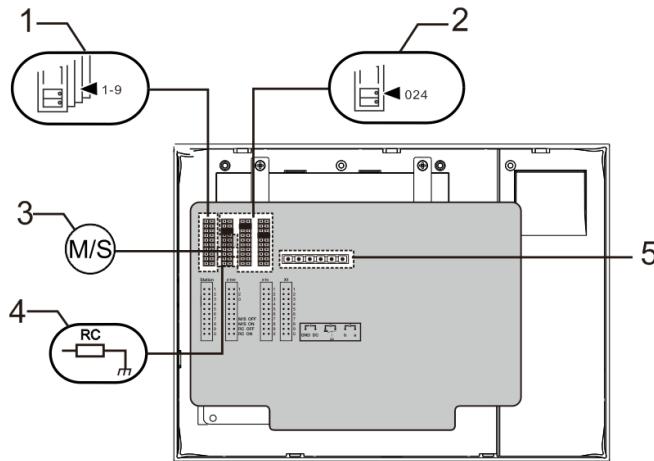

Figur 24:

1. "Station (Stasjon) "

Bro for å angi adresse for standard utendørsstasjon.

2. X100 X10 X1

Bro for å angi adressen til innestasjonen.

EKSEMPEL: stille inn adresse 024.

3. "Master /Slave function (Master-/slave-funksjon) "

Kun en innestasjon i hver leilighet skal være angitt som "Master-" (Bro bør settes som "M / S på"). Alle ekstra innestasjoner i den samme leiligheten må være angitt som "Slave" (Bro bør settes som "M / S av").

4. "Terminal resistor (Terminalmotstand) "

I videoinstallasjoner eller blandede lyd- og videoinstallasjoner, må Broen være angitt som "RC på" på den siste enheten i linjen.

5. a b = Bussforbindelse

= Dørklokketilkobling

DC GND = Ekstra strømforsyning

5 Tekniske data

Betegnelse	Verdi
Skjermoppløsning:	480 x 272
Skjermstørrelse:	4,3"
Driftstemperatur	-10 °C – +55 °C
Oppbevaringstemperatur	-40 °C – +70 °C
Beskyttelse	IP 30
Entrådede klemmer	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Fintrådede klemmer	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Busspenning	20–30 V
Størrelse	144 x 198 x 45 mm

6 Montering / installering



Advarsel

Elektrisk spenning!

Risiko for død og brann grunnet elektrisk spenning på 100–240 V.

- Lavspennings- og 100–240 V-kabler må ikke monteres sammen i en innfelt stikkontakt!

Dersom det forekommer en kortslutning, er det fare for at 100–240 V belastning kommer på lavspenningslinjen.

6.1 Krav til elektriker



Advarsel

Elektrisk spenning!

Du skal bare installere enheten hvis du har den nødvendige elektrofaglige kunnskapen og erfaringen.

- Feil installasjon kan føre til livsfare for deg og for brukeren av det elektriske systemet.
- Feil installasjon kan forårsake alvorlig skade på eiendom, for eksempel som følge av brann.

Minste nødvendige fagkunnskap og krav til installasjonen er som følger:

- Bruk de "Fem sikkerhetsreglene" (DIN VDE 0105, EN 50110):
 1. Koble fra strømmen.
 2. Sørg for at den ikke kan bli koblet inn igjen.
 3. Sørg for at det ikke er noen spenning.
 4. Koble til jording.
 5. Dekk til eller blokker tilstøtende spennings deler.
- Bruk egnet personlig verneutstyr.
- Bruk bare egnede verktøy og måleinstrumenter.
- Kontroller typen til forsyningsnettet (TN-system, IT-system, TT-system) for å sikre følgende strømnettforhold (klassisk tilkobling til jord, beskyttende jording, nødvendige tilleggstiltak osv.).

6.2 Generell installasjonsveileding


ABB-Welcome

- Koble opp alle grenene til ledningssystemet via en tilkoblet bussenhet (f.eks. innestasjon, utendørsstasjon, systemenhet).
- Ikke installer systemkontrolleren direkte ved siden av klokketransformatoren og andre strømforsyninger (for å unngå forstyrrelser).
- Ikke monter ledningene til systembussen sammen med 100–240 V-ledninger.
- Ikke bruk vanlige kabler for tilkoblingsledningene på døråpnerne og ledningene til systembussen.
- Unngå broer mellom ulike kabeltyper.
- Bruk bare to ledninger for systembussen i en fire-kjerners eller fler-kjerners kabel.
- Ved sløyfing må du aldri installere innkommende og utgående buss inne i samme kabel.
- Du må aldri installere den interne og den eksterne bussen inne i samme kabel.


ABB-Welcome

6.3 Montering

Anbefalt monteringshøyde


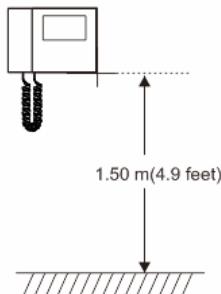



Demontering

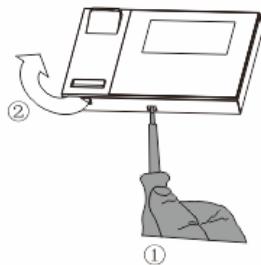

Åpne kabinetet til panelet ved å trekke klemmen på bunnen av enheten.


Installasjonsmål

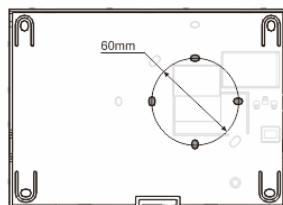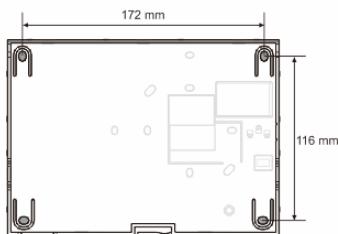

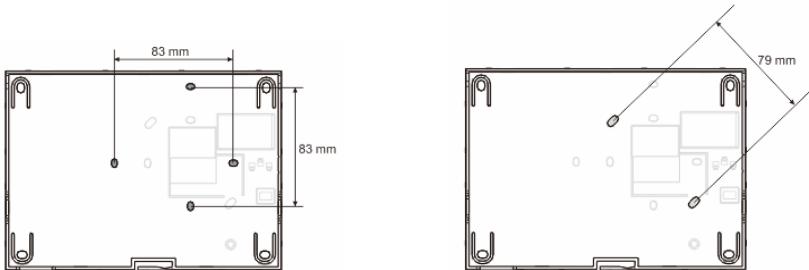

1. På bunnen av enheten er det skruehull for å feste på veggen i henhold til de ovennevnte målene.
2. Dessuten kan bunnen av enheten festes til en eksisterende innfelt boks. Målene for en kompatibel innfelt boks er vist i bildet ovenfor.

Kabling

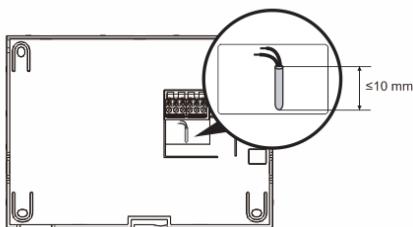


Fest bunnen av enheten, og koble den som vist på bildet. Den isolerende delen av kabelenden må ikke være mer enn 10 mm.

Innstillinger

Angi adresser for de foretrukne utendørsstasjoner og adressen for innestasjonen på broen (se kapittelet "[Tilpassede enheter](#)").


ABB-Welcome

Montering på veggen

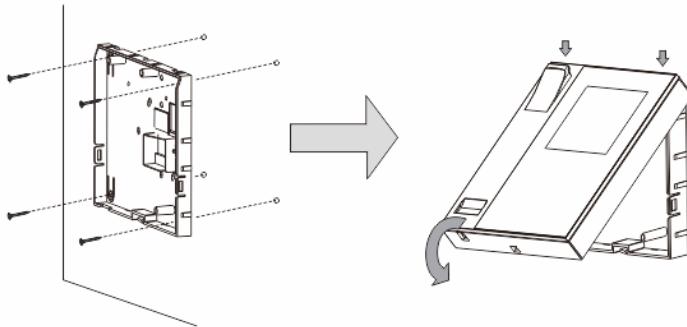

1. Fest bunnen av enheten til veggen.
2. Fest den øvre delen av enheten på den nederste delen, plasser den øvre siden av enheten på låsetappene, og trykk deretter undersiden på den nederste delen av enheten til den hektes på klemmen.


Montering med innfelt boks

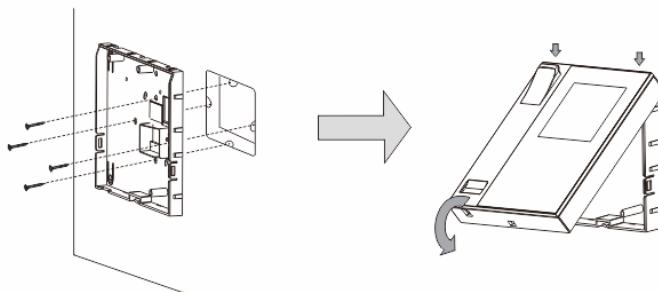

1. Fest bunnen av enheten til en eksisterende innfelt boks.
2. Fest den øvre delen av enheten på den nederste delen, plasser den øvre siden av enheten på låsetappene, og trykk deretter undersiden på den nederste delen av enheten til den hektes på klemmen.

ABB-Welcome

Monert med skrivebordsbrakett

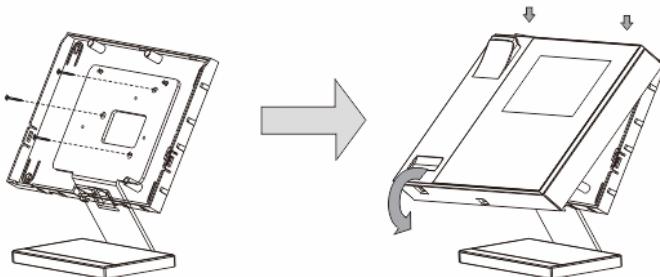

1. Fest bunnen av enheten til skrivebordsbraketten.
2. Fest den øvre delen av enheten på den nederste delen, plasser den øvre siden av enheten på låsetappene, og trykk deretter undersiden på den nederste delen av enheten til den hektes på klemmen.

Installasjonen av innestasjonen er nå fullført.

ABB-Welcome

Merknad

Vi forbeholder oss retten til å til enhver tid foreta tekniske endringer samt endringer i innholdet i dette dokumentet uten forvarsel.

De detaljerte spesifikasjoner avtalt på bestillingstidspunktet gjelder for alle bestillinger. ABB tar intet ansvar for eventuelle feil eller ufullstendigheter i dette dokumentet.

Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette dokumentet og emnene og illustrasjonene i dokumentet. Dokumentet og dets innhold, eller utdrag fra dette, skal ikke reproduceres, overføres eller gjenbrukes av tredjeparter uten skriftlig tillatelse fra ABB.

ABB-Welcome

M22301-.
M22302-.
M22303-.
4,3" Video-
inomhusstation med lur.



ABB-Welcome

1	Säkerhet	4
2	Avsedd användning	4
3	Miljö	4
3.1	ABB-enheter	4
4	Funktioner.....	6
4.1	Standardfunktioner	6
4.1.1	Kontrollelement.....	6
4.2	Kontrollåtgärder	9
4.2.1	Inkommande samtal/Pågående samtal.....	9
4.2.2	Display- och volyminställningar under samtal.....	11
4.2.3	Kommunikationsmeny	12
4.3	Inställningar	15
4.3.1	Översikt	15
4.3.2	Inställningar för intern samtal.....	16
4.3.3	Omkopplarmanövrerarinställningar.....	18
4.3.4	Programknappsinställningar	18
4.3.5	Inställningar för vidarekoppling	20
4.3.6	Inställningar för automatisk upplåsning.....	21
4.3.7	Inställningar för OS lösenord	22
4.3.8	Ringsignalinställningar	23
4.3.9	Volyminställningar	24
4.3.10	Inställningar för datum och tid.....	25
4.3.11	Andra inställningar	26
4.3.12	Blockeringsinställningar	27
4.3.13	Historia	28
4.3.14	Kameralista.....	30
4.3.15	Språkinställningar	32
4.3.16	Information.....	32
4.3.17	Återställ till fabriksinställningar.....	33
4.4	Rengöring	34
4.5	Justering av enheten	35
5	Tekniska data	36
6	Montering/Installation	37
6.1	Krav för elektrikern.....	37
6.2	Allmänna installationsanvisningar.....	37
6.3	Montering.....	39

ABB-Welcome

ABB-Welcome

1 Säkerhet



Varning

Elektrisk spänning!

Risk för dödsfall och brand på grund av elektrisk spänning på 100-240 V.

- Arbete på 100-240V energisystem får endast utföras av auktoriserade elektriker!
- Stäng av huvudströmmen före montering och/eller demontering!

2 Avsedd användning

M2230x-x är en integrerad del av ABB-Welcome portkommunikationssystem, och fungerar uteslutande med komponenter från detta system. Enheten får endast installeras i torra rum inomhus.

3 Miljö



Tänk på att skydda miljön!

Använda elektriska och elektroniska enheter får inte kasseras med hushållsavfallet.

- Enheten innehåller värdefulla råmaterial som kan återvinnas.
Kassera därför enheten på en återvinningsstation för ändamålet.

3.1 ABB-enheter

Allt förpackningsmaterial och alla enheter från ABB är försedda med märkning och testsigill för korrekt avyttring. Kassera alltid förpackningsmaterial samt elektriska enheter och deras komponenter via godkända uppsamlingsplatser och sopföretag.

ABB-Welcome

ABB:s produkter uppfyller de juridiska kraven, i synnerhet de lagar som styr elektroniska och elektriska enheter, samt REACH-förordningen.

(EU-direktiv 2002/96/EG WEEE och 2002/95/EG RoHS)

(EU-REACH-förordning och lag för implementering av förordningen (EG) nr 1907/2006)

4 Funktioner

4.1 Standardfunktioner

4.1.1 Kontrollelement

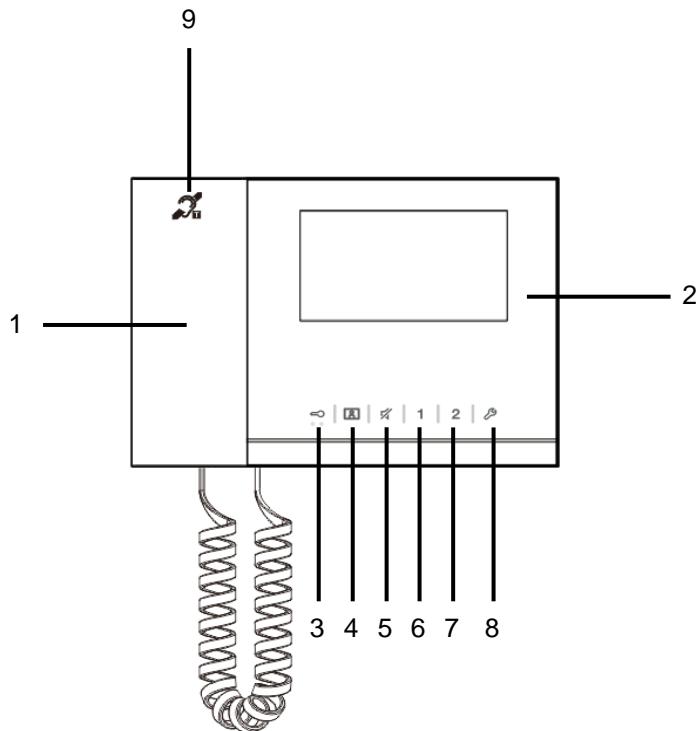


Fig. 1 Kontrollelement

ABB-Welcome

Nr	Funktioner
1	“Handset(Lur)” 1A Lyft luren när det ringer, för att aktivera kommunikationen inom 30 sekunder, och häng upp luren för att avsluta samtalet. 1B I standby-läge, lyft luren för att öppna kommunikationsmenyn.
2	“4.3” display(4,3" display)” 2A M22301-. , med s/v skärm. 2B M22302-. / M22303-., med färgskärm.
3	“Unlock button(Låsknapp)” 3A Tryck på knappen när som helst för att öppna dörren. 3B Automatisk upplåsning: dörren öppnas automatiskt när det ringt (för denna funktion, håll knappen intryckt i minst 10 sekunder tills den bakbelysta lysdioden tänds. Samma åtgärd stänger av funktionen och lysdioden släcks). Lysdioden blinkar långsamt för att indikera ett inkommande samtal. Lysdioden tänds för att indikera automatisk upplåsning. Lysdioden blinkar snabbt, vilket betyder att systemet är upptaget eller dörren är öppen längre än den inställda tiden (sensor måste anslutas först).
4	“Surveillance button(Övervakningsknapp)” 4A Tryck på knappen i standby-läget för att övervaka standardstationen utomhus. 4B Tryck på knappen medan displayen är på, för att växla och övervaka nästa utomhusstation. (Funktion finns beroende på typen av installationer) 4C **Håll knappen intryckt för att ta en bild manuellt medan displayen är på. 4D **Tryck på knappen om lysdioden blinkar i standby-läge, för att visa menyn "History(Historia)". **Lysdioden blinkar långsamt för att visa meddelandet för det missade samtalet.
5	“Mute button(Dämpningsknapp)” 5A Tryck på knappen i standby-läge för att dämpa ringsignalen på inomhus-stationen. 5B Håll knappen intryckt länge i standby-läge för att dämpa ringsignalen på inomhus-stationerna i lägenheten. 5C Tryck på knappen när ett samtal kommer in, för att avvisa samtalet. 5D Tryck på knappen under konversationen, för att dämpa mikrofonen. Lysdioden tänds för att indikera dämpad status.
6	“Programmable button 1(Programmerbar knapp 1)” 6A Lås upp låset som är anslutet till utomhusstationen (COM-NC-NO) (standardfunktion).

ABB-Welcome

	6B Håll knappen intryckt i 3 sekunder i standby-läge, för att skicka SOS-larm till vaktenhet. Lysdioden blinkar då långsamt för att indikera att det lyckats, och blinkar snabbt för att indikeras att det inte lyckats. 6C *Programmerbar för extrafunktioner, t.ex. ringa vakt enhet, intern samtal.....
7	“Programmable button 2(Programmerbar knapp 2)” *Programmerbar knapp för extrafunktioner, t.ex. ringa vakt enhet, intern samtal.....
8	“System setting button(Systeminställningsknapp)” Öppna systeminställningsmenyn för olika funktioner på enheten. Lysdioden blinkar snabbt, vilket betyder att den är upptagen.
9	***“Induction loop function(Induktionsslingans funktion)”

*För att använda dem, kontakta din elinstallatör.

**Funktionen finns på M22302-. / M22303-., inomhusstation med färgvideo och lur.

***Funktionen finns enbart på M22303-.

ABB-Welcome

4.2 Kontrollåtgärder

4.2.1 Inkommande samtal/Pågående samtal

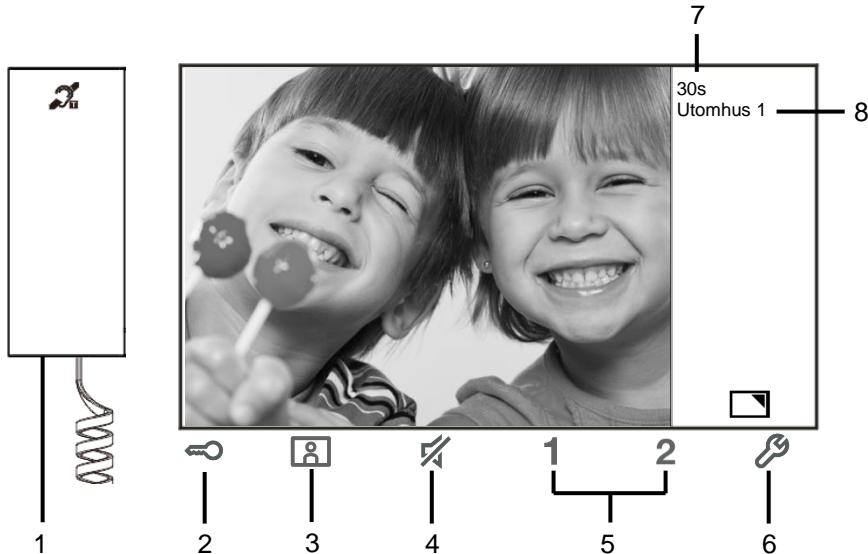


Fig. 2 Inkommande samtal/Pågående samtal

Under samtal är följande funktioner tillgängliga:

Nr	Funktioner
1	Lyft luren för att acceptera det inkommande samtalet. Pågående samtal, häng på luren för att avsluta samtalet.
2	Tryck på knappen för att öppna dörren som samtalet kommer ifrån.
3-A	Tryck på knappen för att titta på utomhusstationens analoga kamera (i förekommande fall).
3-B	Håll knappen intryckt för att ta en bild. *Funktionen finns på M22302-. / M22303-, inomhusstation med färgvideo och lur.
4	Tryck på knappen för att dämpa ringsignalens ljud. Pågående samtal, tryck på knappen för att dämpa mikrofonen.
5-A	Tryck på knappen för att aktivera den programmerbara knappens funktion.
5-B	Om funktionen "release 2nd-lock(Öppna lås 2)" eller "control switch actuator(Kontrollomkopplarmanövrerare)" tilldelas den programmerbara knappen, tryck på knappen för att aktivera funktionen.
6-A	Tryck på knappen för att aktivera eller inaktivera helskärmsfunktionen.
6-B	Håll knappen intryckt för att öppna inställningarna för ljusstyrka.

ABB-Welcome

7	Tid kvar av anslutningen.
8	Antal utomhusstationer

ABB-Welcome

4.2.2 Display- och volyminställningar under samtal

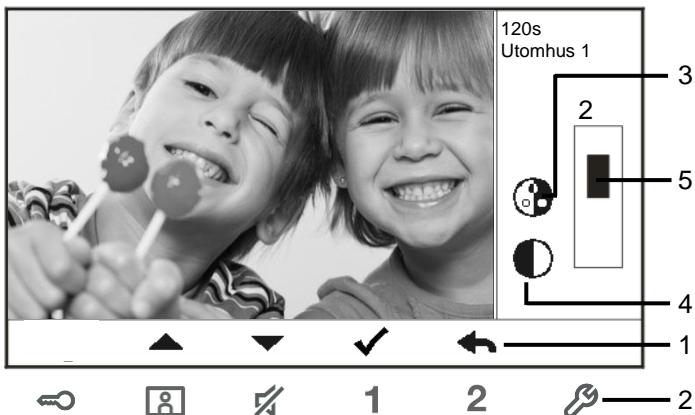


Fig. 3 Display- och volyminställning under samtal

Håll knappen tryckt i 3 sek. För att öppna display- och volyminställningsmenyn under ett samtal eller konversation. Följande funktioner finns:

Nr	Funktioner
1	Navigationsknappar (upp/ner/bekräfta/avbryt/ osv.)
2	Tryck på navigationsknapparna efter behov.
3	"Saturation*(Mättnad*)"
4	"Brightness*(Ljusstyrka*)"
5	"Value set(Värdegrupp)"

*Funktionen finns på M22302-. / M22303-, inomhusstation med färgvideo och lur.

ABB-Welcome

4.2.3 Kommunikationsmeny

4.2.3.1 Översikt

Lyft luren för att öppna kommunikationsmenyn. Följande funktioner finns:

Nr	Funktioner
1	"Intercom call(Intern samtal)" -Tryck på den befintliga samtalslistan för att ringa ett intern samtal.
2	"Call to guard unit(Ring till vakt enhet)" -Ring direkt till vakt enhet.
3	"Broadcast(Radiosändning)" -Aktivera radiosändningsfunktionen i denna meny.
4	"Switch actuator(Omkopplarmanövrerare)" -Aktivera den befintliga omkopplarlistan.

4.2.3.2 Intern samtal

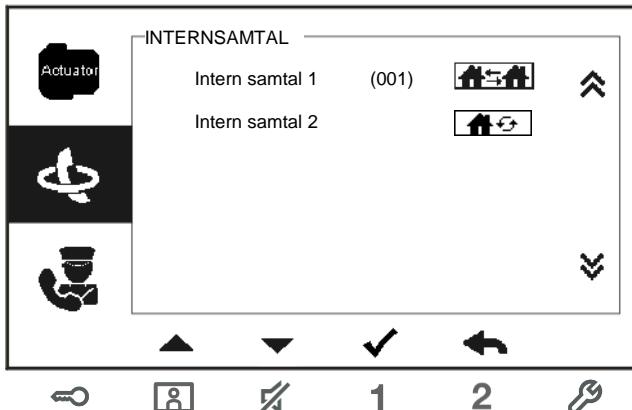


Fig. 4: Intern samtal

Ställ in intern samtalslistan i menyn "System settings-intercom settings(Systeminställningar-intern samtalsinställningar)" först.

När du valt en lista, tryck på ✓-knappen för att ringa upp.

4.2.3.3 Ring till vakt enhet

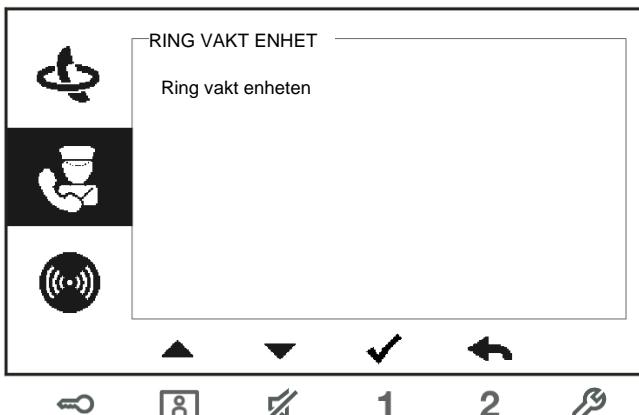


Fig. 5: Ring till vakt enhet

4.2.3.4 Radiosändning

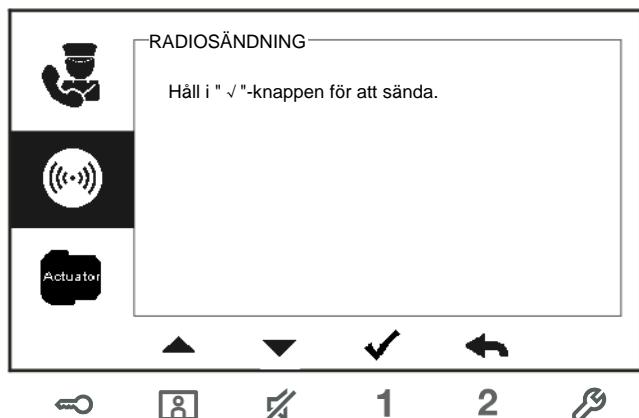


Fig. 6: R\u00f6sts\u00e4ndning

Funktionen finns p\u00e5 M22302-. / M22303-, inomhusstation med f\u00e4rgvideo och lur.

4.2.3.5 Omkopplarmanövrerare

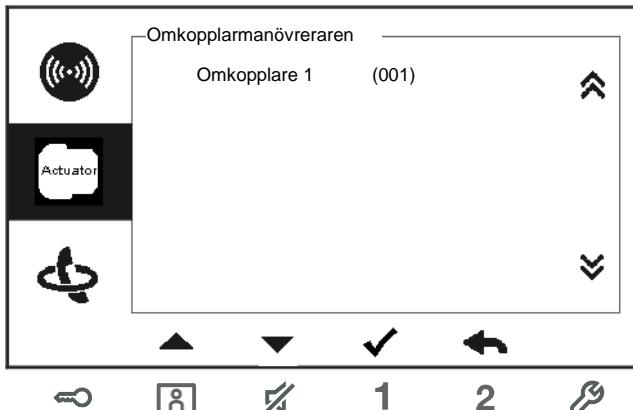


Fig. 7: Omkopplarmanövrerare

Ställ in aktuatorlistan i menyn "system settings-switch actuator(Systeminställningar-omkopplarmanövrerare)" först.

När en lista har valts, tryck på ✓-knappen för att aktivera låset eller belysningen som är kopplat till omkopplarmanövreraren.

ABB-Welcome

4.3 Inställningar

4.3.1 Översikt

Tryck på knappen  för att öppna systeminställningsmenyn. Följande funktioner finns:

Nr	Funktioner
1	"Intercom settings(Intern samtalsinställningar)" -Uppräta intern samtalslistor mellan olika lägenheter eller inom samma lägenhet.
2	"Switch actuator(Omkopplarmanövrare)" -Uppräta omkopplarlistan i denna meny
3	"Program button(Program knappen)" -Ställ in funktioner för programmerbara knappar
4	"Call forward(Vidarekoppling)" -Ställ in målet (t.ex. andra inomhusstationer eller vakt enheter) till vilken/vilka du vill vidarekoppla samtal från besökare när du inte är hemma.
5	"Auto unlock(Automatisk upplåsning)" -Ställ in tidsintervallet för den automatiska upplåsningen
6	"Set OS password(Ställ in lösenord för operativsystemet)" -Ställ in ett anpassat lösenord för dörröppning, som finns tillgängligt tillsammans med en knappsats på en utomhusstation.
7	"Ringtone(Ringsignal)" -Ställ in ringsignalen för dörrklockor utomhus, inomhus m.m.
8	"Volume(Volym)" -Ställ in ringsignalernas volym
9	"Date and time(Datum och tid)" -Ställ in olika tider.
10	"Other settings(Andra inställningar)" -Andra inställningar, t.ex. auto fullskärm
11	"Blacklist(Blockering)" -Uppräta en blockering som används för att förhindra oönskade samtal från annan(andra) lägenhet(er).
12	"History(Historia)" -Visa alla inkommande kommunikationer i menyn, t.ex. mottagna samtal, missade samtal,
13	"Language(Språk)" - Ställ in lokalt språk
14	"Information(Information)"
15	"Reset factory default(Återställ till fabriksinställningar)"

ABB-Welcome

4.3.2 Inställningar för intern samtal

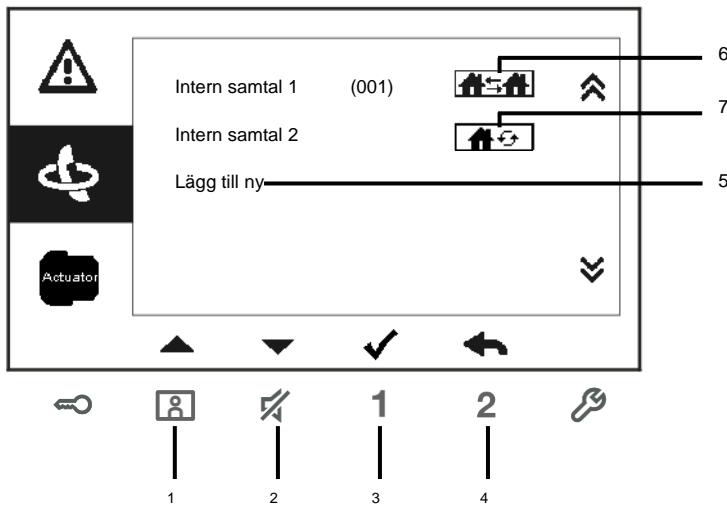


Fig. 8: meny för intern samtalsinställning

Nr	Funktioner
1	Välj föregående val eller rulla upp
2	Välj nästa val eller rulla ner
3	Bekräfta ditt val eller öppna för att ändra det
4	Återgå till föregående skärm
5	Lägg till en ny intern samtalslista. Högst 32 intern samtalslistor kan läggas till.
6	Befintlig intern samtalslista: Tryck på ✓-knappen för att ändra inställningarna. [1-5] innehåller ett externt samtal från olika lägenheter. *För att etablera ett befintligt intern samtal måste varje lägenhet ha en ledarstation inomhus.
7	Befintlig intern samtalslista: Tryck på ✓-knappen för att ändra inställningarna. [1-5] innehåller ett internt samtal i samma lägenhet.

Lägg till en ny lista

ABB-Welcome

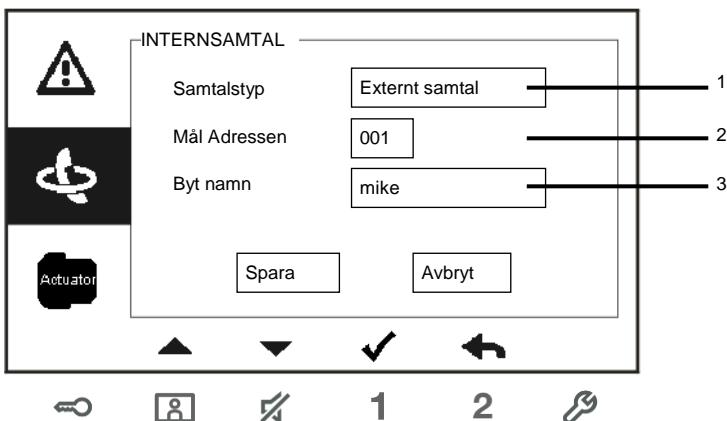



Fig. 9: Lägg till nytt intern samtal

Nr	Funktioner
1	Öppna för att välja samtalstyp: -innehåller ett externt samtal från andra lägenheter -ett internt samtal innehåller ett samtal inom samma lägenhet
2	Öppna för att ändra måladressen, från 001 till 250. *Om samtalstypen är ett internt samtal, är det inte nödvändigt att ställa in mål-adress.
3	Byt namn på intern samtalslistan. Rulla igenom bokstäverna i alfabetet eller siffrorna en och en med knappen "+" eller "-".

När inställningen är klar, tryck på "Spara" för att bekräfta.

ABB-Welcome

4.3.3 Omkopplarmanövrerarinställningar

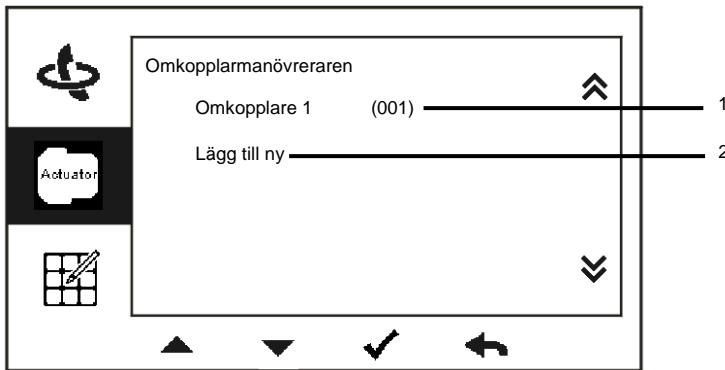

Lägg till en ny lista

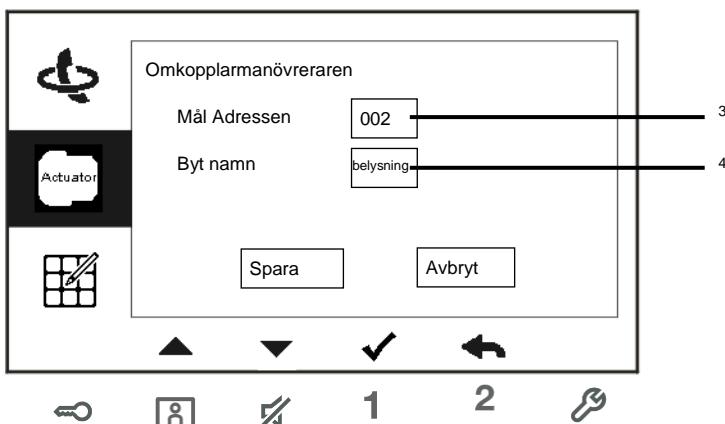


Fig. 10: Omkopplarmanövrerarinställningar

Nr	Funktioner
1	Lista över befintliga omkopplarmanövrerare: Tryck på ✓ -knappen för att ändra inställningarna.
2	Lägg till en ny omkopplarlista: Högst 10 omkopplarmanövrerarlistor kan läggas till.
3	Öppna för att ändra måladressen med knappen "+" eller "-" från 001 till 199.
3	Byt namn på omkopplarmanövrerarlistan: Rulla igenom bokstäverna i alfabetet eller siffrorna en och en med knappen "+" eller "-".

4.3.4 Programknappinställningar

ABB-Welcome

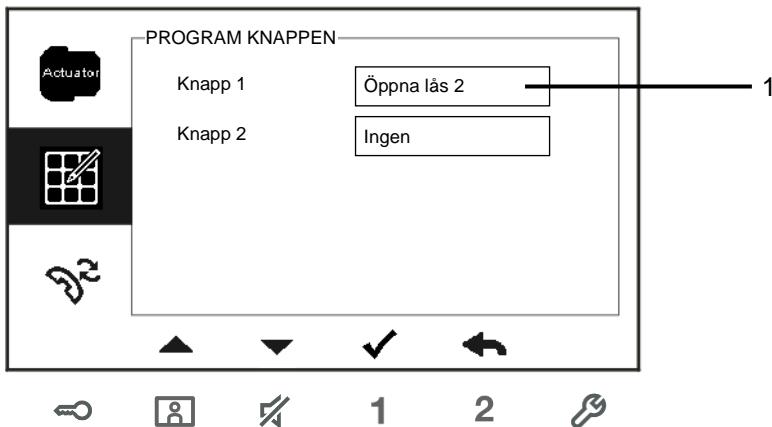


Fig. 11: Programknappsinställningar

Nr	Funktioner
1	<p>Ställ in funktionerna för programknappen, t.ex. låsa upp det andra låset, ringa vakt-enhet, intern samtal, aktivera omkopplarmanövrerare.</p> <p>*Lås 2 innebär att låset är anslutet till en station vid en ytterdörr (NC-NO-COM)</p> <p>*Enbart befintliga intern samtalslistor och omkopplarmanövrerare kan tilldelas programknappen.</p>

4.3.5 Inställningar för vidarekoppling

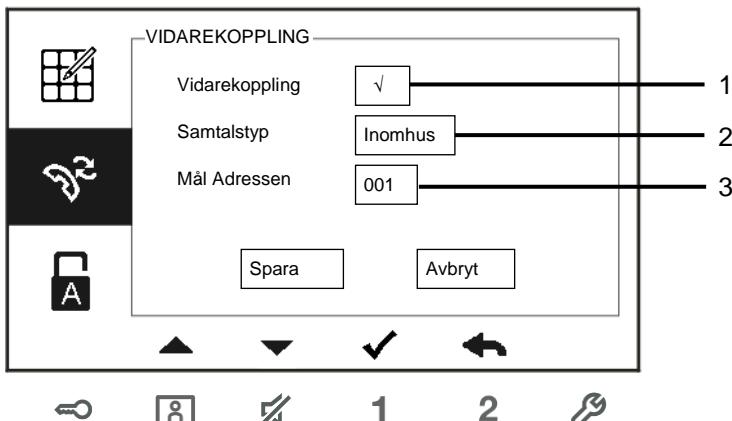


Fig. 12: Inställningar för vidarekoppling

Nr	Funktioner
1	Aktivera/inaktivera vidarekopplingsfunktionen.
2	Öppna för att välja en samtalstyp, inklusive inomhus eller vakt enhet.
3	Öppna för att ändra måladressen om samtalstypen är en inomhusstation.

*Om den automatiska uppläsningsfunktionen är aktiverad, kommer den automatiska uppläsningsfunktionen att inaktiveras.

*Funktionen kan bara ställas in på ledarstationen inomhus

*Funktionen finns på M22302-. / M22303-, inomhusstation med färgvideo och lur.

4.3.6 Inställningar för automatisk upplåsning

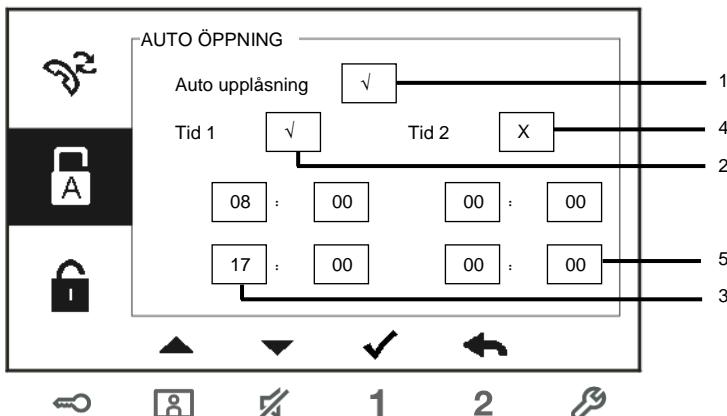


Fig. 13: Inställningar för automatisk upplåsning

Nr	Funktioner
1	Aktivera/inaktivera den automatiska upplåsningsfunktionen.
2	Aktivera/inaktivera automatisk upplåsning under Tid 1.
3	Ställ in starttid och sluttid för Tid 1
4	Aktivera/inaktivera automatisk upplåsning under Tid 2
5	Ställ in starttid och sluttid för Tid 2.

*Om du aktiverar den automatiska upplåsningsfunktionen utan att ställa in exakt hur länge den ska vara aktiverad, kommer funktionen att finnas under 10 timmar.

*Om den automatiska upplåsningsfunktionen är aktiverad, kommer den automatiska upplåsningsfunktionen att inaktiveras.

*Funktionen kan bara ställas in på ledarstationen inomhus

ABB-Welcome

4.3.7 Inställningar för OS lösenord

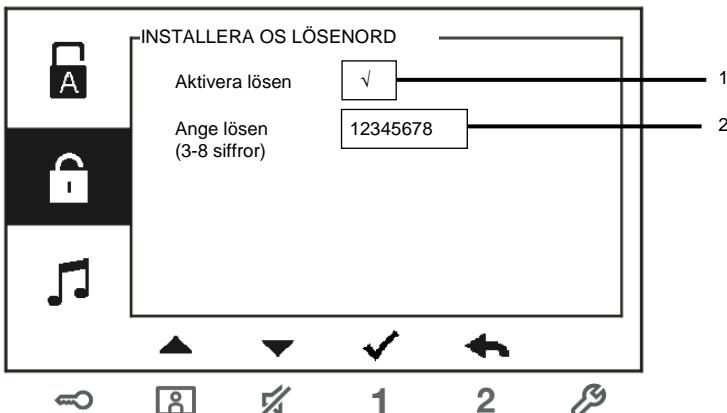


Fig. 14: Inställningar för OS lösenord

Nr	Funktioner
1	Aktivera/inaktivera lösenordsfunktionerna
2	Ange ditt lösenordet med 3-8 siffror.

*finns bara med knappsats.

*Funktionen kan bara ställas in på ledarstationen inomhus

ABB-Welcome

4.3.8 Ringsignalsinställningar

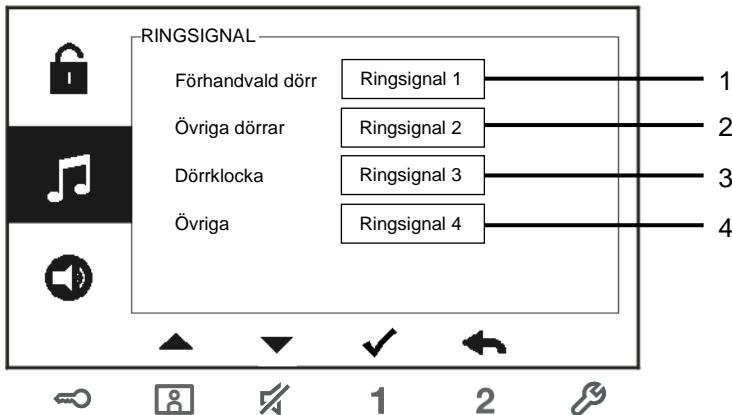


Fig. 15: Ringsignal

Nr	Funktioner
1	Välj klockans ljud för standardstationen utomhus.
2	Välj klockans ljud för andra utomhusstationer.
3	Välj klockans ljud för lägenhetsdörren.
4	Välj klockans ljud för andra, t.ex. från vakt enhet eller en intern samtal från andra lägenheter.

ABB-Welcome

4.3.9 Volyminställningar

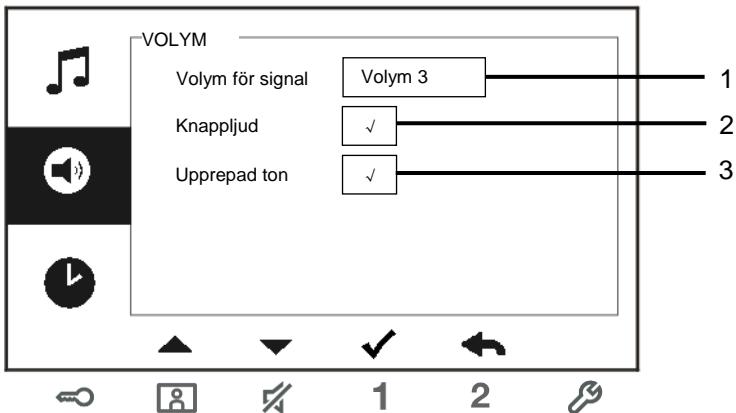


Fig. 16: Volyminställningar

Nr	Funktioner
1	Ställ in volymen för klockans ljud.
2	Aktivera/inaktiviera feedback-tonen som ljuder när tryckknappen trycks in.
3	Ringsignalen kan ställas in som fast eller cyklistisk.

4.3.10 Inställningar för datum och tid

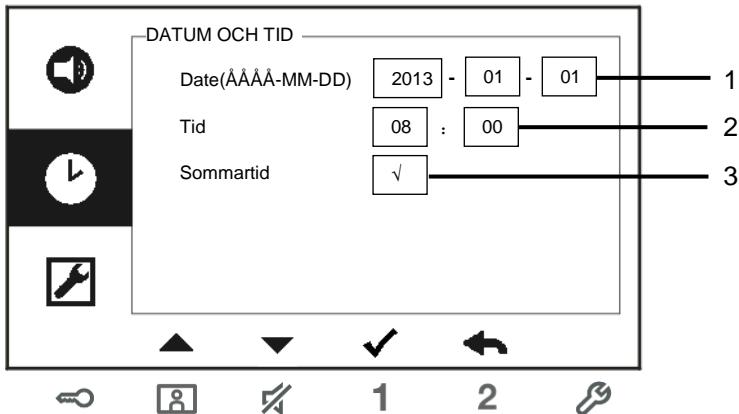


Fig. 17: Inställningar för datum och tid

Nr	Funktioner
1	Ställ in datum.
2	Ställ in tiden.

4.3.11 Andra inställningar

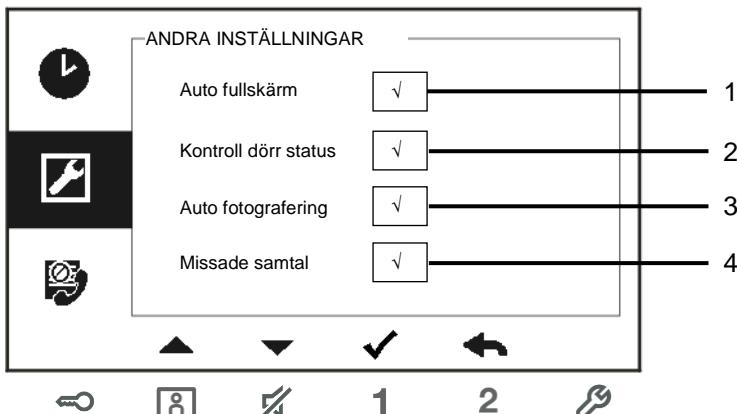


Fig. 18: Andra inställningar

Nr	Funktioner
1	Aktivera/inaktivera auto fullskärm-funktionen.
2	Aktivera/inaktivera funktionen för kontroll av dörrstatus (finns bara om sensorn är installerad med en utomhusstation. ☺ blinkar när dörren är öppen).
3	Aktivera/inaktivera den automatiska bildtagningsfunktionen. *Funktionen finns på M22302-. / M22303-, inomhusstation med färgvideo och lur.
4	Aktivera/inaktiverar funktionen för missade samtal (✉️ blinkar när det finns ett missade samtal). *Funktionen finns på M22302-. / M22303-, inomhusstation med färgvideo och lur.

ABB-Welcome

4.3.12 Blockeringsinställningar

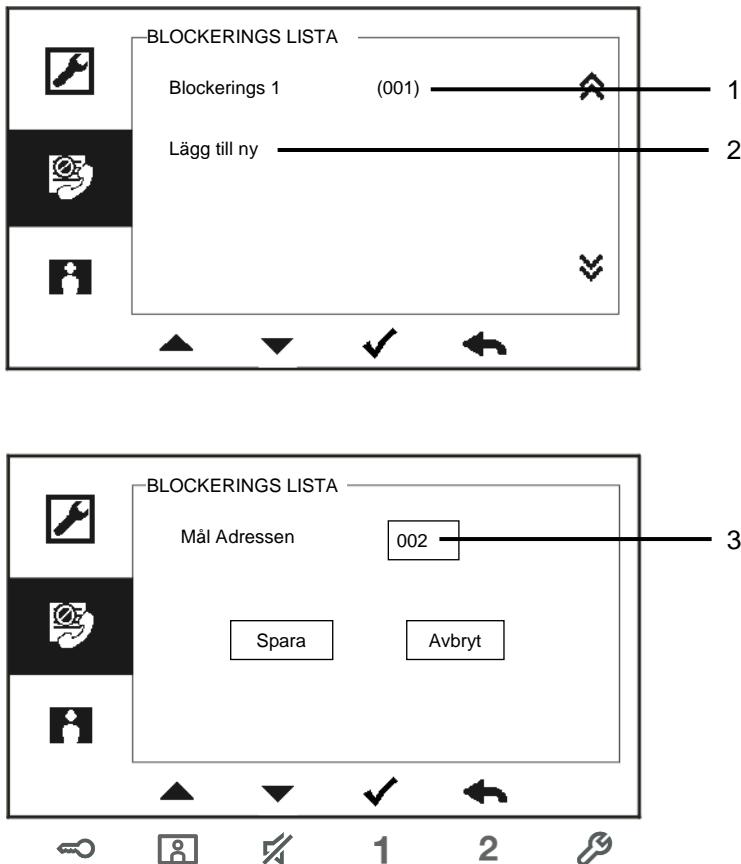


Fig. 19: Blockeringsinställningar

Nr	Funktioner
1	Befintliga blockeringsar. Tryck på ✓ -knappen för att ändra inställningen.
2	Lägg till ny blockerings. Högst 32 blockeringsar kan totalt läggas till.
3	Öppna för att ändra måladressen med knapparna "+" eller "-" från 001 till 250.

*Funktionen kan bara ställas in på ledarstationen inomhus

*Funktionen finns på M22302-. / M22303-, inomhusstation med färgvideo och lur.

ABB-Welcome

4.3.13 Historia

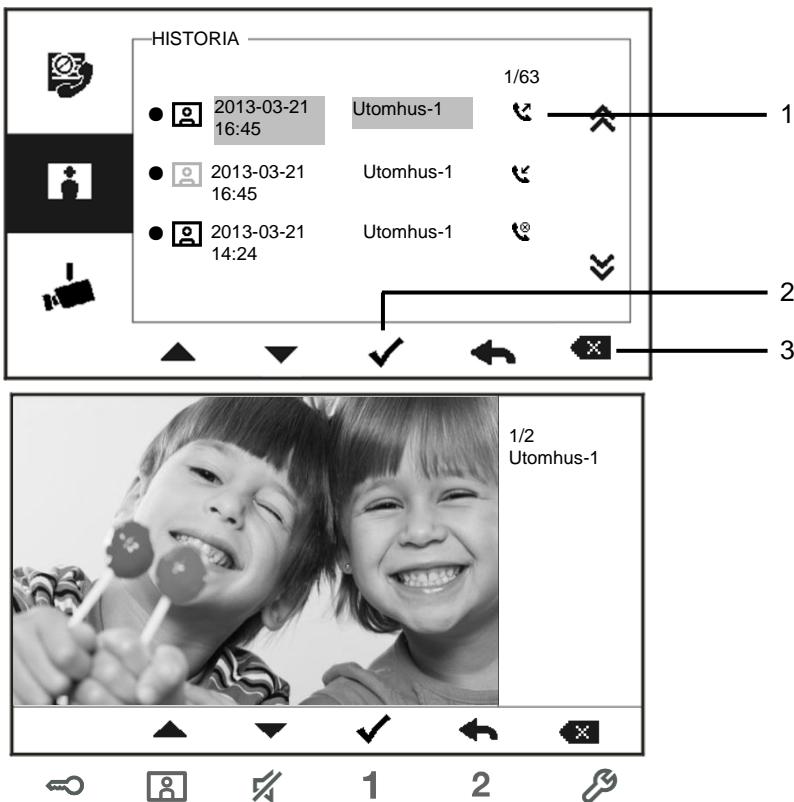


ABB-Welcome

Fig. 20: Historia

Nr	Funktioner
1	<p>Upp till 100 händelser kan registreras i historiemenyen.</p> <p>-Om bildtagningsfunktionen är aktiverad, visas en ikon. Utan bildtagningsfunktion visas ingen ikon.</p> <p>- Datum, tid och typ av händelse registreras när tillsammans med bilden. bilden tas.</p> <p>- Riktningar:  betyder att ringa samtal  betyder att ta emot samtal  betyder missade samtal</p>
2	Tryck på knappen för att visa detaljerna för händelsen. Två bilder tas alltid när en besökare ringer på klockan.
3	Tryck på knappen för att ta bort den registrerade händelsen

*Funktionen finns på M22302-. / M22303-, inomhusstation med färgvideo och lur.

ABB-Welcome

4.3.14 Kameralista

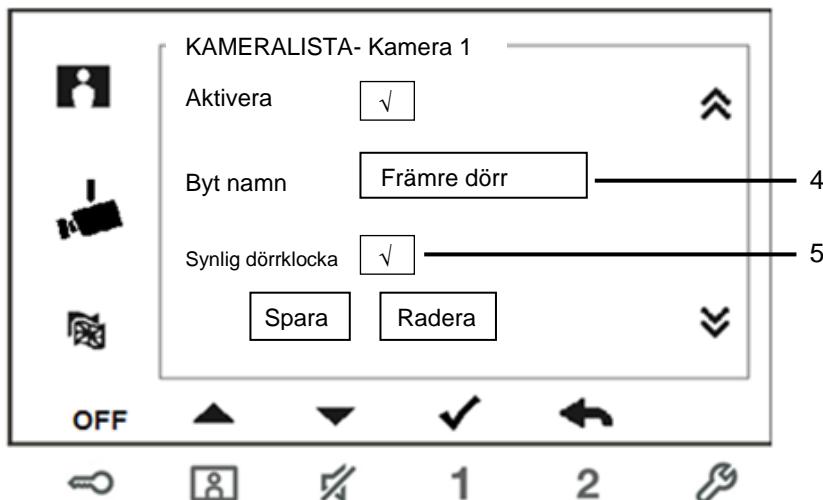
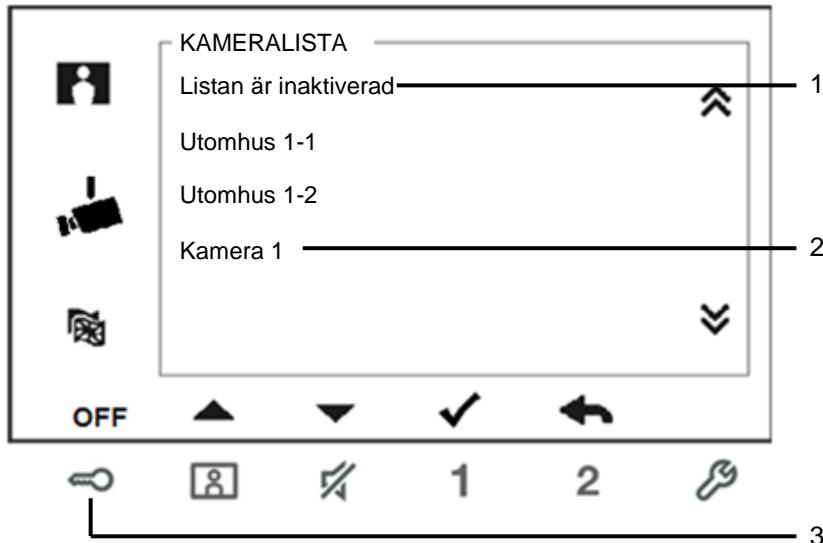


ABB-Welcome

Nr	Funktioner
1	Visa kameralistans status. Användaren kan bara utföra övervakning i enlighet med denna lista och redigera varje övervakningsobjekt i listan om listan är aktiverad.-
2	Visa kameran från kameragränssnittet.
3	Tryck på denna knapp för att aktivera eller inaktiverar kameralistan. Standard är inställt på inaktivera.
4	Ställa in namn på kameran. (1~14 tecken) Tecknen får bara vara siffror eller engelska alfabetet.
5	Denna inställning kan bara göras när ett kameragränssnitt (läge=4) är knutet till denna inomhusstation. Endast en kamera kan ställas in. När man trycker på nivåtryckknappen, kommer bilden från kameran som är ansluten till kameragränssnittet, att visas på inomhusstationen.

ABB-Welcome

4.3.15 Språkinställningar

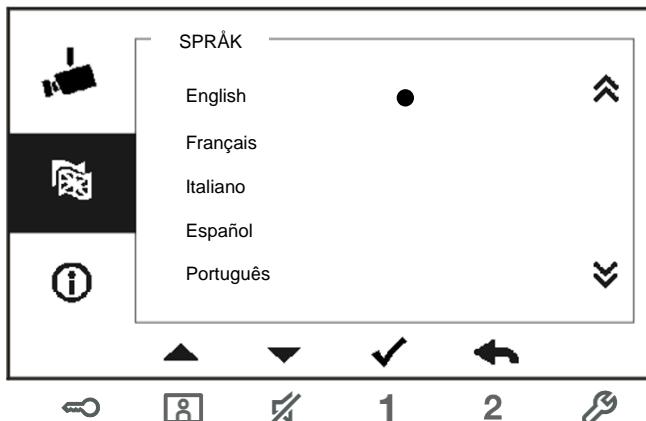


Fig. 21: Språkinställningar

4.3.16 Information

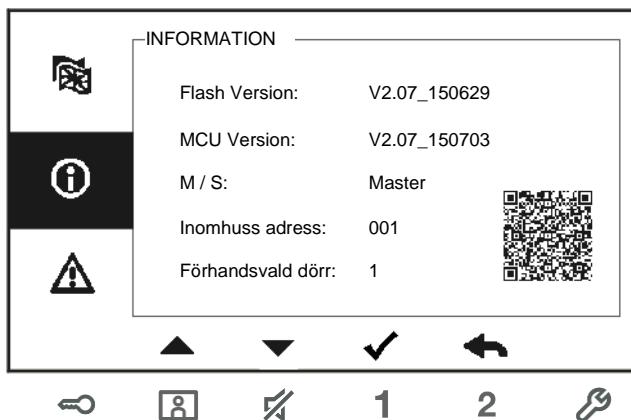


Fig. 22: Information för inomhusstation (skannar QR-koden för att få detaljerade instruktioner för inomhusstationen)

4.3.17 Återställ till fabriksinställningar

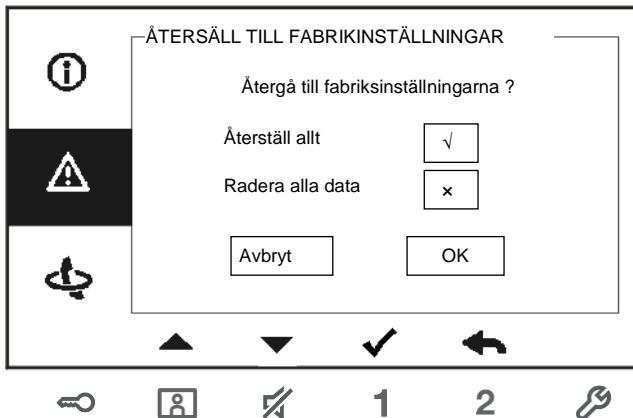


Fig. 23: Återställ fabriksinställningar

Nr	Funktioner
1	Återställ alla inställningar: Återställ enheten och återställ alla standardkonfigurationer. Åtgärden raderar inte programmerade data och historik, som t.ex. internsamta尔斯istor och omkopplarmanövrerarlistor.
2	Rensa alla data: Ta bort alla programmerade data och historik. Alla konfigurationer kommer också att återställas till fabriksinställningar.

4.4

Rengöring



Försiktighet

Risk för skador på skärmens yta.

Skärmens yta kan skadas av hårdta eller vassa föremål!

Använd aldrig denna typ av föremål för att mata in på pekskärmen.

- Använd fingrarna eller en stylus-penna.

Skärmens yta kan skadas om den rengörs med rengöringsvätskor eller slipmedel!

- Rengör ytan med en mjuk trasa och glasrengöringsmedel som finns i handeln.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel.

4.5 Justering av enheten

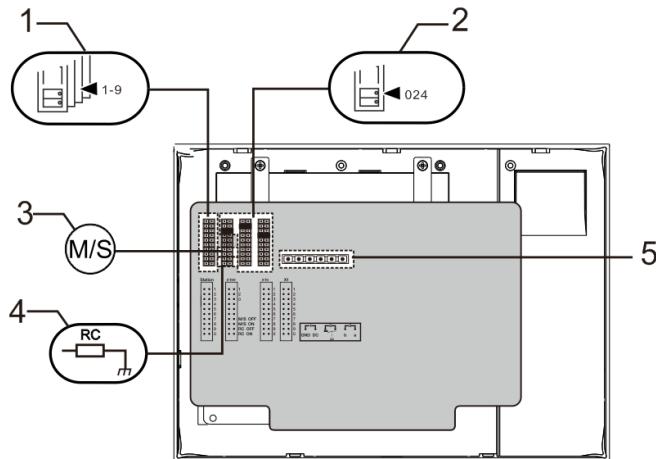


Fig. 24:

1. "Station(Station)"

Överkopplare för att ställa in adressen för standardstation utomhus.

2. X100 X10 X1

Överkopplare för att ställa in adressen för inomhusstationen.

EXEMPEL: inställning av adress 024.

3. "Master /Slave function(Ledare/Slave-funktion)"

Endast en inomhusstation i varje lägenhet får ställas in som "Ledare"

(överkopplare ska ställas in som 'M/S på'). Alla andra inomhusstationer i varje lägenhet ska ställas in som "Slave" (reglage ska ställas in som 'M/S av').

4. "Terminal resistor(Terminalresistor)"

I videoinstallationer eller installationer med ljud och video blandat, måste överkopplaren ställas in som 'RC på' på den sista enheten på linjen.

5. a b = Bussanslutning

= Anslutning till dörrklocka

DC GND = Extra strömförsörjning

5 Tekniska data

Beteckning	Värde
Displayens upplösning:	480 x 272
Displayens storlek:	4,3"
Drifttemperatur	-10 °C – +55 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C – +70 °C
Skydd	IP 30
Entrådsklamrar	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Fintrådsklamrar	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Busspänning	20-30 V
Storlek	144 x 198 x 45 mm

6 Montering/Installation



Varning

Elektrisk spänning!

Risk för dödsfall och brand på grund av elektrisk spänning på 100-240 V.

- Lågspänningsskablar och 100-240 V kablar får inte installeras tillsammans i ett försänkt uttag!
Vid kortslutning finns det risk för en 100-240 V belastning på en lågspänningsledning.

6.1 Krav för elektrikern



Varning

Elektrisk spänning!

Installera bara enheten om du har erforderliga kunskaper och erfarenheter som elektriker.

- Felaktig installation utsätter dig och andra användare av det elektriska systemet för livsfara.
- Felaktig installation kan orsaka allvarliga skador på egendom, t.ex. på grund av brand.

De lägsta kraven på expertkunskap och erfarenhet för installationen är:

- Tillämpa de "fem säkerhetsreglerna" (DIN VDE 0105, EN 50110):
 1. Stäng av strömmen;
 2. Säkerställ så att den inte kan sättas på igen;
 3. Kontrollera att det inte finns någon spänning;
 4. Anslut till jord;
 5. Täck över eller barrikadera spänningsförande delar intill.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- Använd enbart lämpliga verktyg och mätutrustning.
- Kontrollera typen av elnätverk (TN-system, IT-system, TT-system) för att säkra följande elförsörjningsförhållande (klassisk anslutning till jord, skyddsjordning, erforderliga extra åtgärder etc.).

6.2 Allmänna installationsanvisningar


ABB-Welcome

- Avsluta alla grenar av ledningssystemet via en ansluten bussenhet (t.ex. inomhusstation, utomhusstation, systemenhet).
- Installera inte systemstyrenheten direkt intill ringklockans transformator eller andra kraftkällor (för att undvika interferens).
- Installera inte systembussens ledningar tillsammans med 100-240 V ledningar.
- Använd inte vanliga kablar för att ansluta ledningarna för dörröppnarna och systembussens ledningar.
- Undvik bryggor mellan olika typer av kablar.
- Använd enbart två ledningar för systembussen i en fyrkärnig eller flerkärnig kabel.
- När man drar slingor ska aldrig den inkommande och utgående bussen installeras inuti samma kabel.
- Installera aldrig den interna och den externa bussen inuti samma kabel.


ABB-Welcome

6.3 Montering

Rekommenderad installationshöjd


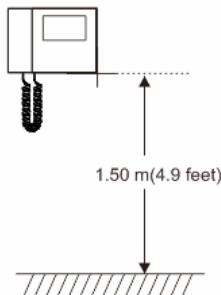



Demontering

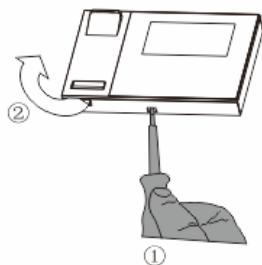

Öppna panelens hölje genom att dra i klämman på enhetens undersida.


Installationsmått

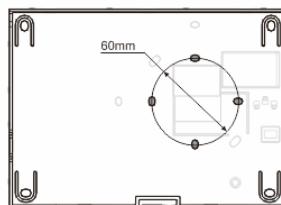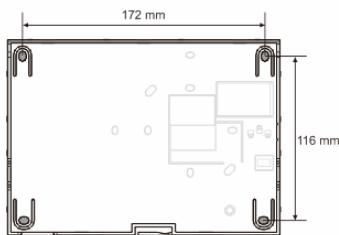

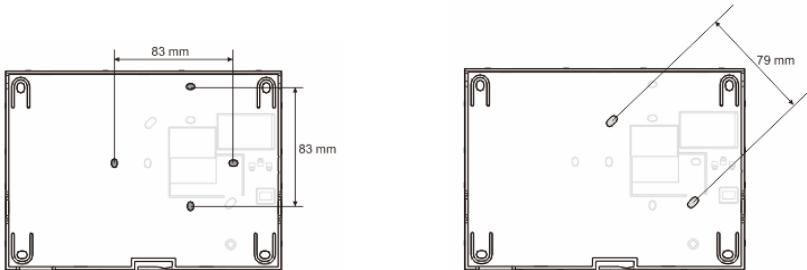

1. På enhetens undersida finns skruvhål för fastsättning på väggen enligt ovanstående måttanvisningar.
2. Nederdelen av enheten kan även fästas på en befintliga försänkt box. Måtten för den kompatibla försänkta boxen visas på bilden ovan.

Koppling

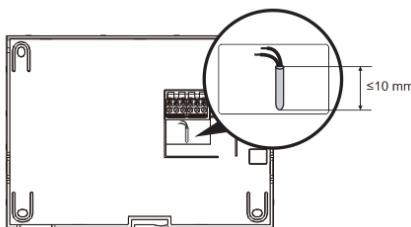


Fäst nederdelen av enheten och anslut den i enlighet med bilderna. Den isolerade delen av kabeländen får inte vara längre än 10 mm.

Inställningar

Ställ in adressen för de önskade utomhusstationerna och adressen för inomhusstationen på överkopplaren (se kapitel "[Justerings av enheten](#)").


ABB-Welcome

Montering på väggen

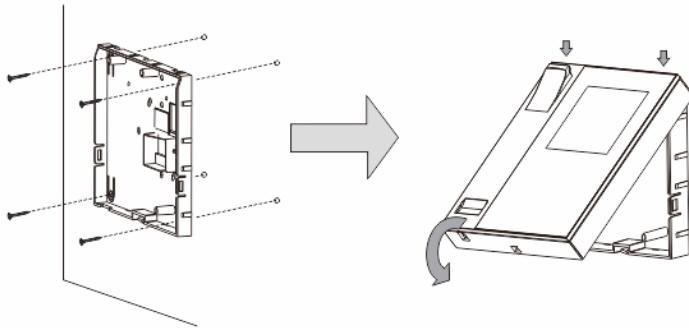

1. Fäst enhetens nederdel på väggen.
2. Haka fast den övre av enheten på nederdelen. Placera enhetens ovansida på låstapparna och tryck på nederdelen på enheten tills klammern griper tag i den.


Monterad med försänkt box

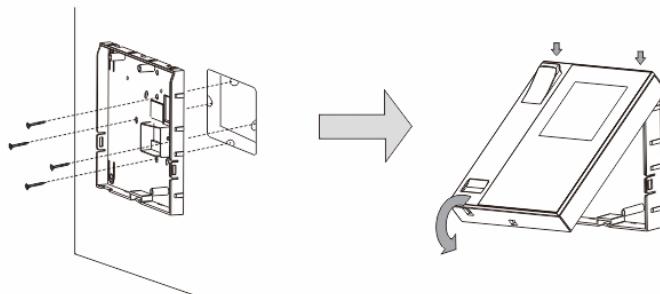

1. Fäst enhetens nederdel på den befintliga försänkta boxen.
2. Haka fast den övre av enheten på nederdelen. Placera enhetens ovansida på låstapparna och tryck på nederdelen på enheten tills klammern griper tag i den.

ABB-Welcome

Monterad med skrivbordskonsol

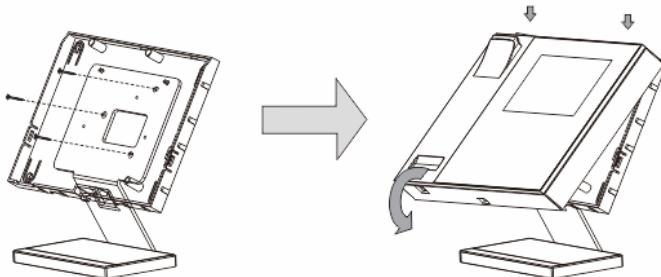

1. Fäst enhetens nederdel på skrivbordskonsolen.
2. Haka fast den övre av enheten på nederdelen. Placera enhetens ovansida på låstapparna och tryck på nederdelen på enheten tills klammern griper tag i den.

Installationen av inomhusstationen är nu klar.

ABB-Welcome

Anmärkning

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra tekniska förändringar och ändringar av innehållet i detta dokument utan föregående information.

De detaljerade specifikationerna som accepterats vid beställningstillfället gäller alla beställningar. ABB accepterar inget ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i detta dokument.

Vi förebehåller oss alla rättigheter beträffande detta dokument samt dess innehåll och illustrationer. Dokumentet och dess innehåll, eller utdrag därur, får inte reproduceras, överföras eller återanvändas av tredje part utan föregående skriftligt medgivande från ABB.

ABB-Welcome

M22301-.
M22302-.
M22303-.
4.3" Videohåndsæt
indendørsstation

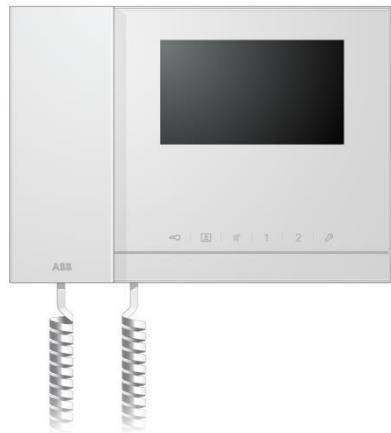


ABB-Welcome

1	Sikkerhed	4
2	Beregnet brug.....	4
3	Miljø	4
3.1	Enheder fra ABB.....	4
4	Betjeninger	6
4.1	Standard betjeninger	6
4.1.1	Betjeningselementer	6
4.2	Knapbetjening.....	9
4.2.1	Indgående opkald/Under et opkald.....	9
4.2.2	Skærm- og lydstyrkeindstillinger under et opkald	11
4.2.3	Kommunikationsmenu	12
4.3	Indstillinger	15
4.3.1	Oversigt	15
4.3.2	Intercom-opkaldsindstillinger	16
4.3.3	Indstillinger for kontaktaktuator.....	18
4.3.4	Indstillinger for programknap	19
4.3.5	Indstilling for omstilling af opkald	20
4.3.6	Indstillinger for automatisk oplåsning.....	21
4.3.7	Indstilling af OS-koden.....	22
4.3.8	Ringtoneindstillinger	23
4.3.9	Lydstyrkeindstillinger	24
4.3.10	Dato- og tidsindstillinger	25
4.3.11	Andre indstillinger	26
4.3.12	Indstillinger for blacklisten.....	27
4.3.13	Visningen af historikken	29
4.3.14	Kameraliste.....	31
4.3.15	Sprogindstillinger	33
4.3.16	Information.....	33
4.3.17	Nulstil til standardindstillinger	34
4.4	Rengøring.....	35
4.5	Justering af enheden	36
5	Tekniske data	37
6	Montering / Installation	38
6.1	Krav til elektrikeren	38
6.2	Generelle installationsvejledninger	40
6.3	Opstilling	41

ABB-Welcome

ABB-Welcome M

1 Sikkerhed



Advarsel

Elektrisk spænding!

Risikoen for dødsfald og brand på grund af elektrisk spænding på 100-240 V.

- Arbejde på systemer med en strømforsyning på 100-240V må kun udføres af autoriserede elektrikere!
- Afbryd strømforsyningen inden systemet sættes op eller tages ned!

2 Beregnet brug

M2230x-x er en integreret del af dørindgangssystemet ABB-Velkommen, og bruges udelukkende med komponenter fra dette system. Enheden må kun installeres i tørre indendørs værelser.

3 Miljø



Miljøbeskyttelse

Opbrugt elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortsaffaffes samme med husholdningsaffald.

- Enheden indeholder værdifulde råstoffer, der kan genbruges.
Enheden skal derfor bortsaffaffes på et passende indsamlingsdepot.

3.1 Enheder fra ABB

Al emballage og alle enheder fra ABB bærer mærker og testmærkater vedrørende korrekt bortsaffaffelse. Sørg altid for at bortsaffaffe emballagen og elektriske enheder og deres komponenter via autoriserede indsamlingsdepoter og affaldsvirksomheder.

Produkterne fra ABB opfylder alle juridiske krav, og særligt lovbestemmelser vedrørende elektroniske og elektriske apparater, samt REACH-bekendtgørelsen.

ABB-Welcome M

(EU-direktiv 2002/96/EG WEEE og 2002/95/EG RoHS)

(EU-REACH-bekendtgørelsen og lovgivning til gennemførelse af bekendtgørelse (EG)

Nr.1907/2006)

4 Betjeninger

4.1 Standard betjeninger

4.1.1 Betjeningselementer

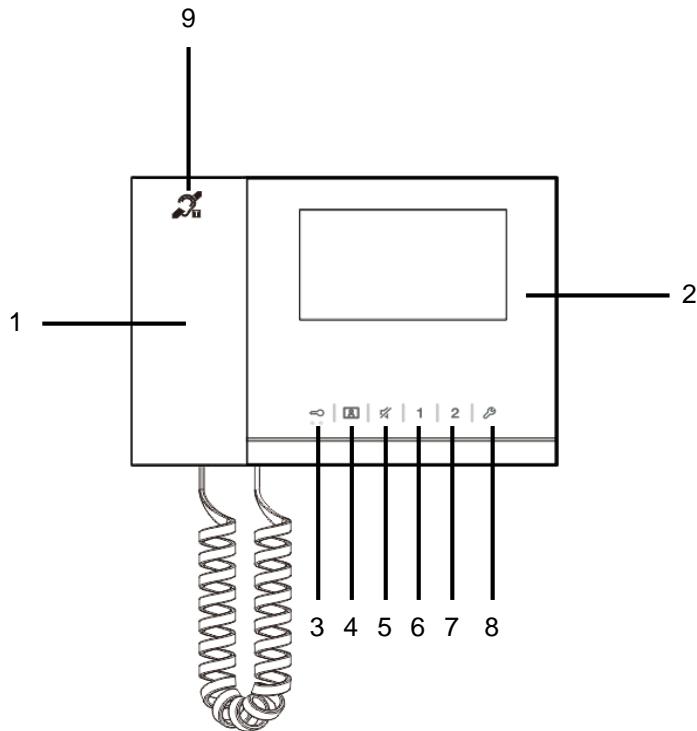


Fig. 1Betjeningselementer

ABB-Welcome M

Nr.	Funktioner
1	Handset(Håndsæt) 1A Når du modtager et opkald, skal du tage håndsættet inden for 30 sekunder, og læg det på igen, når opkaldet er slut. 1B Når systemet er på standby, skal du løfte håndsættet for at åbne kommunikationsmenuen.
2	4.3" display(4.3" skærm) 2A M22301-, med sort/hvid skærm. 2B M22302- / M22303-, med farveskærm.
3	Unlock button(Oplåsningsknap) 3A Du kan altid åbne døren, ved at trykke på denne knap. 3B Auto-oplåsning: Døren åbnes automatisk, når der modtages et indkommende opkald denne funktion, holdes knappen nede i mere end 10 sekunder, indtil den lysdioden tænder. Den samme handling slukker funktionen, og lysdioden slukker). Lysdioden blinker langsomt, for at vise der er et indgående opkald. Lysdioden lyser for at vise at auto-oplåsningen er slæt til. Lysdioden blinker hurtigt, hvilket betyder at systemet er optaget eller døren har været åbent i længere end den indstillede tid (sensoren skal først forbindes).
4	Surveillance button(Overvågningsknap) 4A Når systemet er på standby, skal du trykke på denne knap for at overvåge standard udendørsstation. 4B Sørg for at skærmen er tændt, og tryk på denne knap for at skifte til overvågning af næste udendørsstation. (Funktionen er tilgængelige afhængigt af installationstypen) 4C **Sørg for at skærmen er tændt, og hold denne knap nede for at tage et snapshot manuelt. 4D **Når systemet er på standby, og lysdioden blinker, skal du trykke på denne knap for at se menuen "Historik". **Lysdioden blinker langsomt til at vise, at der er et ubesvaret opkald.
5	Mute button(Lyd fra-knap) 5A Når systemet er på standby, skal du trykke på denne knap for at slå ringetonen fra på indendørsstationen. 5B Når systemet er på standby, skal du holde denne knap nede for at slå ringetonen fra på alle indendørsstationerne i lejligheden. 5C Under et indgående opkald, skal du trykke på denne knap for at afvise opkaldet.

ABB-Welcome M

	<p>5D Under en samtale, skal du trykke på denne knap for at slå mikrofonen fra. Lysdioden begynder at lyse, for at vise at lyden er slæt fra.</p>
6	<p>Programmable button 1(Programmerbar knap 1) 6A Oplås låsen, der er forbundet med udendørsstationen (COM-NC-nr) (standardfunktion). 6B Når systemet er på standby, skal du holde denne knap nede i 3 sekunder, for at sende en SOS-alarm til vagtenheden. Lysdioden blinker langsomt, hvis signalet er sendt, og blinker hurtigt, hvis signalet ikke kunne sendes. 6C *Programmerbar til ekstra funktioner, som f.eks ring til vagtenhed, intercom.....</p>
7	<p>Programmable button 2(Programmerbar knap 2) *Programmerbar til ekstra funktioner, som f.eks ring til vagtenhed, intercom.....</p>
8	<p>System setting button(Systemindstillingsknap) Åbn indstillingsmenuen, hvor du kan finde enhedens forskellige funktioner. Når lysdioden blinker hurtigt, er indstillingen optaget.</p>
9	<p>***Induction loop function(Teleslyngfunktion)</p>

*For at bruge dette, skal du kontakte en el-installatør.

** Funktionen er mulig på M22302-. / M22303-., håndsæt med farvevideo til indendørsstation.

***Denne funktion er kun mulig på M22303-.

ABB-Welcome M

4.2 Knapbetjening

4.2.1 Indgående opkald/Under et opkald

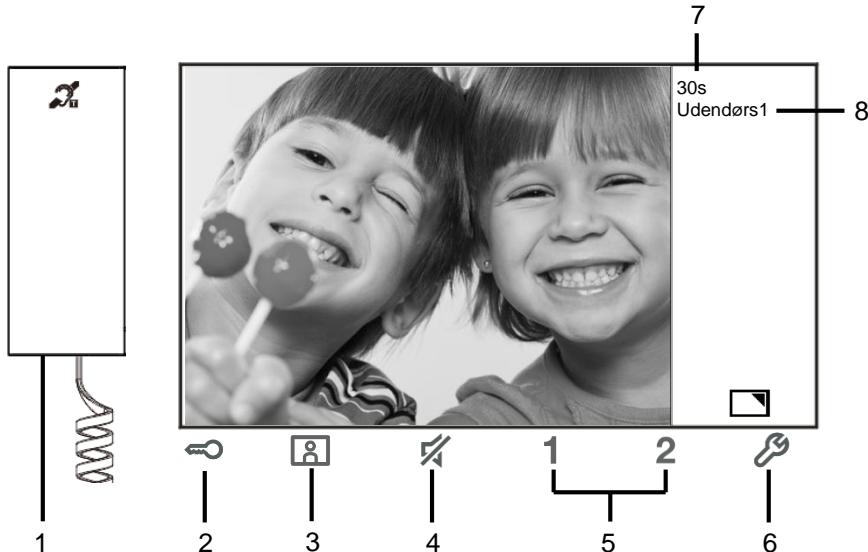


Fig. 2 Indgående opkald/Under et opkald

Følgende funktioner kan bruges under et opkald:

Nr.	Funktioner
1	Løft håndsættet for at besvare et indgående opkald. Læg håndsættet på, for at afslutte opkaldet.
2	Tryk på denne knap for at åbne døren, der hvor opkaldet kommer fra.
3-A	Tryk på denne knap for at bruge analog-kameraet på udendørsstationen, hvis denne er udstyret med et.
3-B	Hold denne knap nede for at tage et snapshot. *Funktionen er muligt på M22302-. / M22303-, håndsæt med farvevideo til indendørsstation.
4	Tryk på denne knap for at slå ringtonen på et indgående opkald fra. Under et opkald, skal du trykke på denne knap for at slå mikrofonen fra.
5-A	Tryk på denne knap, for at aktivere funktionen på den programmerbare knap.
5-B	Hvis funktionen "release 2nd-lock(lås anden lås op)" eller "control switch actuator(kontaktaktuator)" er knyttet til

ABB-Welcome M

	den programmerbare knap, skal du trykke på knappen for at aktivere funktionen.
6-A	Tryk på denne knap for at slå fuld skærm til og fra.
6-B	Hold denne knap nede for at åbne lysstyrkeindstillerne.
7	Tid tilbage på forbindelsen.
8	Antal udendørsstationer

4.2.2 Skærm- og lydstyrkeindstillinger under et opkald

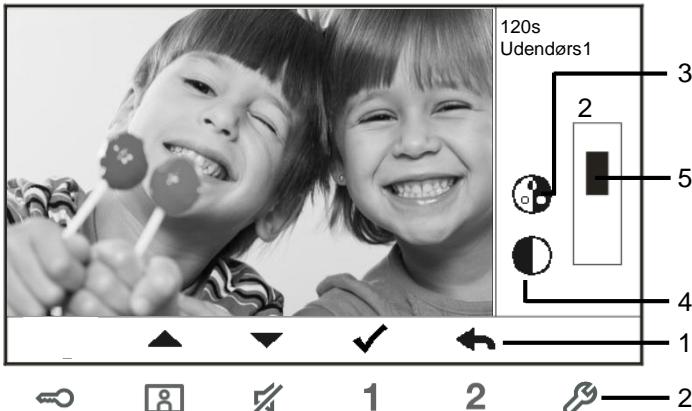


Fig. 3 Skærm- og lydstyrkeindstillinger under et opkald

Hold knappen nede i 3 sekunder for at åbne skærm- og lydstyrkeindstillerne under et opkald eller en samtale, hvor du finder følgende funktioner.

Nr.	Funktioner
1	Navigationsknapper (op/ned/bekræfte/annullere, osv.)
2	Brug navigationsknapperne efter behov.
3	Saturation*(Farvemætning*)
4	Brightness*(Lysstyrke*)
5	Value set(Værdiindstilling)

** Funktionen er mulig på M22302-. / M22303-., håndsæt med farvevideo til indendørsstation.

ABB-Welcome M

4.2.3 Kommunikationsmenu

4.2.3.1 Oversigt

Løft hånd sætter for at åbne kommunikationsmenuen. Her finder du følgende funktioner:

Nr.	Funktioner
1	Intercom call(Intercom-opkald) - Tryk på opkaldslisten, for at lave et intercom-opkald.
2	Call to guard unit(Ring til vagtenheden.) - Ringer direkte til vagtenheden.
3	Broadcast(Udsend) - Slå udsendelsesfunktionen til i denne menu
4	Switch actuator(Kontaktaktuator) - Slå listen over aktuatorer til

4.2.3.2 Intercom-opkald

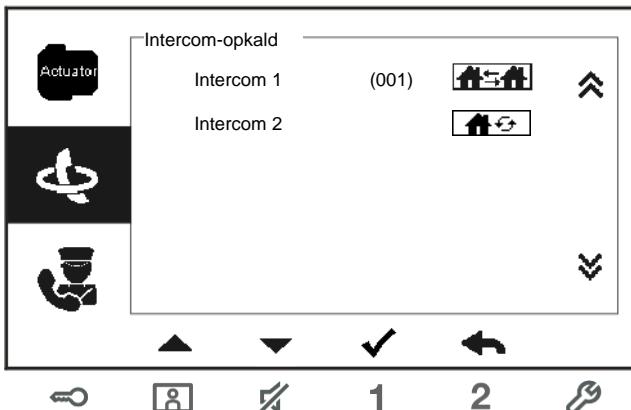


Fig. 4: Intercom-opkald

Indstil først intercom-opkaldslistene i menuen "System settings-intercom settings(Systemindstillinger-intercom-indstillinger)".

Når du har valgt en liste, skal du trykke på ✓ for at foretage opkaldet.

4.2.3.3 Ring til vagtenheden.

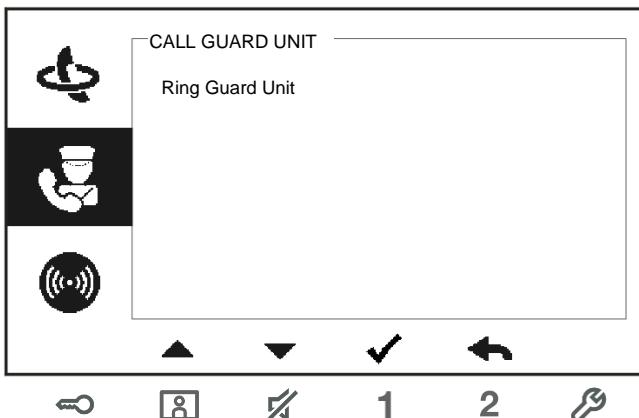


Fig. 5: Ring til vagtenheden.

4.2.3.4 Udsend

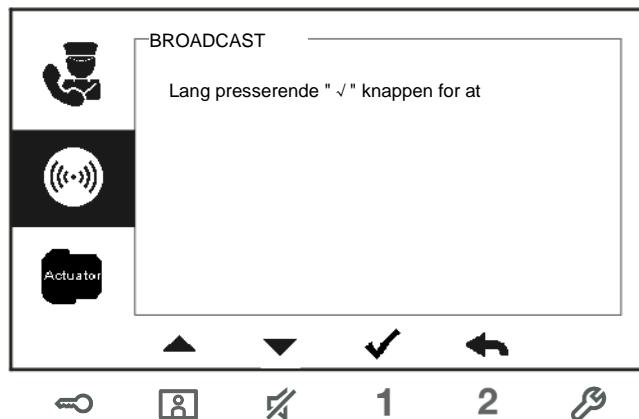


Fig. 6: Udsend opkald

** Funktionen er mulig på M22302-. / M22303-, håndsæt med farvevideo til indendørsstation.

ABB-Welcome M

4.2.3.5 Kontaktaktuator

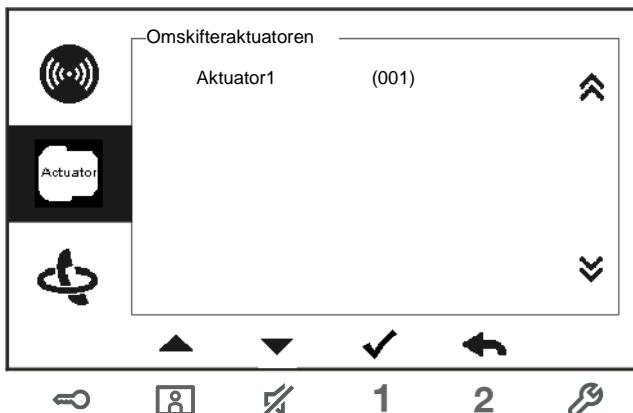


Fig. 7: Kontaktaktuator

Indstil først aktuatorlisten i menuen "system settings-switch actuator(Systemindstillinger-kontaktaktuator)".

Når du har valgt en liste, skal du trykke på ✓ for at slå låsen eller lys til, der er forbundet med kontaktaktuatoren.

ABB-Welcome M

4.3 Indstillinger

4.3.1 Oversigt

Tryk på knappen  for at åbne indstillingsmenuen. Her finder du følgende funktioner:

Nr.	Funktioner
1	Intercom settings(Intercom-indstillinger) - Indstil intercom-lister over forskellige lejligheder eller inden for den samme lejlighed
2	Switch actuator(Kontaktaktuator) - Indstil aktuatorlisten i denne menu
3	Program button(Programknap) - Indstil funktioner til de programmerbare knapper
4	Call forward(Omstilling af opkald) - Indstil destinationen (f.eks. andre indendørsstationer eller vagtenheder), hvortil opkald fra besøgende skal omstilles til, når du ude af dit hjem.
5	Auto unlock(Automatisk oplåsning) - Indstil tidsområdet for automatisk oplåsning
6	Set OS password(Indstilling af OS-koden) - Indstil en adgangskode til åbning af døren, som skal bruges på et tastatur på en udendørsstation.
7	Ringtone(Ringetone) - Indstil ringtone til udendørsklokker, indendørsklokker og andre klokker
8	Volume(Lydstyrke) - Indstil lydstyrken på ringetonen
9	Date and time(Beregn standardtid) - Indstil forskellige tidspunkter.
10	Other settings(Andre indstillinger) - Andre indstillinger, f.eks. automatisk fuld skærm
11	Blacklist(Blacklist) - Indstil en blacklist, som bruges til at forhindre uønskede opkald fra andre lejligheder
12	History(Historik) - Se alle kommunikationsindlæggene i menuen, f.eks. besvarede opkald, ubesvarede opkald.
13	Language(Sprog) - Indstil det lokale sprog
14	Information(Information)
15	Reset factory default(Nulstil til standardindstillinger)

ABB-Welcome M

4.3.2 Intercom-opkaldsindstillinger

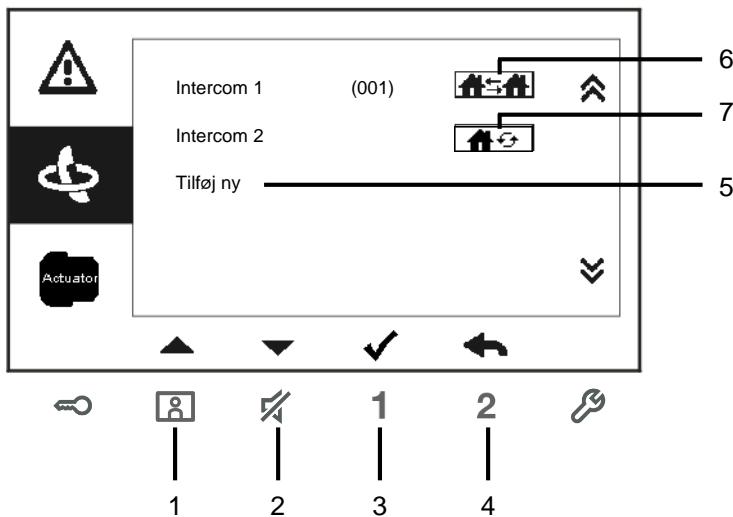


Fig. 8: Intercom-indstillingsmenu

Nr.	Funktioner
1	Vælg det forrige valg eller rul op
2	Vælg det næste valg eller rul ned
3	Bekræft dit valg eller rediger dit valg.
4	Vende tilbage til forrige skærbillede
5	Tilføj en ny intercom-liste. Der kan tilføjes op til 32 intercom-lister.
6	Eksisterende intercom-liste: Tryk på ✓ for at ændre indstillingerne. [House] er et eksternt intercom fra en anden lejlighed. * For at oprette et eksternt intercom, skal hver lejlighed have en master-indendørsstation.
7	Eksisterende intercom-liste: Tryk på knappen ✓ for at ændre indstillingerne. [House with key] er en intern intercom i samme lejlighed

Tilføj en ny liste

ABB-Welcome M

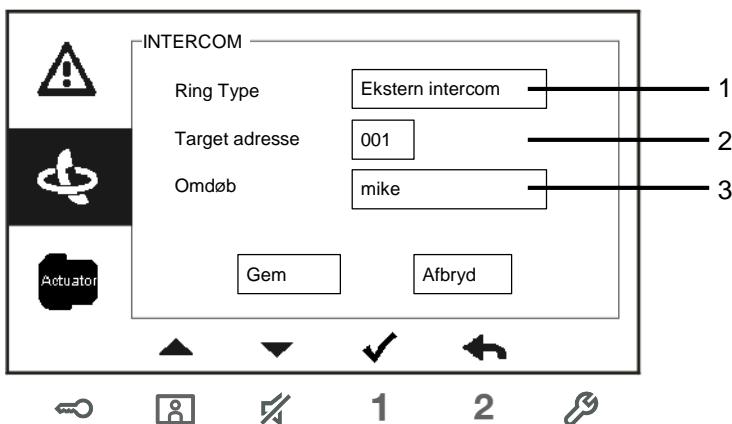



Fig. 9: Tilføj nyt intercom

Nr.	Funktioner
1	Bruges til at vælge en opkaldstype: - et eksternt intercom er et opkald fra andre lejligheder - et internt intercom er et opkald i den samme lejlighed
2	Bruges til at ændre destinationsadressen, fra 001 til 250. *På interne intercom-opkald, er der ingen grund til at indstille en destinationsadresse.
3	Omdøb intercom-listen: Gå gennem bogstaverne og tallene en for en med knapperne "+" og "-".

Efter indstillingen, skal du trykke på "Gem" for at bekræfte dit valg.

ABB-Welcome M

4.3.3 Indstillinger for kontaktaktuator

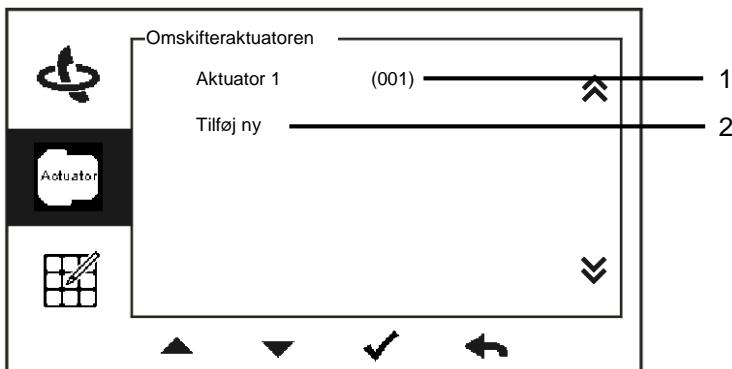

Add a new list

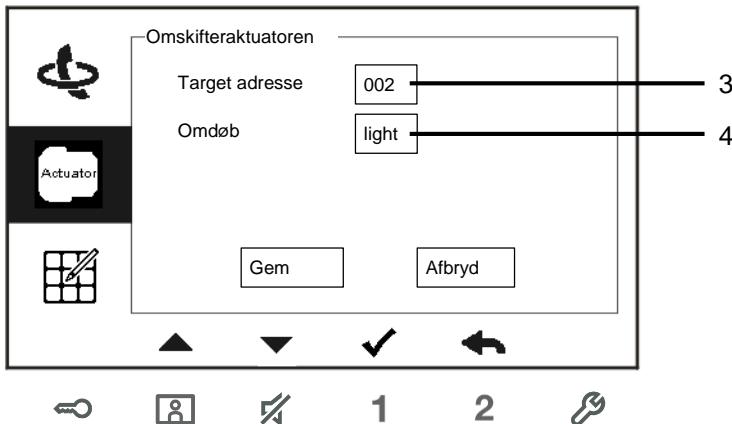


Fig. 10: Indstillinger for kontaktaktuator

Nr.	Funktioner
1	Liste over kontaktaktuatorer: Tryk på ✓ for at ændre indstillingerne.
2	Tilføj en ny aktuatorliste: Der kan tilføjes op til 10 kontaktaktuatorlister.
3	Bruges til at ændre destinationsadressen fra 001 til 199 med knapperne "+" og "-".
3	Omdøb kontaktaktuatorlisten: Gå gennem bogstaverne og tallene en for en med knapperne "+" og "-".

ABB-Welcome M

4.3.4 Indstillinger for programknap

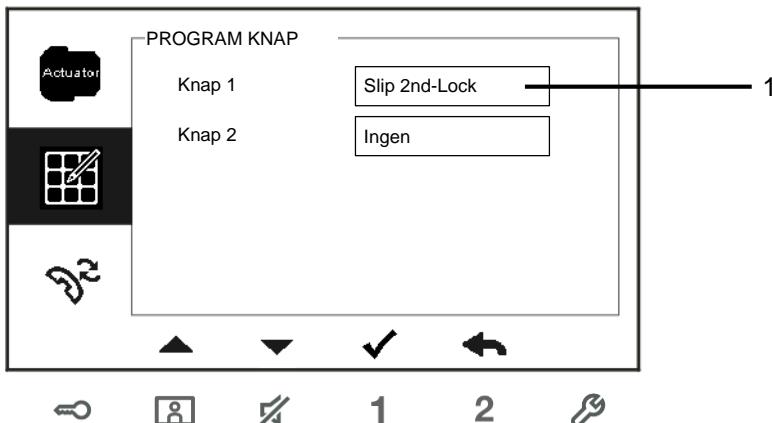


Fig. 11: Indstillinger for programknap

Nr.	Funktioner
1	<p>Indstil funktionerne til programknappen, f.eks. lås anden lås op, ring til vagtenhed, intercom-opkald, aktiver kontaktaktuator.</p> <p>*Den anden lås er låsen, der er forbundet med en udendørsstation (NC-NO-COM)</p> <p>*Det er kun muligt at knytte den eksisterende intercom-opkaldsliste & kontaktaktuatorlisten til programknappen.</p>

ABB-Welcome M

4.3.5 Indstilling for omstilling af opkald

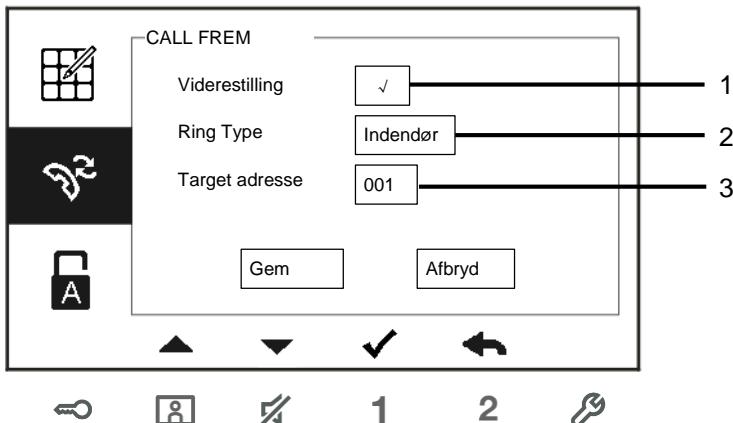


Fig. 12: *Indstilling for omstilling af opkald

Nr.	Funktioner
1	Slå omstillingsfunktionen til og fra.
2	Bruges til at vælge en opkaldstype, herunder indendørsopkald eller opkald til vagtenheden.
3	Bruges til at ændre destinationsadressen, hvis opkaldstypen er en indendørsstation.

*Hvis omstillingsfunktionen er slået til, slås den automatisk oplåsningsfunktion fra.

*Funktionen kan kun indstilles på master-indendørsstation

** Funktionen er mulig på M22302-. / M22303-, håndsæt med farvevideo til indendørsstation.

4.3.6 Indstillinger for automatisk oplåsning

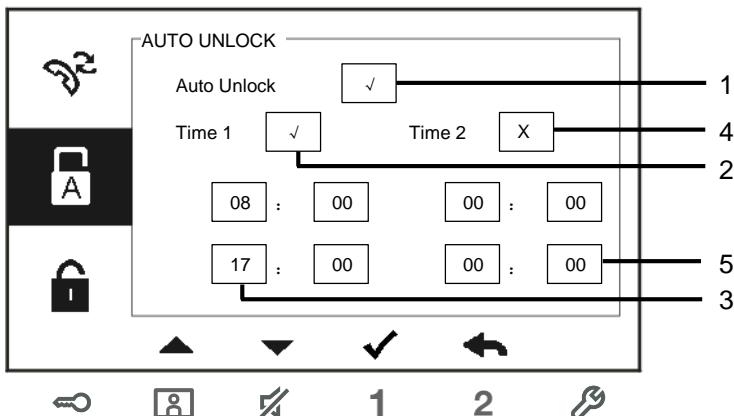


Fig. 13: Indstillinger for automatisk oplåsning

Nr.	Funktioner
1	Slå den automatisk oplåsningsfunktion til/fra.
2	Slå den automatisk oplåsningsfunktion til/fra i tidsperiode 1.
3	Indstil start- og sluttidspunktet for tidsperiode 1
4	Slå den automatisk oplåsningsfunktion til/fra i tidsperiode 2.
5	Indstil start- og sluttidspunktet for tidsperiode 2

*Hvis du slå den automatisk oplåsningsfunktion til, uden at indstille en bestemt tidsperiode, er denne funktion tilgængelig i 10 timer.

*Hvis den automatiske oplåsningsfunktion slås til, slås omstillingen fra.

*Funktionen kan kun indstilles på master-indendørsstationen.

ABB-Welcome M

4.3.7 Indstilling af OS-koden

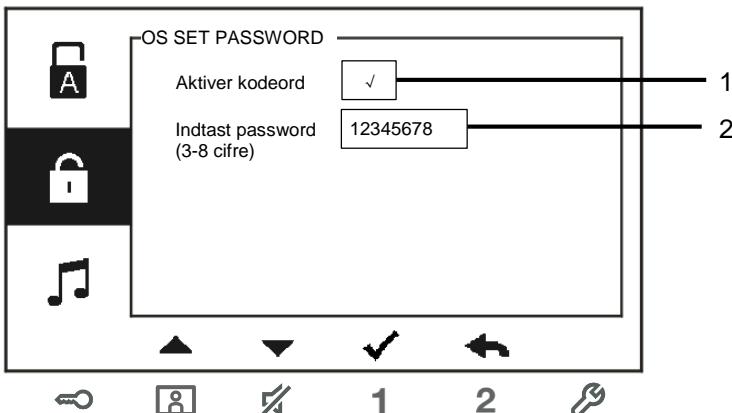


Fig. 14: Indstilling af OS-koden

Nr.	Funktioner
1	Slå adgangskodefunktionerne til/fra
2	Indtast en adgangskode efter eget ønske på 3 - 8 cifre.

*kun mulig med tastaturet.

*Funktionen kan kun indstilles på master-indendørsstationen.

4.3.8 Ringtoneindstillinger

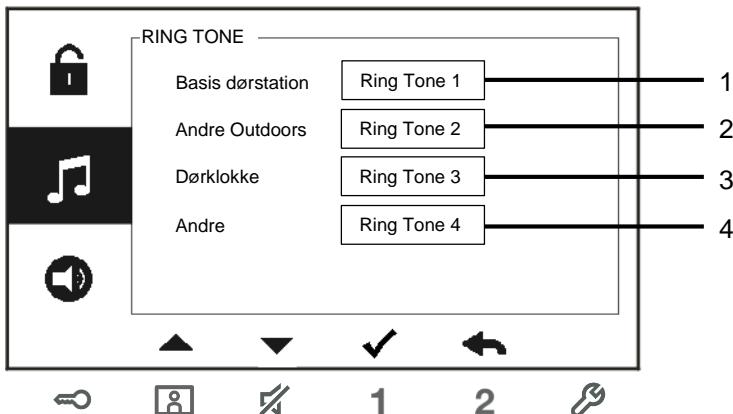


Fig. 15: Ringtone

Nr.	Funktioner
1	Vælg klokkelyden til standard udendørsstationen.
2	Vælg klokkelyden til andre udendørsstationer.
3	Vælg klokkelyden til døren i lejligheden.
4	Vælg klokkelyden til andet, f.eks. opkald fra vagtenheden, eller et Intercom-opkald fra andre lejligheder.

ABB-Welcome M

4.3.9 Lydstyrkeindstillinger

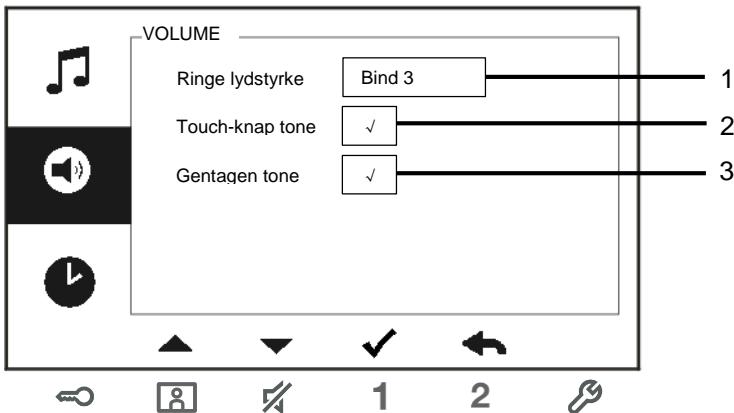


Fig. 16: Lydstyrkeindstillinger

Nr.	Funktioner
1	Indstille lydstyrken på klokelyden.
2	Slå feedback-tonen, der lyder, når der trykkes på knappen, til/fra.
3	Ringtone kan indstilles til at være den samme eller til at skifte.

4.3.10 Dato- og tidsindstillinger

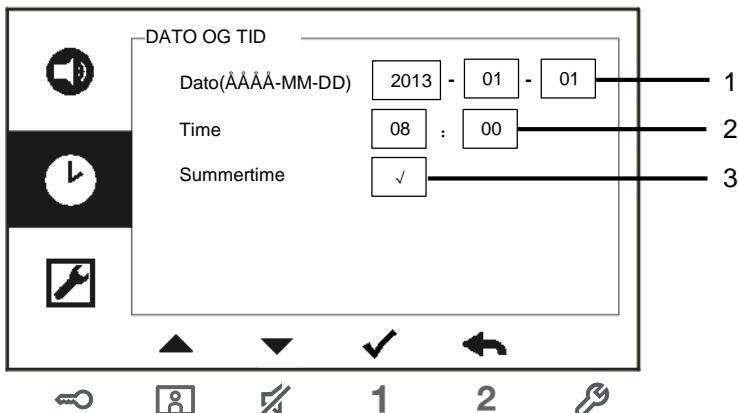


Fig. 17: Dato- og tidsindstillinger

Nr.	Funktioner
1	Indstil dato.
2	Indstil klokkeslæt.
3	Slå sommertid til/fra.

** Funktionen er mulig på M22302-. / M22303-, håndsstæt med farvevideo til indendørsstation.

4.3.11 Andre indstillinger

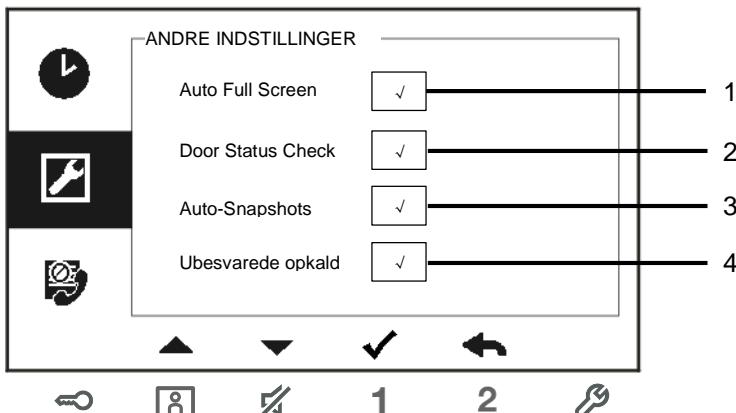


Fig. 18: Andre indstillinger

Nr.	Funktioner
1	Slå automatisk fuld skærm til/fra.
2	Slå statustjek af døren til/fra (kun mulig hvis der er installeret en sensor på udendørsstatione; ☺ blinker, når døren er åben).
3	Slå den automatisk oplåsningsfunktion til/fra. *Funktionen er muligt på M22302-. / M22303-, håndsæt med farvevideo til indendørsstation.
4	Slå visning af ubesvarede opkald til/fra (☺ blinker når der er et ubesvaret opkald). *Funktionen er muligt på M22302-. / M22303-, håndsæt med farvevideo til indendørsstation.

4.3.12 Indstillinger for blacklisten

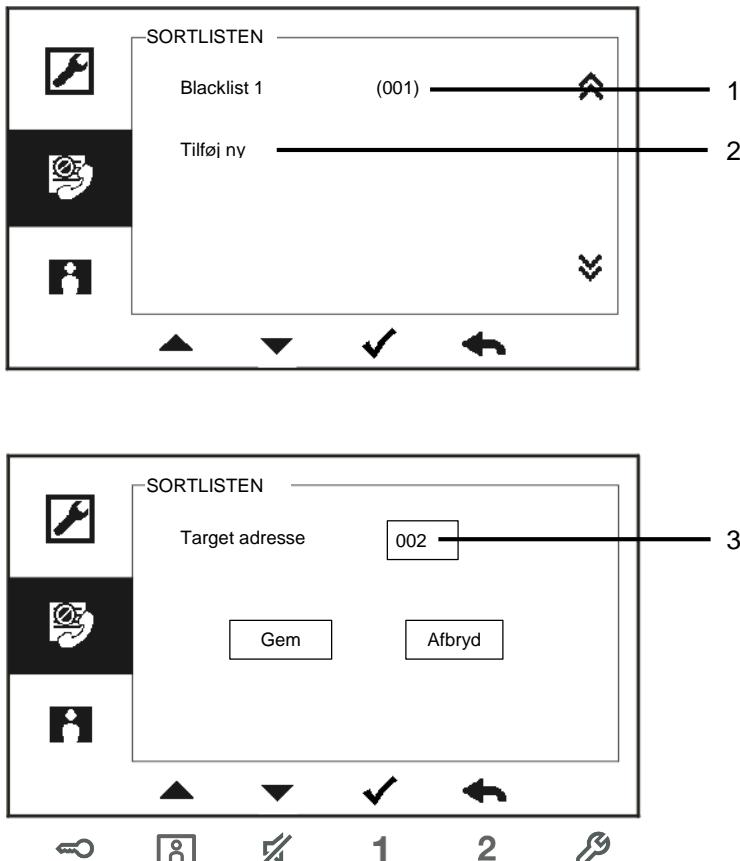


Fig. 19: Indstillinger for blacklisten

Nr.	Funktioner
1	Den eksisterede blackliste. Tryk på ✓ for at ændre indstillingen.
2	Tilføje en ny blackliste. Der kan tilføjes op til 32 blacklister.
3	Bruges til at ændre destinationsadressen fra 001 til 250 med knapperne "+" og "-".

*Funktionen kan kun indstilles på master-indendørsstationen.

ABB-Welcome M

** Funktionen er mulig på M22302-. / M22303-, håndsæt med farvevideo til indendørsstation.

ABB-Welcome M

4.3.13 Visningen af historikken

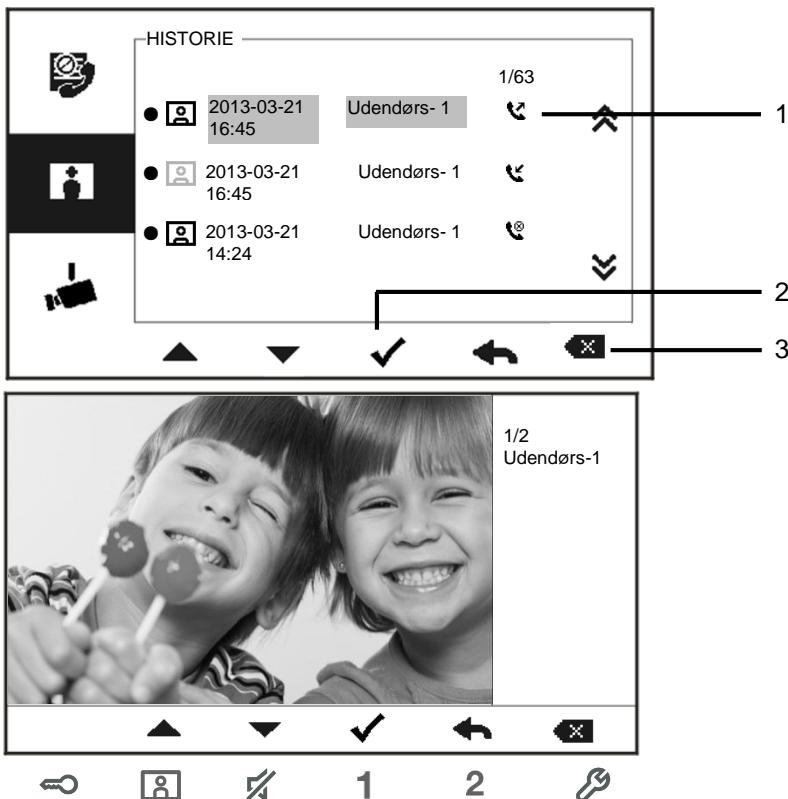


Fig. 20: Visningen af historikken

Nr.	Funktioner
1	<p>Der kan registreres op til 100 begivenheder i historikken.</p> <ul style="list-style-type: none">- Hvis snapshot-funktionen er slæt til, vises der et ikon. Hvis snapshot-funktionen er slæt fra, vises der ikke et ikon.- Begivenhedens dato, tid og type registreres sammen med snapshot-billedet.- Beskrivelse: foretager et opkald modtager et opkald ubesvaret opkald

ABB-Welcome M

2	Tryk på denne knap for at se detaljer om denne begivenhed. Der oprettes altid to billeder, når en besøgende ringer på klokken.
3	Tryk på denne knap for at slette et indlæg i historikken.

** Funktionen er mulig på M22302-. / M22303-, håndsæt med farvevideo til indendørsstation.

ABB-Welcome M

4.3.14 Kameraliste

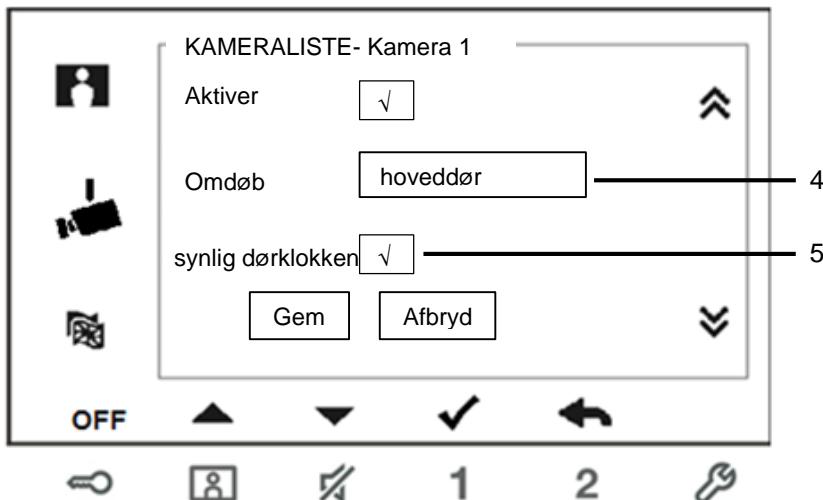
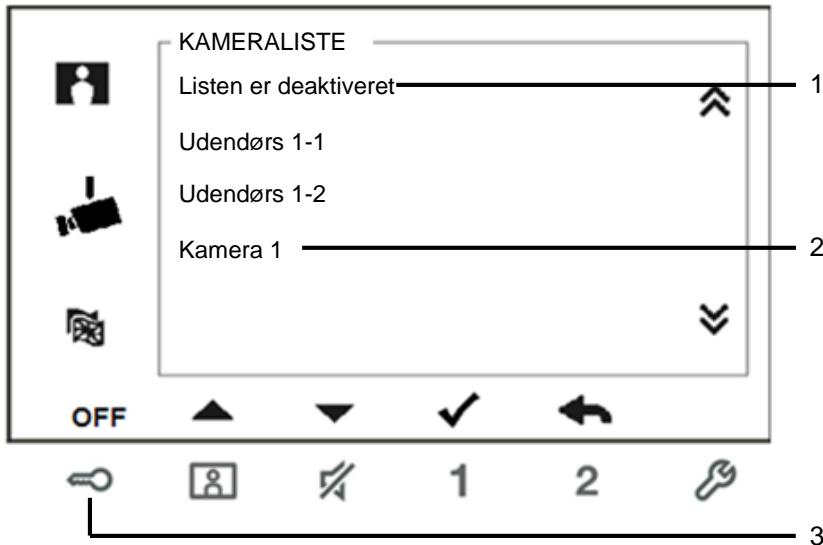


ABB-Welcome M

Nr.	Funktioner
1	Vis status på kameralisten. Det er kun hvis listen er aktiveret, at brugeren kan lave en overvågning i henhold til denne liste, og brugeren kan også redigere alle overvågningsgenstandene på listen.-
2	Vis kameraet fra kameragrænsefladen.
3	Tryk på denne knap for at slå kameralisten til og fra. Indstillingen er som standard slået fra.
4	Indstil navnet på kameraet (1-14 tegn). Tegnene må kun bestå af tal og engelske tegn.
5	Det er kun hvis en kameragrænseflade (indstilling = 4) er forbundet med denne indendørsstation, at denne indstilling kan vælges. Det er kun muligt at indstille ét kamera til tilgængelig. Vis der trykkes på niveau-knappen, vises billedet fra kameraet, der er forbundet til kameragrænsefladen, på indendørsstationen.

ABB-Welcome M

4.3.15 Sprogindstillinger

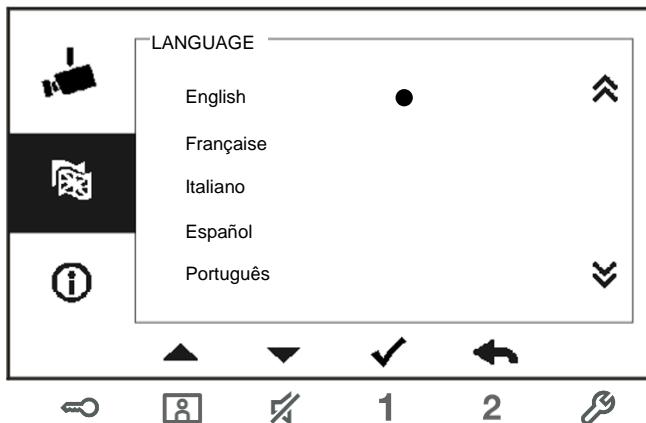


Fig. 21: Sprogindstillinger

4.3.16 Information

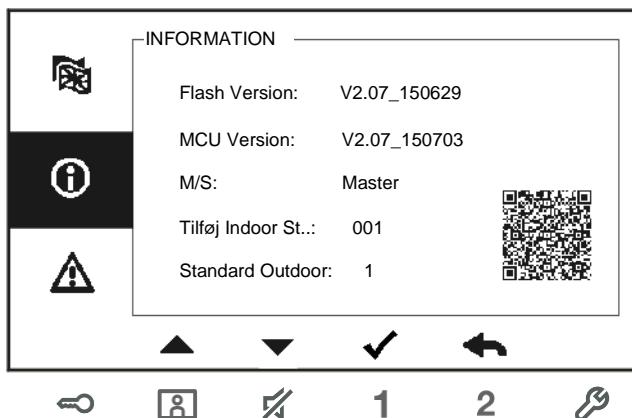


Fig. 22: Oplysninger om indendørsstationen (scan QR-koden for at få yderligere oplysninger om indendørsstationen)

4.3.17 Nulstil til standardindstillinger

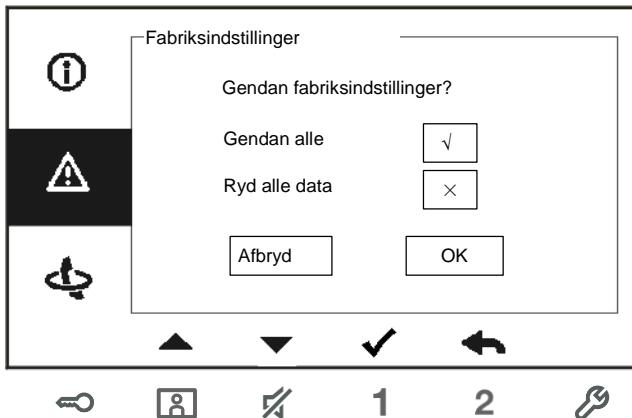


Fig. 23: Nulstil til standardindstillinger

Nr.	Funktioner
1	Nulstil alle indstillinger: Nulstil enheden, og gendan alle standardindstillingerne. Denne handling sletter ikke den indprogrammerede data eller historikken, såsom intercom-lister og kontaktaktuatorlister.
2	Slet alt data: Slet alle programmerede data og hele historikken. Alle konfigurationerne gendannes også til fabriksindstillingerne.

4.4

Rengøring



Forsigtig

Risiko for skade på skærmoverfladen.

Skærmoverfladen kan blive beskadiget af hårde eller skarpe genstande!

Sådanne genstande må aldrig bruges til at trykke på skærmen.

- Brug din finger eller en plastikstift.

Skærmoverfladen kan tage skade af rengøringsvæsker og slibende rengøringsmidler!

- Rengør overfladen med en blød klud, og vinduesrens som kan købes i almindelig handel.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler.

4.5 Justering af enheden

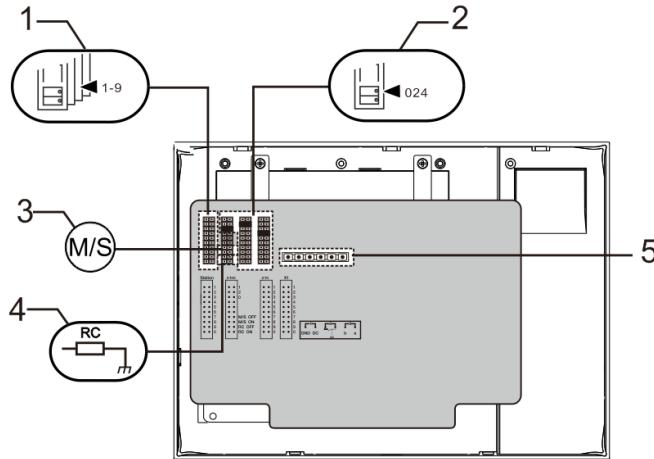


Fig. 24:

1. Station(Station)

Jumper til at indstille adressen på standard udendørsstationen.

2. X100 X10 X1

Jumper til at indstille adressen på indendørsstationen.

EKSEMPEL: indstilling af adressen 024.

3. Master /Slave function(Master /Slave funktion)

Kun én indendørsstation i hver lejlighed må indstilles som "Master" (Jumper skal stilles på 'M/S on'). Alle andre indendørsstationer i den samme lejlighed skal stilles som "Slave" (Jumper skal stilles på 'M/S off').

4. Terminal resistor(Stikmodstand)

På video-installationer eller installation med både lyd og video, skal Jumper stilles på 'RC on' på den sidste enhed på linjen.

5. a b = Busforbindelse

= Dørklokke-forbindelse

DC GND = Ekstra strømforsyning

5 Tekniske data

Betegnelse	Værdi
Skærmopløsning:	480 x 272
Skærmstørrelse:	4.3"
Driftstemperatur	-10° C - +55° C
Opbevaringstemperatur	-40° C – +70° C
Beskyttelse	IP 30
Enkelt-kabel klemmer	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0.75 mm ²
Fin-kabel klemmer	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0.75 mm ²
Busspænding	20-30 V
Størrelse	144 x 198 x 45 mm

6 Montering / Installation



Advarsel

Elektrisk spænding!

Risikoen for dødsfald og brand på grund af elektrisk spænding på 100-240 V.

- Lavspændingskabler og 100-240V kabler må ikke installeret sammen i et planmonteret stik!
I tilfælde af en kortslutning, er der i så fald fare for at lavspændingslinjen belastes med 100-240 V.

6.1 Krav til elektrikeren



Advarsel

Elektrisk spænding!

Installer kun enheden, hvis du har viden om og erfaring med elektriske installationer.

- Forkert installation udgør en fare for både dig og andre brugere af det elektriske system.
- Forkert installation kan føre til alvorlige skader på ejendom, f.eks. som følge af en brand.

Installatøren af systemet skal mindst have følgende viden og erfaring med elektriske installationer:

- Følg de "fem sikkerhedsregler" (DIN VDE 0105, EN 50110):
 1. Afbryd strømmen.
 2. Sørg for, at strømme ikke tilsluttes igen.
 3. Sørg for, at der ikke er nogen spænding.
 4. Sørg for, at systemet jordforbindes.
 5. Tildæk eller spær for tilstødende elektriske dele.
- Bruge passende beskyttelsesværn.
- Brug kun egnede værktøjer og måleinstrumenter.
- Kontroller forsyningsnetværket (TN-system, IT-system, TT-system), så du sikrer følgende betingelser til strømforsyningen (klassisk jordforbindelse, beskyttende jordforbindelse, nødvendige

ABB-Welcome M

tillægsforanstaltninger, osv.).


6.2 Generelle installationsvejledninger

- Afslut alle grene på fortrådningssystem via en forbundet busenhed (f.eks., indendørsstation, udendørsstation, systemenhed).
- Systemcontrollerne må ikke installeres direkte ved siden af klokketransformeren eller andre strømforsyninger (så interferens undgås).
- Ledningerne til systembussen må ikke installeres sammen med 100-240 V ledningerne.
- Almindelige kabler må ikke forbindes til ledningerne på døråbnere og på systembussen.
- Undgå broer mellem forskellige kabeltyper.
- Brug kun to ledninger til systembussen i et fire-lederkabel eller flerlederkabel.
- På en sløjfeforbindelse, må den indgående eller udgående bus aldrig installeres i samme kabel.
- Den interne eller eksterne bus må aldrig installeres i samme kabel.


ABB-Welcome M

6.3 Opstilling

Anbefalet installationshøjde


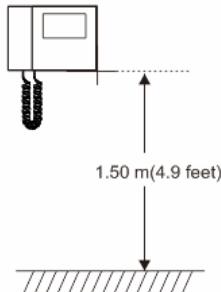



Adskillelse

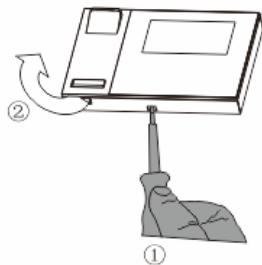

Åbn kabinetet ved at trække ud i klemmen på bunden af enheden.


Installationsmål

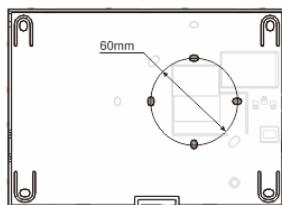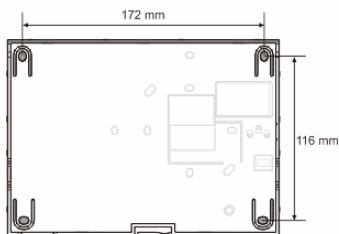

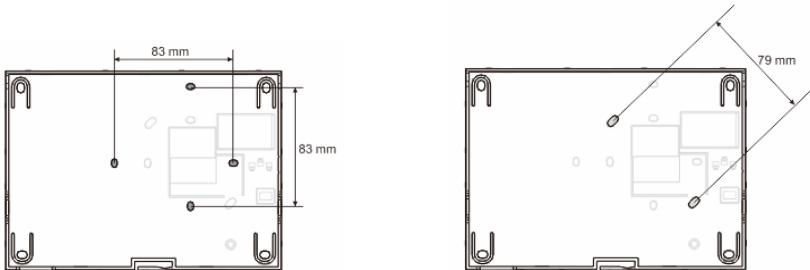

1. Bunden af enheden har skruehuller, så den kan fastgøres på væg ifølge målene på tegningerne ovenfor.
2. Derudover kan i bunden af enheden fastgøres til den eksisterende planmonteret boks. Målene på den kompatible planmonteret boks er vist på tegningen ovenfor.

Ledningsføring

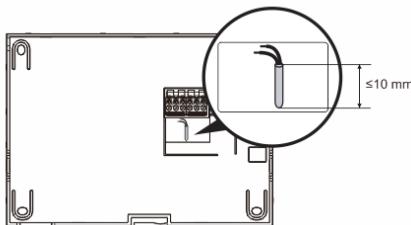


Fastgør bunden af enheden, og forbind den i henhold til tegningerne. Den isolerede del af kabelenden må ikke være længere end 10mm.

Indstillinger

Indstil adresserne til de foretrukne udendørsstationer, og adressen til indendørsstationen på jumperen (Se kapitel " [Justering af enheden](#)").


ABB-Welcome M

Montering på væggen

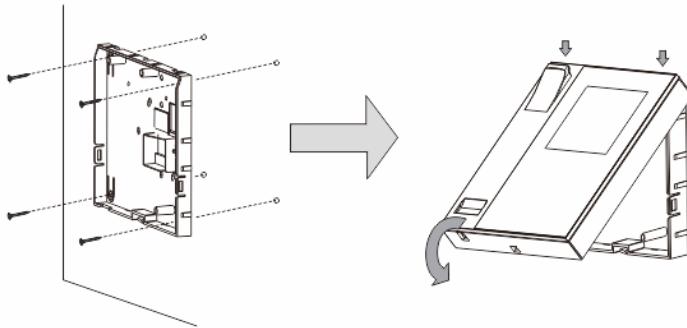

1. Fastgør bunden af enheden til væggen.
2. Sæt den øverste del af enheden fast på dens nederste del: Placer den øverste kant på hanken, og tryk derefter den nederste kant oven på den nederste del af enheden, indtil den låses på plads.


Montering med en planmonteret boks

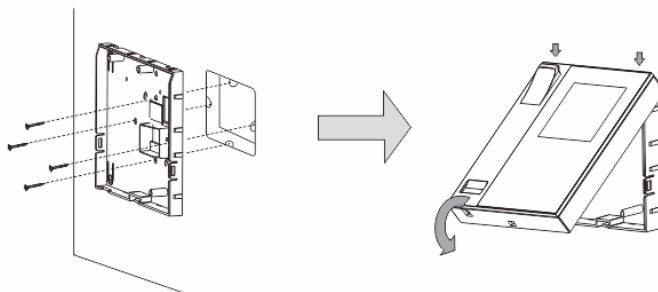

1. Fastgør bunden af enheden til den eksisterende planmonteret boks.
2. Sæt den øverste del af enheden fast på dens nederste del: Placer den øverste kant på hanken, og tryk derefter den nederste kant oven på den nederste del af enheden, indtil den låses på plads.

ABB-Welcome M

Monteret med bordfod

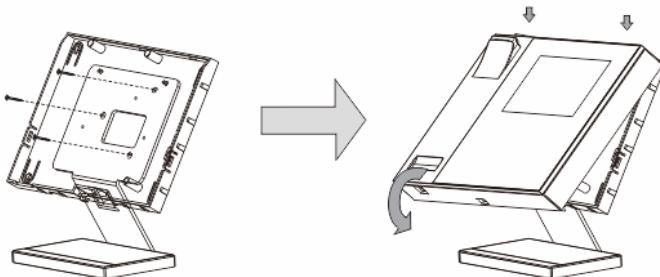

1. Fastgør bunden af enheden til foden.
2. Sæt den øverste del af enheden fast på dens nederste del: Placer den øverste kant på hanken, og tryk derefter den nederste kant oven på den nederste del af enheden, indtil den låses på plads.

Installation af indendørsstationen er nu færdig.

ABB-Welcome M

Bemærk

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer samt ændringer i indholdet af dette dokument, uden forudgående varsel.

De detaljerede specifikationer kunden accepterer under bestillingen, gælder for alle ordrer. ABB påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler i dette dokument.

Vi forbeholder os alle rettighederne til dette dokument, samt emnerne og illustrationerne heri. Dokumentet og dets indhold, eller uddrag heraf, må ikke reproduceres, transmitteres eller genbruges af tredjemand uden forudgående skriftlig samtykke fra ABB.

ABB-Welcome

M22301-.

M22302-.

M22303-.

Видеоблок с экраном
диагональю 4,3 дюйма с
трубкой
внутренний блок



1	Меры предосторожности	3
2	Назначение	3
3	Окружающая среда.....	3
3.1	Устройства АВВ	3
4	Эксплуатация	5
4.1	Стандартные действия.....	5
4.1.1	Элементы управления.....	5
4.2	Действия для управления	8
4.2.1	Входящий вызов/во время вызова	8
4.2.2	Настройки дисплея и громкости во время вызова	10
4.2.3	Меню разговора	11
4.3	Настройки.....	14
4.3.1	Обзор	14
4.3.2	Настройки вызовов по интеркому	15
4.3.3	Настройки активатора	17
4.3.4	Настройки программируемой клавиши	18
4.3.5	Настройки переадресации вызовов	18
4.3.6	Настройки автооткрытия	20
4.3.7	Настройки PIN-кода на вход.....	21
4.3.8	Настройки звонка	22
4.3.9	Настройки громкости	23
4.3.10	Настройки даты и времени	24
4.3.11	Настройки домофонной системы Error! Bookmark not defined.	
4.3.12	Настройки черного списка	26
4.3.13	Просмотр журнала	27
4.3.14	Настройки языка	31
4.3.15	Информация.....	31
4.3.16	Сброс к заводским настройкам	32
4.4	Очистка	33
4.5	Настройка устройства	34
5	Технические данные	35
6	Монтаж/установка	36
6.1	Требования к электрику	36
6.2	Общие инструкции по установке	36
6.3	Монтаж.....	38

1 Меры предосторожности



Осторожно

Прибор под напряжением!

Поражение электрическим током под напряжением 100–240 В может привести к смертельному исходу или возгоранию.

- Работы на системе энергоснабжения под напряжением 100–240 В могут выполнять только электрики с соответствующим доступом!
- Перед выполнением установки и/или демонтажа отключите питание!

2 Назначение

Блок M2230x-х является неотъемлемой частью домофонной системы ABB-Welcome и работает исключительно с компонентами этой системы. Устройство можно устанавливать только внутри помещений с сухим воздухом.

3 Окружающая среда



Заботьтесь о защите окружающей среды!

Использованное электрическое и электронное оборудование запрещается утилизировать как бытовой отход.

- В этих устройствах содержатся ценные минералы, которые можно использовать повторно. Сдавайте подобные устройства в соответствующие пункты приема.

3.1 Устройства ABB

На всех устройствах и упаковке компании ABB имеются маркировка и испытательные штампы для надлежащей утилизации. Для утилизации упаковочных материалов, а также электрических устройств и их компонентов сдавайте их в утвержденные пункты приема и компании по сбору отходов.

ABB-Welcome

Продукция компании ABB соответствует требованиям законов, в частности законов, регулирующих использование электронных и электрических устройств, а также нормативных документов REACH.

(Директива ЕС 2002/96/EG WEEE и директива 2002/95/EG RoHS)

(Нормативные документы ЕС REACH и закон о применении нормативных документов (ЕГ) №1907/2006)

4 Эксплуатация

4.1 Стандартные действия 4.1.1 Элементы управления

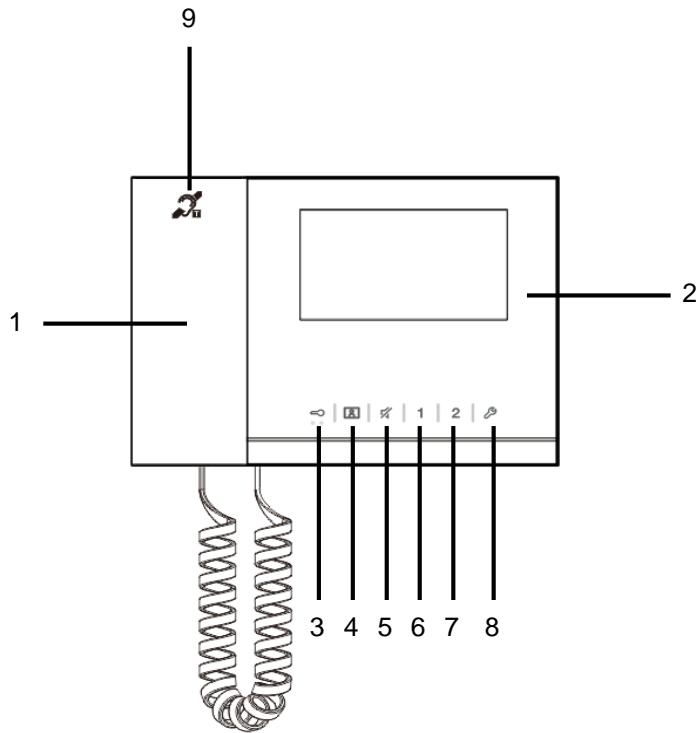


Рис. 1 Элементы управления

ABB-Welcome

№	Функции
1	<p>"Handset(Трубка)"</p> <p>1А При входящем вызове поднимите трубку в течение 30 секунд, чтобы начать разговор, и повесьте трубку, чтобы завершить разговор.</p> <p>1В В режиме ожидания поднимите трубку, чтобы войти в меню разговора.</p>
2	<p>"4.3" display(Дисплей диагональю 4,3 дюйма)"</p> <p>2А M22301-. , с черно-белым дисплеем.</p> <p>2В M22302-. / M22303-., с цветным дисплеем.</p>
3	<p>"Unlock button(Клавиша открытия замка)"</p> <p>3А Нажмите эту клавишу, чтобы в любое время открыть дверь.</p> <p>3В Автоматическое открытие: дверь автоматически открывается при входящем вызове (для использования этой функции удерживайте эту клавишу более 10 секунд, чтобы загорелся светодиодный индикатор; для отключения этой функции выполните такое же действие, чтобы светодиодный индикатор погас).</p> <p>Для оповещения о входящем вызове светодиодный индикатор медленно мигает.</p> <p>Для обозначения автоматического открытия светодиодный индикатор загорается.</p> <p>Если светодиодный индикатор быстро мигает, это означает, что система занята или дверь открыта дольше заданного времени (датчик должен быть подключен).</p>
4	<p>"Surveillance button(Клавиша наблюдения)"</p> <p>4А В режиме ожидания нажмите эту клавишу, чтобы выполнить наблюдение с помощью наружного блока по умолчанию.</p> <p>4В Пока включен дисплей, нажмите эту клавишу, чтобы выполнить наблюдение с помощью следующего наружного блока. (Наличие функции зависит от типа установки)</p> <p>4С **Когда горит дисплей, удерживайте эту клавишу, чтобы вручную выполнить снимок экрана.</p> <p>4D **В режиме ожидания, если мигает светодиодный индикатор, нажмите эту клавишу, чтобы открыть меню «"History(Журнал)"».</p> <p>**Для обозначения уведомления о пропущенном вызове светодиодный индикатор медленно мигает.</p>
5	<p>"Mute button(Клавиша выключения звука)"</p> <p>5А В режиме ожидания нажмите эту клавишу, чтобы выключить звук</p>

ABB-Welcome

	<p>звонка этого внутреннего блока.</p> <p>5B В режиме ожидания долго удерживайте эту клавишу, чтобы выключить звук звонка всех внутренних блоков в квартире.</p> <p>5C Во время входящего вызова нажмите эту клавишу, чтобы отклонить вызов.</p> <p>5D Во время разговора нажмите эту клавишу, чтобы выключить микрофон.</p> <p>Для обозначения отсутствия звука светодиодный индикатор загорается.</p>
6	<p>"Programmable button 1(Программируемая клавиша 1)"</p> <p>6A Открытие замка, соединенного с наружным блоком (COM-NC-NO) (функция по умолчанию).</p> <p>6B В режиме ожидания удерживайте нажатой эту клавишу в течение 3 секунд, чтобы отправить сигнал SOS на аппарат консьержа. Для оповещения об успешной отправке светодиодный индикатор мигает медленно, для обозначения ошибки при отправке — мигает быстро.</p> <p>6C *Можно запрограммировать дополнительную функцию, например вызов консьержа, интерком и др.</p>
7	<p>"Programmable button 2(Программируемая клавиша 2)"</p> <p>*Можно запрограммировать дополнительную функцию, например вызов консьержа, интерком и др.</p>
8	<p>"System setting button(Клавиша системных настроек)"</p> <p>Войдите в меню системных настроек для выбора различных функций устройства.</p> <p>Если светодиодный индикатор быстро мигает, это значит, что настройка занята.</p>
9	<p>***"Induction loop function(Функция индукционной петли)"</p>

*Для их использования обратитесь к электрику.

**Эта функция доступна для модели M22302- / M22303-, внутренний видеоблок с цветным экраном и с трубкой

***Эта функция доступна только для модели M22303-.

4.2 Действия для управления

4.2.1 Входящий вызов/во время вызова

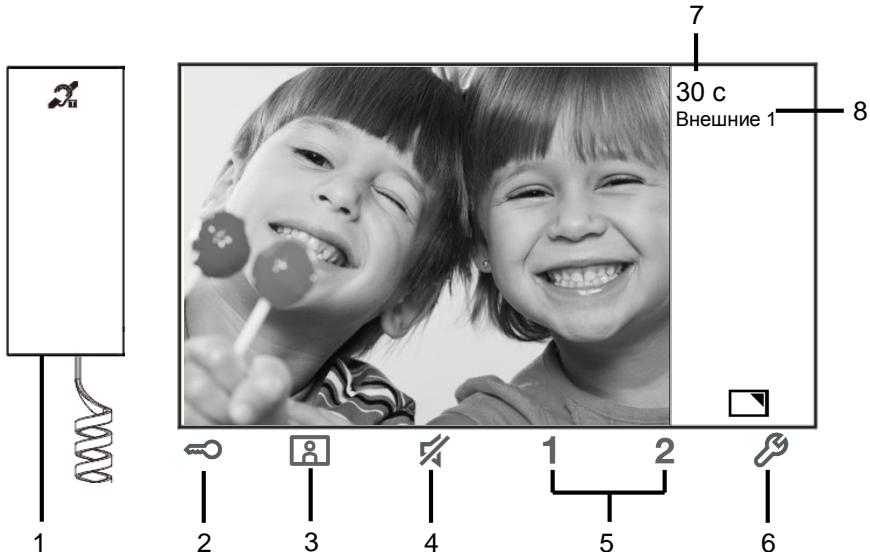


Рис. 2 Входящий вызов/во время вызова

Во время вызова доступны следующие функции.

№	Функции
1	Поднимите трубку, чтобы ответить на входящий вызов. Во время вызова повесьте трубку, чтобы завершить вызов.
2	Нажмите эту клавишу, чтобы открыть дверь, с которой поступает вызов.
3-А	Нажмите эту клавишу, чтобы включить аналоговую камеру наружного блока (при наличии).
3-В	Удерживайте эту клавишу, чтобы выполнить снимок экрана. *Эта функция доступна для модели M22302-. / M22303-, внутренний видеоблок с цветным экраном и с трубкой
4	Нажмите эту клавишу, чтобы выключить звук звонка входящего вызова. Во время вызова нажмите эту клавишу, чтобы выключить микрофон.
5-А	Нажмите эту клавишу, чтобы включить функцию программируемой кнопки.
5-В	Если функция «"(release 2nd-lock)Откр. 2ого замка"» или «"(control switch actuator)управления активатором"» назначена программируемой клавиши, нажмите эту клавишу, чтобы включить функцию.
6-А	Нажмите эту клавишу, чтобы включить или выключить функцию полного экрана.

ABB-Welcome

6-B	Удерживайте эту клавишу, чтобы войти в настройки яркости.
7	Оставшееся время соединения.
8	Количество наружных блоков

4.2.2 Настройки дисплея и громкости во время вызова

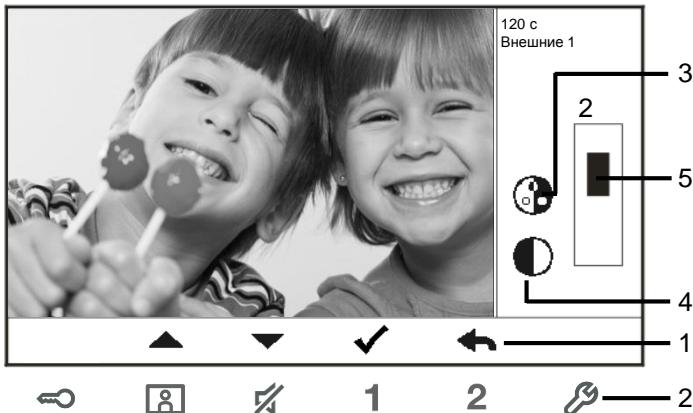


Рис. 3 Настройки дисплея и громкости во время вызова

Удерживайте клавишу в течение 3 с, чтобы войти в меню настроек дисплея и громкости во время вызова или разговора. Доступны следующие функции.

№	Функции
1	Клавиши перемещения (вверх/вниз/подтвердить/отмена и т.д.)
2	Нажмите требуемую клавишу перемещения.
3	"Saturation*(Насыщенность*)"
4	"Brightness*(Яркость*)"
5	"Value set(Заданное значение)"

*Эта функция доступна для модели M22302-. / M22303-, внутренний видеоблок с цветным экраном и с трубкой

ABB-Welcome

4.2.3 Меню разговора

4.2.3.1 Обзор

Поднимите трубку, чтобы войти в меню разговора. Доступны следующие функции.

№	Функции
1	"Intercom call(Вызов с интеркома)" -Коснитесь списка существующих вызовов, чтобы выполнить вызов по интеркому.
2	"Call to guard unit(Вызов консьержа)" -Прямой вызов консьержа
3	"Broadcast(Вещание)" -В этом меню можно включить функцию вещания
4	"Swtich actuator(Активатор)" -Отображение списка существующих активаторов

4.2.3.2 Вызов с интеркома



Рис. 4. Вызов с интеркома

Сначала настройте список вызовов по интеркому в меню «"System settings-intercom settings (Системные настройки — Настройки интеркома)"».

Выбрав список, нажмите клавишу √ для выполнения вызова.

ABB-Welcome

4.2.3.3 Вызов консьержа

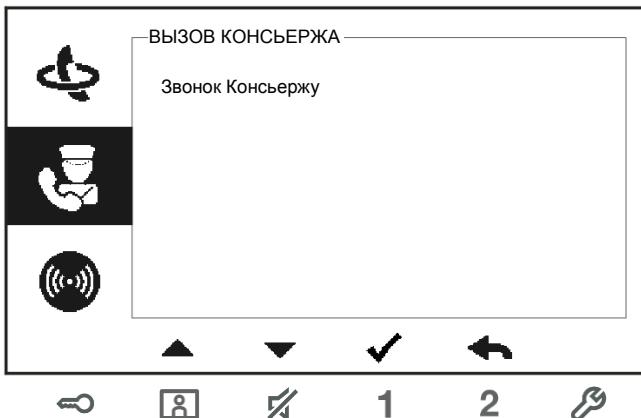


Рис. 5. Вызов консьержа

4.2.3.4 Оповещение

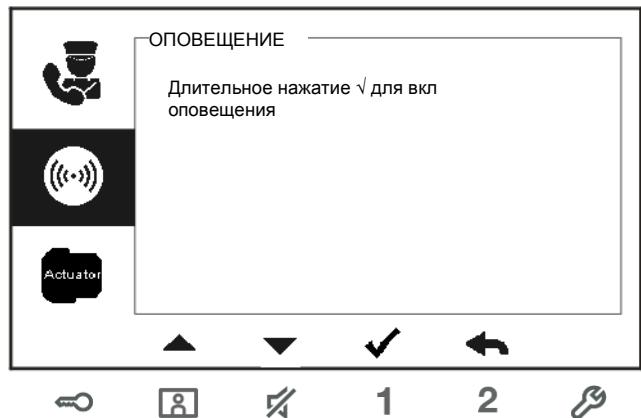


Рис. 6. Вещание

Эта функция доступна для модели M22302-. / M22303-, внутренний видеоблок с цветным экраном и с трубкой.

ABB-Welcome

4.2.3.5 Активатор

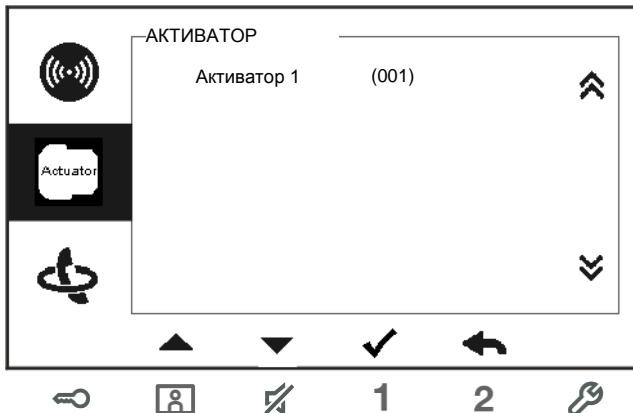


Рис. 7. Активатор

Сначала настройте список активаторов в меню «"system settings-switch actuator(системные настройки — Активатор)"». Выбрав список, нажмите клавишу \checkmark для включения замка или освещения, подсоединенного к активатору.

ABB-Welcome

4.3 Настройки

4.3.1 Обзор

Нажмите клавишу  для входа в меню системных настроек. Доступны следующие функции.

№	Функции
1	"Intercom settings(Настройки интеркома)" -Настройка списков интеркома в разных квартирах или в одной квартире
2	"Switch actuator(Активатор)" -В этом меню можно настроить список активаторов
3	"Program button(Программируемая клавиша)" -Настройка функций программируемых клавиш
4	"Call forward(Переадресация вызова)" -Настройка целевых устройств (например, других внутренних блоков или аппарата консьержа), на которые требуется переадресовать вызовы гостей во время своего отсутствия.
5	"Auto unlock(Автооткрытие)" -Настройка времени работы автоматического открытия
6	"Set OS password(Задать PIN-код на вход)" -Настройка пользовательского PIN-кода для открытия двери при наличии клавиатуры на наружном блоке.
7	"Ringtone(Звонок)" -Настройка звонка для вызовов с входной двери, с двери квартиры и т.д.
8	"Volume(Громкость)" -Настройка громкости звонка
9	"Date and time(Дата и время)" -Настройка времени.
10	"Other settings(Другие настройки)" -Другие настройки, например автоматическое отображение на полном экране
11	"Blacklist(Черный список)" -Настройка черного списка, который используется для блокировки нежелательных вызовов из других квартир
12	"History(Журнал)" -Просмотр всех записей о разговорах в меню, например входящих вызовов, пропущенных вызовов.
13	"Language(Язык)" -Настройка языка устройства
14	"Information(Информация)"
15	"Reset factory default(Сброс к заводским настройкам)"

4.3.2 Настройки вызовов по интеркому

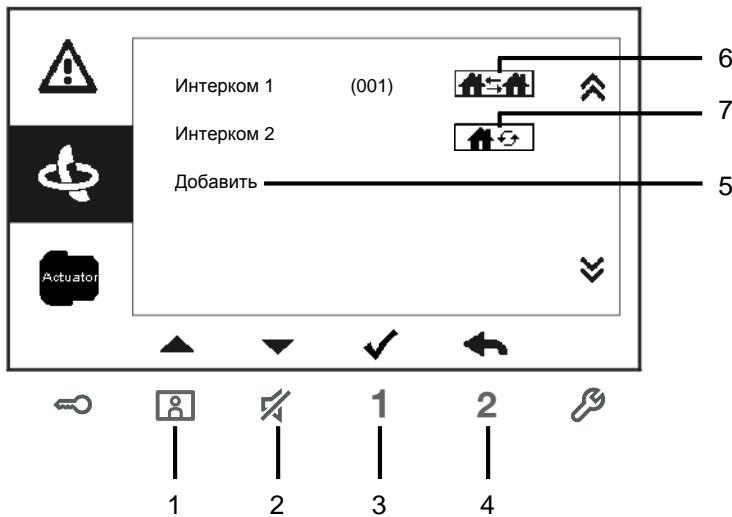


Рис. 8. Меню настроек интеркома

№	Функции
1	Выбор предыдущего пункта или прокрутка вверх
2	Выбор следующего пункта или прокрутка вниз
3	Подтверждение выбора или вход для его редактирования
4	Возврат к предыдущему экрану
5	Добавление нового списка интеркома. Всего можно добавить 32 списка интеркомов.
6	Существующий список интеркома. Нажмите клавишу ✓, чтобы изменить настройки. [!<!-->] обозначает внешний звонок по интеркому из других квартир. *Для общения по внешнему интеркому в каждой квартире должен быть установлен ведущий внутренний блок.
7	Существующий список интеркома. Нажмите клавишу ✓, чтобы изменить настройки. [!<!-->] обозначает внутренний вызов по интеркому в одной квартире.

ABB-Welcome

Добавление нового списка


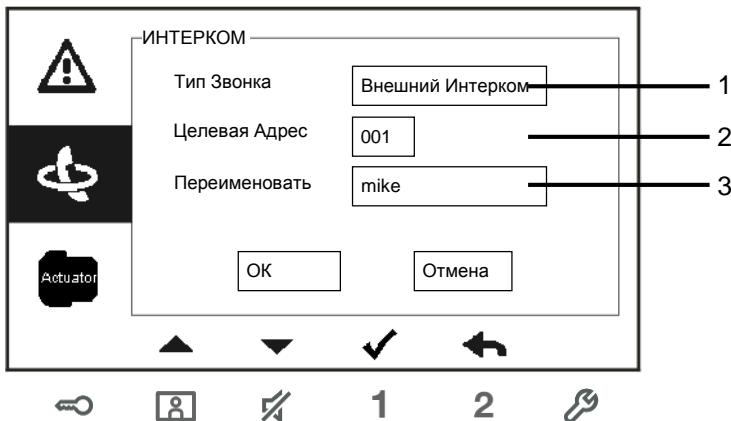


Рис. 9. Добавление нового интеркома

№	Функции
1	Вход для выбора типа звонка: -обозначает внешний звонок по интеркому из других квартир -обозначает внутренний звонок по интеркому из одной квартиры
2	Вход для изменения целевого адреса от 001 до 250. *Если в качестве типа вызова используется внутренний интерком, не требуется назначать целевой адрес.
3	Переименование списка интеркома. Последовательно пролистайте алфавит или цифры с помощью клавиш «+» или «-»

После настройки нажмите «OK» для подтверждения.

4.3.3 Настройки активатора

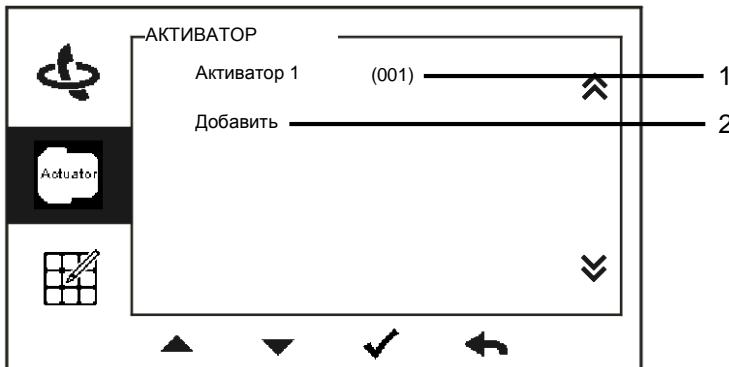

Добавление

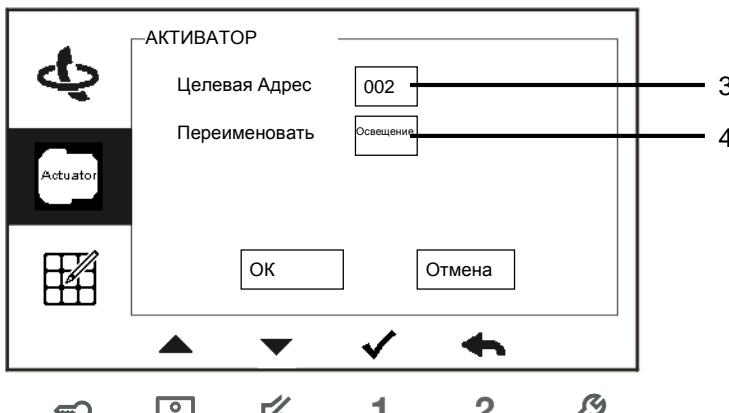


Рис. 10. Настройки активатора

№	Функции
1	Существующий список активаторов. Нажмите клавишу , чтобы изменить настройки.
2	Добавление нового списка активаторов. Всего можно добавить не более 10 списков активаторов.
3	Вход для изменения целевого адреса от 001 до 199 с помощью клавиш «+» или «-».
3	Переименование списка активаторов. Последовательно пролистайте алфавит или цифры с помощью клавиш «+» или «-»

ABB-Welcome

4.3.4 Настройки программируемой клавиши

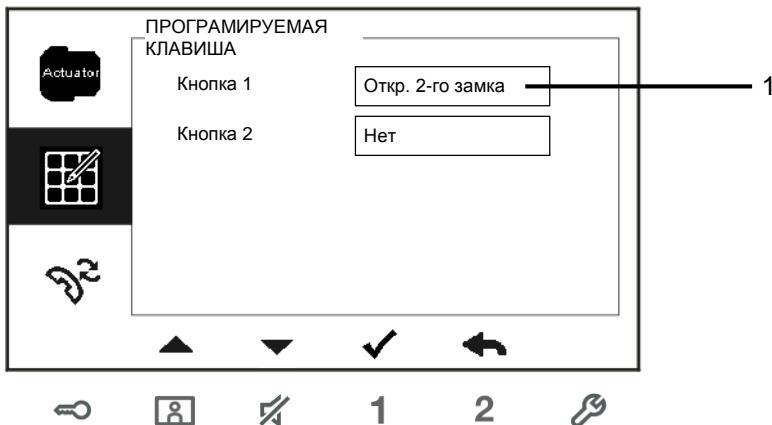


Рис. 11. Настройки программируемой клавиши

№	Функции
1	Настройка функций программируемой клавиши, например «Откр. 2-го замка», вызов консьержа вызов по интеркому, включение активатора. *Второй замок — это замок, соединенный с наружным блоком (NC-NO-COM) *Программируемой клавише можно назначить только существующий список вызовов по интеркому и список активаторов.

4.3.5 Настройки переадресации вызовов

ABB-Welcome

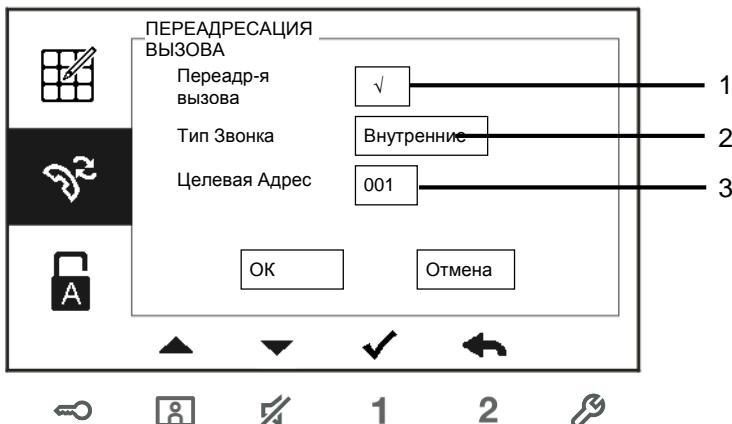


Рис. 12. Настройки переадресации вызовов

№	Функции
1	Включение/выключение функции переадресации.
2	Вход для выбора типа вызова, включая внутренний блок или аппарат консьержа.
3	Вход для изменения целевого адреса, если в качестве типа вызовов используется внутренний блок.

*Если функция переадресации вызовов включена, функция автооткрытия выключается.

*Эту функцию можно настроить только на ведущем внутреннем блоке

*Эта функция доступна для модели M22302-. / M22303-, внутренний видеоблок с цветным экраном и с трубкой

4.3.6 Настройки автооткрытия



Рис. 13. Настройки автооткрытия

№	Функции
1	Включение/выключение функции автооткрытия.
2	Включение/выключение функции автооткрытия в течение времени 1.
3	Настройка времени начала и времени окончания для времени 1
4	Включение/выключение функции автооткрытия в течение времени 2.
5	Настройка времени начала и времени окончания для времени 2.

*Если функция автооткрытия включена, но точное время ее работы не задано, эта функция будет доступна в течение 10 часов.

*Если функция автооткрытия включена, функция переадресации вызовов выключается.
*Эту функцию можно настроить только на ведущем внутреннем блоке.

ABB-Welcome

4.3.7 Настройки PIN-кода на вход

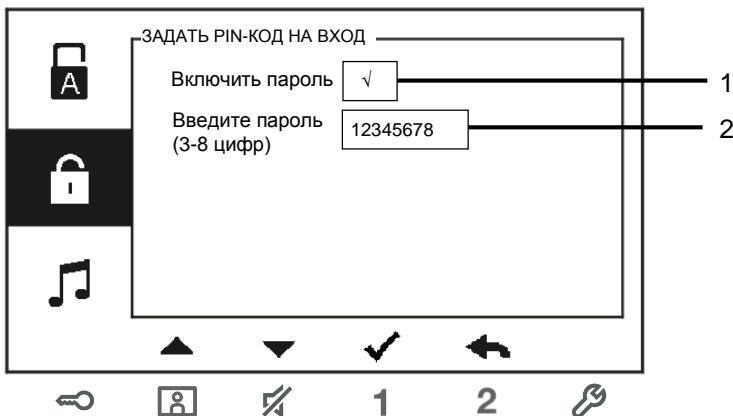


Рис. 14. Настройки PIN-кода на вход

№	Функции
1	Включение/выключение функции PIN-кода.
2	Ввод требуемого PIN-кода из 3–8 знаков.

*Доступна только при наличии клавиатуры.

*Эту функцию можно настроить только на ведущем внутреннем блоке.

ABB-Welcome

4.3.8 Настройки звонка

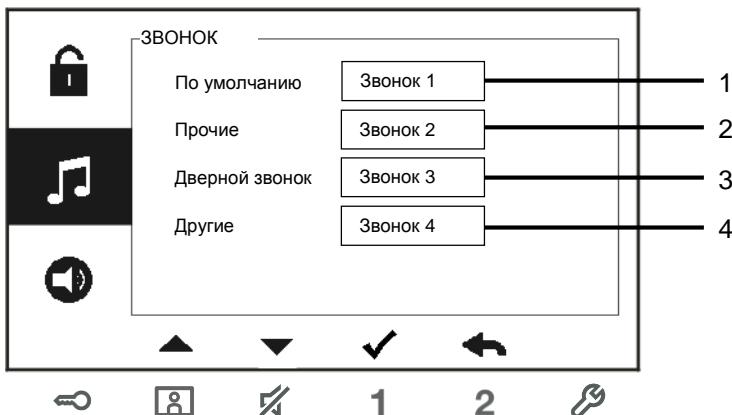


Рис. 15. Звонок

№	Функции
1	Выбор звука звонка для наружного блока по умолчанию.
2	Выбор звука звонка для других наружных блоков.
3	Выбор звука звонка для входной двери в квартиру.
4	Выбор звука звонка для других вызовов, например вызова от консьержа или вызова по интеркому из других квартир.

ABB-Welcome

4.3.9 Настройки громкости

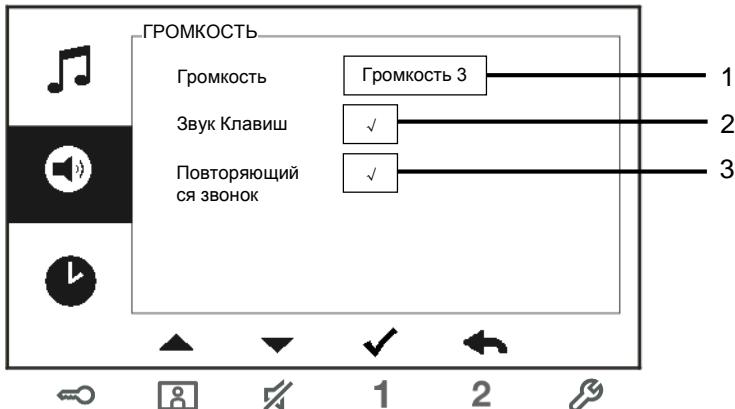


Рис. 16. Настройки громкости

№	Функции
1	Настройка громкости звонка.
2	Включение/выключение звукового сигнала при нажатии сенсорной клавиши.
3	Мелодия вызова может быть фиксированной или циклической.

4.3.10 Настройки даты и времени



Рис. 17. Настройки даты и времени

№	Функции
1	Настройка даты.
2	Настройка времени.
3	Включение/выключение функции перехода на летнее время.

*Эта функция доступна для модели M22302-. / M22303-, внутренний видеоблок с цветным экраном и с трубкой

4.3.11 Прочие настройки

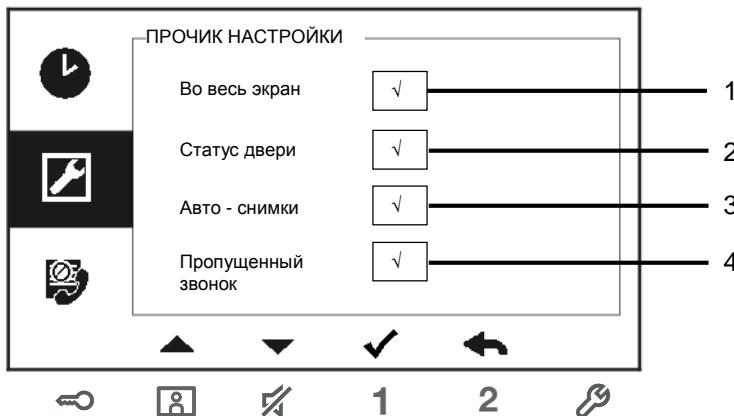


Рис. 18. Прочие настройки

№	Функции
1	Включение/выключение функции автоматического отображения на полном экране.
2	Включение/выключение функции проверки состояния двери (доступна только при условии, что на наружном блоке установлен датчик; значок  мигает при открытой двери).
3	Включение/выключение функции автоматического выполнения снимка экрана. *Эта функция доступна для модели M22302-. / M22303-., внутренний видеоблок с цветным экраном и с трубкой
4	Включение/выключение функции пропущенный звонок( мигает при наличии пропущенный звонок). *Эта функция доступна для модели M22302-. / M22303-., внутренний видеоблок с цветным экраном и с трубкой

4.3.12 Настройки черного списка

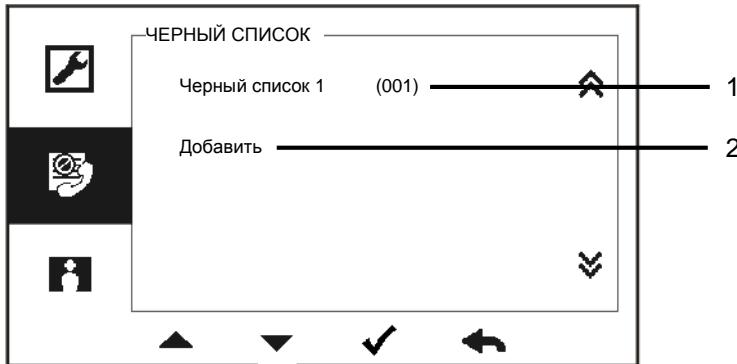


Рис. 19. Настройки черного списка

№	Функции
1	Существующий черный список. Нажмите клавишу √, чтобы изменить настройки.
2	Добавление нового черного списка. Всего можно добавить 32 черных списка.
3	Вход для изменения целевого адреса от 001 до 250 с помощью клавиш «+» или «-».

*Эту функцию можно настроить только на ведущем внутреннем блоке.

*Эта функция доступна для модели M22302-. / M22303-, внутренний видеоблок с цветным экраном и с трубкой

4.3.13 Просмотр журнала

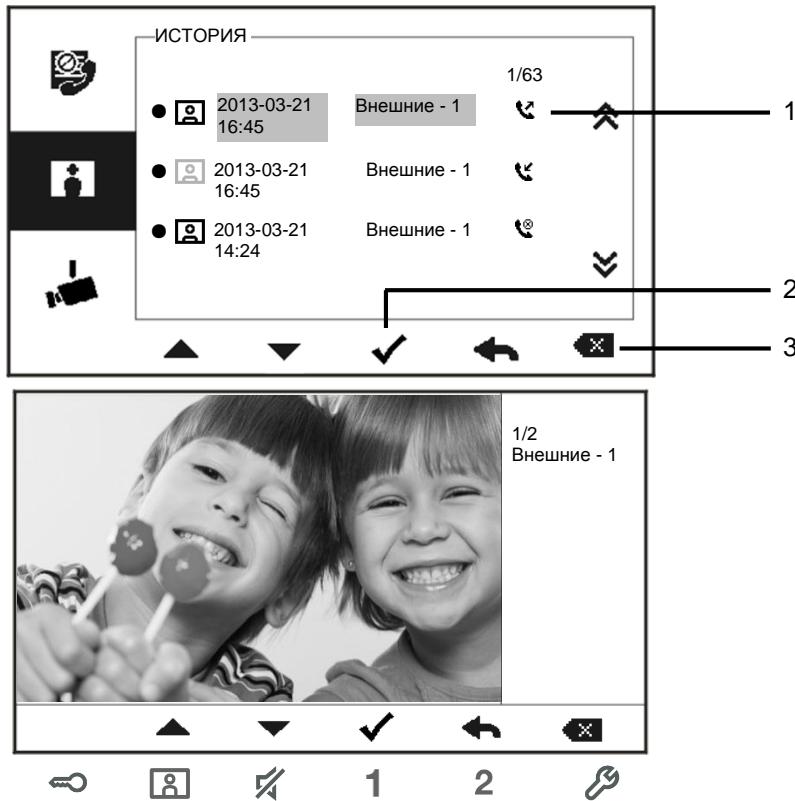


Рис. 20. Просмотр журнала

№	Функции
1	<p>В меню журнала можно зарегистрировать не более 100 событий.</p> <p>-Если функция выполнения снимка экрана включена, отображается значок. Если эта функция выключена, значок не отображается.</p> <p>-Дата, время и тип события записываются вместе со снимком.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Указания: обозначает исходящий вызов обозначает входящий вызов обозначает пропущенный вызов
2	Нажмите эту клавишу, чтобы просмотреть сведения об этом событии.

ABB-Welcome

	Когда гость нажимает кнопку звонка, всегда выполняются два снимка.
3	Нажмите эту клавишу, чтобы удалить записанный элемент

*Эта функция доступна для модели M22302-. / M22303-, внутренний видеоблок с цветным экраном и с трубкой

ABB-Welcome

4.3.14 Список камер

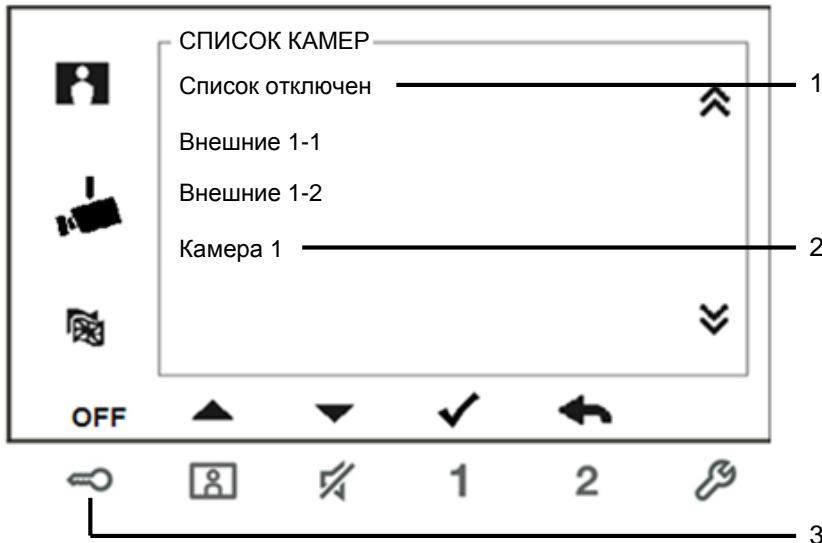


ABB-Welcome

№	Функция
1	<p>Отображение статуса списка камер.</p> <p>Только при включении данного списка пользователь может вести видеонаблюдение в соответствии со списком, а также редактировать каждый объект наблюдения в данном списке.-</p>
2	Отображение камеры из интерфейса камер.
3	<p>Нажмите данную кнопку для включения или отключения списка камер.</p> <p>По умолчанию список отключен.</p>
4	<p>Присвоение имени камеры (1~14 символов)</p> <p>Могут использоваться только цифры и символы английского алфавита.</p>
5	<p>Данная функция может использоваться, если интерфейс камер (режим=4) ассоциирован с данным внутренним блоком.</p> <p>Доступна только одна камера.</p> <p>При нажатии кнопки на этаже на дисплее внутреннего блока отображается изображение с камеры, подключенной к интерфейсу камер.</p>

ABB-Welcome

4.3.15 Настройки языка

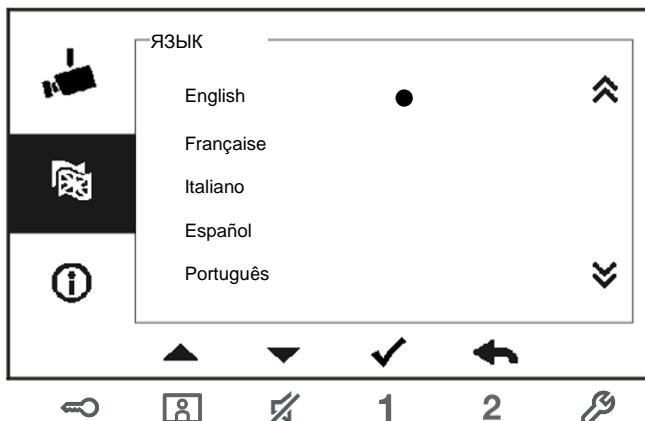


Рис. 21. Настройки языка

4.3.16 Информация

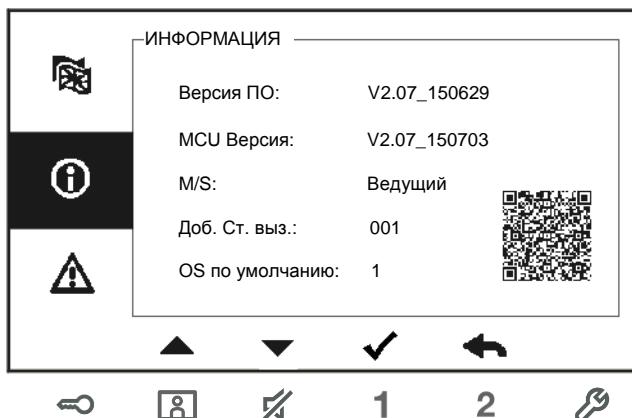


Рис. 22. Информация о внутреннем блоке (сканирование QR-кода для получения дополнительных инструкций по использованию внутреннего блока)

4.3.17 Сброс к заводским настройкам

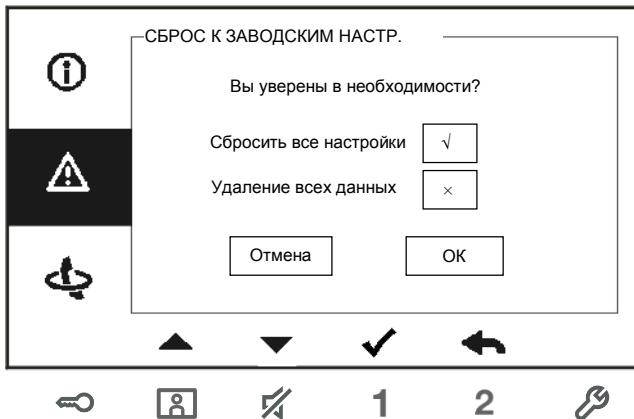


Рис. 23. Сброс к заводским настройкам

№	Функции
1	Сброс всех настроек. Сброс устройства и восстановление всех конфигураций по умолчанию. Это действие не ведет к удалению запрограммированных данных и журнала, например списков интеркома и списков активаторов.
2	Удаление всех данных/ Удаление всех запрограммированных данных и журнала. Кроме того, будут восстановлены заводские настройки всех конфигураций.

4.4

Очистка



Внимание

Опасность повреждения поверхности экрана.

Твердые или острые предметы могут повредить поверхность экрана.

Запрещается пользоваться такими предметами для ввода данных на сенсорном мониторе.

- Вводите данные пальцами или с помощью пластмассового стилуса.

Чистящие жидкости или абразивные вещества могут повредить поверхность экрана.

- Для очистки поверхностей используйте мягкую ткань и средство для очистки стекол, доступное в продаже.
- Запрещается использовать абразивные чистящие средства.

4.5 Настройка устройства

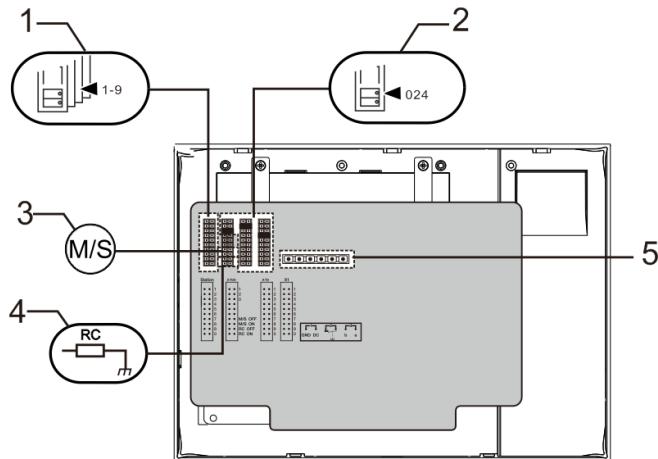


Рис. 24.

1. "Station(Блок)"

Перемычка для установки адреса наружного блока по умолчанию.

2. X100 X10 X1

Перемычка для установки адреса внутреннего блока.

ПРИМЕР: установка адреса 024.

3. "Master /Slave function(Функция ведущего/ведомого)"

Только один внутренний блок в каждой квартире необходимо настраивать в качестве «ведущего» (перемычку необходимо установить в положение M/S on). Все дополнительные внутренние блоки в одной квартире должны быть настроены в качестве «ведомых» (перемычку необходимо установить в положение M/S off).

4. "Terminal resistor(Оконечный резистор)"

При установке видеосистем или смешанных аудио/видеосистем перемычку необходимо установить в положение RC on на последнем устройстве в линии.

5. a b = соединение шины

= соединение с дверным звонком

DC GND = дополнительный источник питания

5 Технические данные

Описание	Значение
Разрешение дисплея	480 x 272
Размер дисплея	4,3 дюйма
Рабочая температура	От -10 до +55° C
Температура хранения	От -40 до +70° C
Защита	IP 30
Зажимы с одним проводом	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Зажимы с тонким проводом	2 x 0,28 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Напряжение на шине	20–30 В
Размеры	144 x 198 x 45 мм

6 Монтаж/установка



Осторожно

Прибор под напряжением!

Поражение электрическим током под напряжением 100–240 В может привести к смертельному исходу или возгоранию.

- Запрещается совместная установка низковольтных проводов и кабелей под напряжением 100–240 В в разъеме для установки с утапливанием!
В случае короткого замыкания в низковольтной линии может образоваться нагрузка под напряжением 100–240 В.

6.1 Требования к электрику



Осторожно

Прибор под напряжением!

Установку устройства выполняйте только при наличии необходимых знаний и опыта в области монтажа электрооборудования.

- При неправильной установке может возникнуть угроза жизни монтажника и пользователя электрической системы.
- При неправильной установке может быть причинен значительный ущерб имуществу, например, вследствие пожара.

Минимальные необходимые знания и требования к установке перечислены далее.


- Использование «пяти правил по технике безопасности» (DIN VDE 0105, EN 50110).
 1. Отключайте источник питания.
 2. Примите меры для предотвращения включения прибора.
 3. Убедитесь в отсутствии напряжения.
 4. Подсоедините заземляющий провод.
 5. Заизолируйте смежные компоненты под напряжением.
- Используйте подходящую защитную одежду.
- Пользуйтесь только подходящими инструментами или измерительными приборами.
- Проверьте тип цепи питания (система TN, система IT, система TT), чтобы обеспечить выполнение следующих условий питания (классическое заземление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.).

6.2 Общие инструкции по установке


- Заделайте все отводы системы проводки с помощью подключенного устройства шины (например, внутреннего блока, наружного блока, системного устройства).
- Не устанавливайте системный контроллер в непосредственной близости от трансформатора звонка и прочих источников питания (во избежание помех).
- Не устанавливайте провода системной шины вместе с проводами 100–240 В.
- Не используйте обычные кабели для выполнения проводки дверных замков или проводки системной шины.
- Не создавайте перемычек между кабелями разного типа.
- Для системной шины используйте только два провода в четырехжильном или многожильном кабеле.
- При создании петли запрещается устанавливать входящую и исходящую шины в одном и том же кабеле.
- Запрещается устанавливать внутреннюю и наружную шины внутри одного и того же кабеля.

6.3 Монтаж

Рекомендованная высота установки


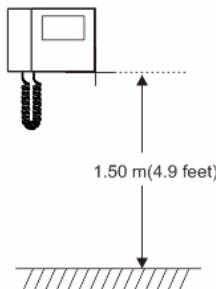



Снятие

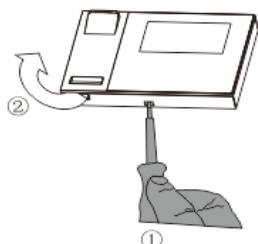

Откройте корпус панели, потянув зажим в основании устройства.


Установочные размеры

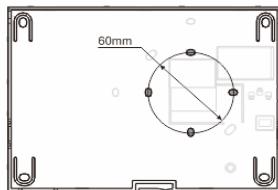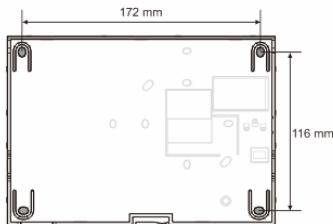

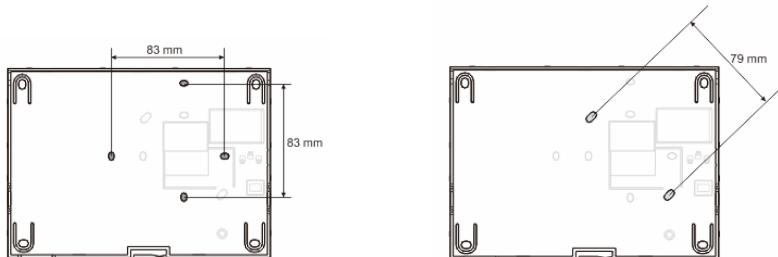

1. В основании устройства имеются отверстия под винты для крепления на стену в соответствии с приведенными выше размерами.
2. Кроме того, основание устройства можно закрепить на имеющемся корпусе для установки с утапливанием. Размеры совместимых корпусов для установки с утапливанием приведены на схемах выше.

Проводка

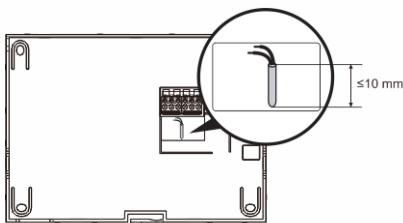


Закрепите основание устройства и подсоедините его согласно схеме. Длина изолированного участка конца кабеля не должна превышать 10 мм.

Настройки


Настройте адреса предпочтительных наружных блоков и адрес внутреннего блока на перемычке (см. главу «[Настройка устройства](#)»).

Установка на стену

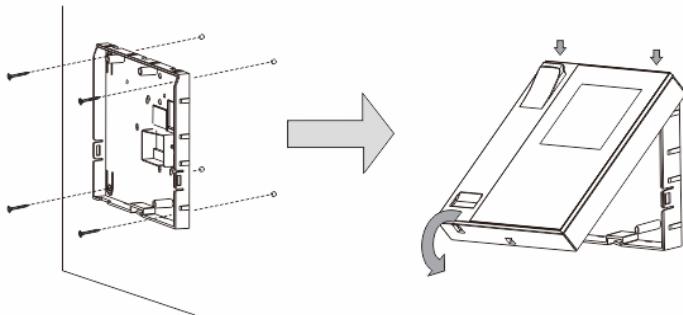


1. Прикрепите основание устройства на стену.
2. Закрепите верхнюю часть устройства на основании, установите верхнюю часть устройства на крепежные направляющие и надавите на нижнюю часть, так чтобы она вошла в основание и зафиксировалась в зажимах.

Монтаж в корпусе для установки с утапливанием

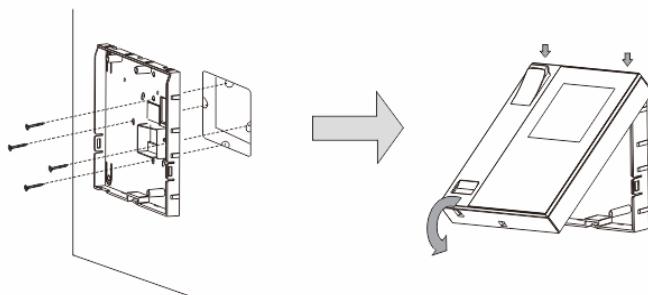

1. Закрепите основание устройства на имеющемся корпусе для установки с утапливанием.
2. Закрепите верхнюю часть устройства на основании, установите верхнюю часть устройства на крепежные направляющие и надавите на нижнюю часть, так чтобы она вошла в основание и зафиксировалась в зажимах.

Установка с настольным кронштейном

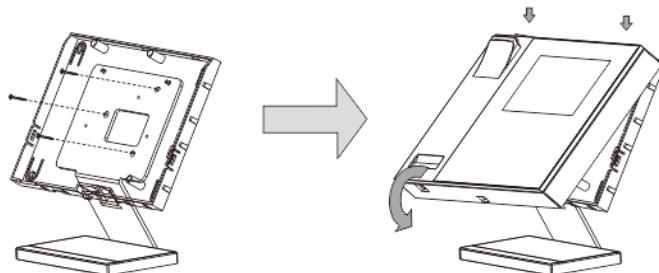

1. Прикрепите основание устройства к настольному кронштейну.
2. Закрепите верхнюю часть устройства на основании, установите верхнюю часть устройства на крепежные направляющие и надавите на нижнюю часть, так чтобы она вошла в основание и зафиксировалась в зажимах.

Установка внутреннего блока завершена.

ABB-Welcome

Примечание

Компания оставляет за собой право в любое время вносить технические изменения и изменения в содержание данного документа без предварительного уведомления.

Подробные технические характеристики, согласованные на момент заказа, применяются ко всем заказам. Компания ABB не несет ответственности за возможные ошибки или неполноту сведений в данном документе.

Право собственности на данный документ, все разделы и иллюстрации, содержащиеся в нем, принадлежит компании.

Запрещается воспроизведение, передача или использование третьими сторонами данного документа и его содержания, в полном или частичном объеме, без предварительного письменного разрешения компании ABB.