

FI

# ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä

## Pikakäyttöohjeet



PIKAKÄYTTÖOHJE

# ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä

## M21351K-A-02

Ulkoyksikkö näppäimistöllä ja näytöllä



**Tervehdysteksti ja kellonaika vuorottelevat näytössä. Näytön taustavalo syttyy, kun on pimeää.**

**Soittaminen asuntoon:**

Soitto tapahtuu näppäilemällä asunnon numero, esimerkiksi painamalla 1 ja 5 soitetaan asuntoon 15. Voit perua soiton

painikkeella.

Vaihtoehtoisesti asunto voidaan valita valikosta nuolipainikkeilla ylös tai alas ja painamalla luuri painiketta. Näytössä näkyy asunnon numero tai asukkaan nimi, jos se on näyttöön aseteltu.

Ulkoyksikkö opastaa ja myös puhuu Suomeksi.

Kun puheluusi on vastattu voit puhua asuntoon.

Jos talossa on sisällä näytöllinen sisäyksikkö, myös kuva näkyy asuntoon.

**Oven avaus koodilla:**

\_ \_ \_ \_ \_

**Merkkivalot kertovat tilasta:**

- Vilkkuu hitaasti: Puhelu kesken
- Vilkkuu nopeasti: Järjestelmä varattu
- Palaa: Puheyhteys asuntoon avoinna
- Palaa: Ulko-ovi on avattu

PIKAKÄYTTÖOHJE

# ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä

## Ulkoyksikkö asuntokohtaisilla painikkeilla

**Soittaminen asuntoon:**









Soitto tapahtuu painamalla halutun asunnon painiketta. Painikkeita on ulkoyksikössä taloon sopiva määrä.

Järjestelmän asentaja tai huoltoyhtiö on merkinnyt painikkeet esimerkiksi asunnon numeroilla tai asukkaiden nimillä.

Kun puheluusi on vastattu voit puhua asuntoon.

Jos ulkoyksikköön on asennettu kamera ja talossa on sisällä näytöllinen sisäyksikkö, myös kuva ulkoyksiköltä näkyy asuntoon.

**Merkkivalot kertovat tilasta:**

- |   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
|  |  | Vilkkuu hitaasti: Puhelu kesken       |
|  |  | Vilkkuu nopeasti: Järjestelmä varattu |
|  |  | Palaa: Puheyhteys asuntoon avoinna    |
|  |  | Palaa: Ulko-ovi on avattu             |

PIKAKÄYTTÖOHJE

# ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä

## 83210 AP-62x-500-02

Sisäyksikkö luuriton audio


### Mikrofoni ja kaiutin

Puhu kohti tätä yksikköä,  
kun vastaat puheluun

### Puheluun vastaaminen/soittaminen

- Paina ja vastaa puheluun
- Lopeta puhelu painamalla uudesta.
- Merkkivalo vilkkuu vihreänä, kun puhelin soi
- Merkkivalo palaa vihreänä, kun yhteys on auki

Jos järjestelmä on varattuna,  
merkkivalo vilkkuu nopeasti.  
Odota toisen puhelun päättymistä.

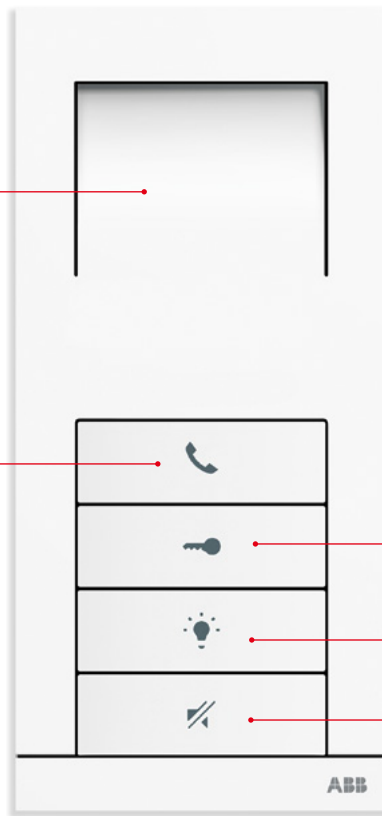

### Ulko-oven sähkölukon avaus

- Avaa oven säädetyksi ajaksi
- Merkkivalo palaa vihreänä, kun ovi on auki
- Painike voi sisältää myös muita toimintoja
- Katso tarkempi ohje.

### Ohjelmoitava painike

Mahdollistaa lisätoimintoja, kuten valon sytytys tai toisen oven avaus. Katso tarkempi ohje.

### Mykistys

Painamalla 2 sekuntia painiketta, soittoääni on mykistetty. Merkkivalo palaa punaisena, kun mykistys on päällä.

PIKAKÄYTTÖOHJE

# ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä

## M22003-W-02

Sisäyksikkö luurilla ja induktiosilmukalla

### Ulko-oven sähkölukon avaus

Paina lyhyesti kerran, niin ovi avautuu säädetyksi ajaksi. Painike voi sisältää myös muita toimintoja. Katso tarkempi ohje tuotteen käyttöohjeesta.

### Ohjelmoitavat painikkeet 1 ja 2

Mahdollistaa lisätoimintoja. Katso tarkempi ohje.

### Induktiosilmukka luurissa

Vahvistaa luurin kuulokkeen ääntä, jos käytössä on kuulokoje

### Punainen merkkivalo



**Vilkkuu hitaasti:**  
Mitä tahansa painiketta on painettu



**Palaa:**  
Soittoääni on mykistetty

### Sininen merkkivalo



**Vilkkuu nopeasti:**  
Järjestelmä varattu



**Vilkkuu hitaasti:**  
Puhelu tulossa

### Luuri

Nosta luuri ja vastaa puheluun. Lopeta puhelu asettamalla luuri pidikkeeseen.



PIKAKÄYTTÖOHJE

# ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä

## M22313-W-02

Sisäyksikkö näytöllä



### Valikko/asetukset:

Tarvittaessa katso tarkemmat ohjeet.


1. Sisäpuheluasetukset, asuntojen välillä
2. Kytkeyksikkö
3. Ohjelmoitava näppäin
4. Soitonsiirto
5. Automaattinen ovenavaus
6. Aseta ovenavauskoodi
7. Soittoäänien valinta
8. Soittoäänien voimakkuus
9. Päivämäärä ja kelloaika
10. Muut asetukset:
  - Autokokokuvaus
  - Oven tilan tarkistus
  - Automaattinen kuvaus
  - Vastaamattomat soitot
11. Sisäpuhelujen estolista
12. Tapahtumaloki
13. Kieliasetukset
14. Tietoja
15. Tehdasasetusten palautus

PIKAKÄYTTÖOHJE

# ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä

## DP7-S-6XX-02

7" sisäyksikkö kosketusnäytöllä

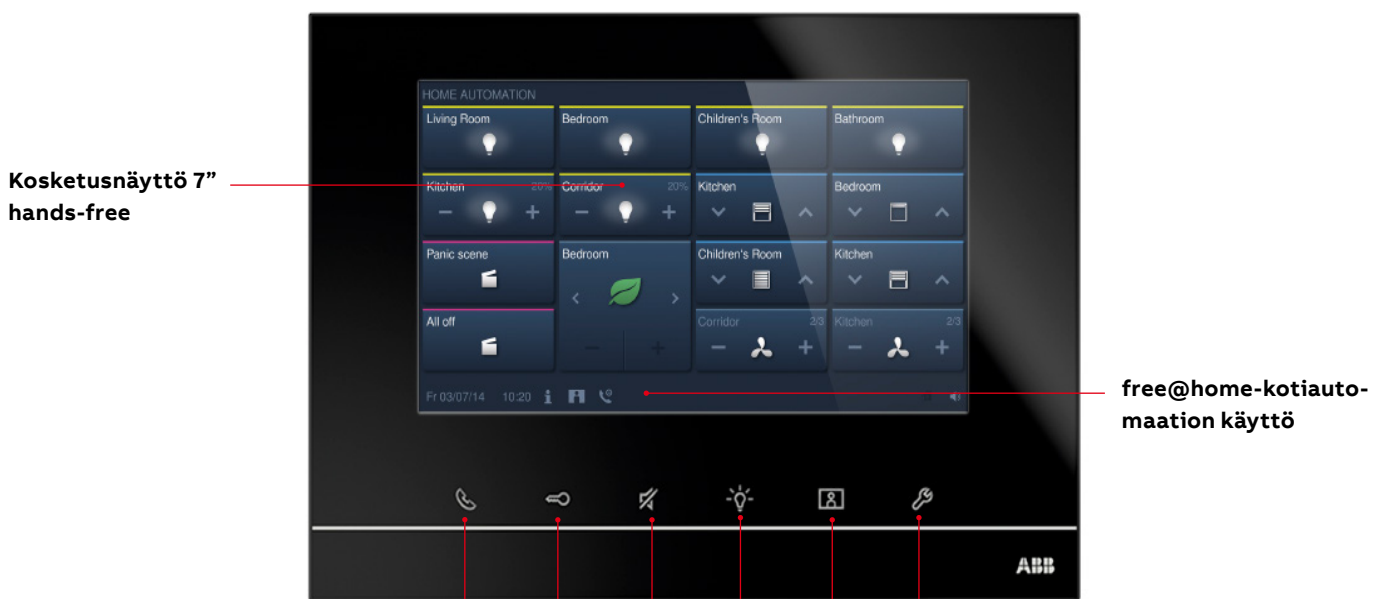

**Kosketusnäyttö 7"**  
hands-free

**free@home-kotiauto-**  
maation käyttö

**Puhelun vastaus ja soitto**  
Avaa ja sulkee puhe- ja kuvayhteyden ulko-ovelle.

**Ulko-oven sähkölukon avaus**  
Avaa oven säädetyksi ajaksi

**Mykistys**

- Mykistää tulevat puhelut
- Hylkää tulevat puhelut painamalla tätä painiketta
- Hiljentää mikrofonin kesken puhelun
- Valo palaa kun päällä

**Ulkovalon sytytys**  
Ohjaa ulkovaloa

**Valikko/asetukset**  
Kosketusnäytön mukaisesti

**Kuvamuisti**

- Tallennettujen kuvien selaus
- Kuvien otto puhelun aikana

### Valikko/asetukset:

Tarvittaessa katso tarkemmat ohjeet.


1. Ääniasetukset
  - Puheen voimakkuus
  - Eri ovien soittoäänet
  - Äänetön
  - Näppäinäänet
2. Automaattinen oven avaus
3. Näyttöasetukset
  - Kirkkaus
  - Värikylläisyys
  - Näytönsäästäjä
  - Kokokuva
4. Päivämäärä ja kellonaika
  - Kesäaika
  - Talviaika
5. Kieli
6. Valokuvat
  - Automatiikka
  - Muistikortti
7. Tehdasasetusten palautus

PIKAKÄYTTÖOHJE

# ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä

## M22341-W-02

4,3" sisäyksikkö näytöllä

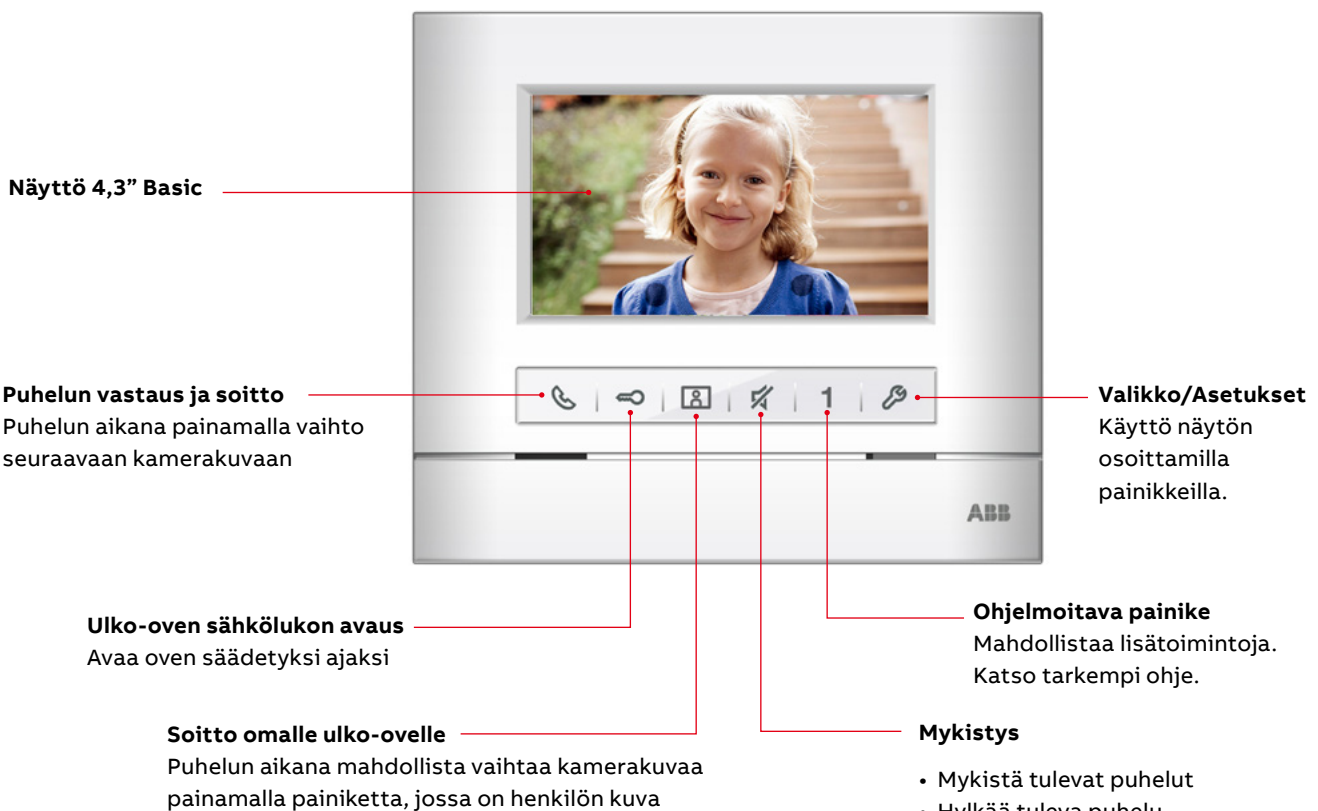

### Valikko/asetukset:

Tarvittaessa katso tarkemmat ohjeet.

1. Sisäpuheluasetukset
2. Kytkeyksikkö
3. Ohjelmoitava painike
4. Automaattinen ovenavaus
5. Ulkoyksikön salasana
7. Soittoäänen valinta
8. Soittoäänen voimakkuus
9. Muut asetukset.
  - Automaattinen koko ruudun kuvatila
  - Oven tilan tarkistus
10. Kameralista
11. Kieliasetukset
12. Info
13. Tehdasasetusten palautus



PIKAKÄYTTÖOHJE

# ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä

## M2303-02

Vahtimestarikoje luurilla ja kosketusnäytöllä



### Luuri

- Nosta luuri ja vastaa puheluun
- Lopeta puhelu asettamalla luuri pidikkeeseen

### Ulko-oven sähkölukon avaus

Avaa oven säädetyksi ajaksi

### Kosketusnäyttö 4,3"

### Valikko/asetukset

Valikossa liikutaan näytön osoittamilla painikkeilla

### Ohjelmoitava painike 2.

Mahdollistaa lisätoimintoja. Katso tarkempi ohje.

### Ohjelmoitava painike 1.

Mahdollistaa lisätoimintoja. Katso tarkempi ohje.

### Mykistys

- Mykistä tulevat puhelut
- Hylkää tuleva puhelu
- Hiljennä mikrofoni kesken puhelun painamalla
- Valo palaa kun päällä

### Soitto ulko-ovelle

Puhelun aikana mahdollista ottaa kuva tilanteesta painamalla painiketta pitkään


Valo vilkkuu: Vastaaamaton soitto tullut. Soittajan kuva ja soittoaika on tallennettu muistiin.

### Valikko/asetukset ja lisätoiminnot:


Katso tarkempi ohje laitteen omasta käsikirjasta!

## Yhteystiedot

Tarkemmat käyttöohjeet saat tarvittaessa taloyhtiösi huoltoliikkeeltä tai isännöitsijältä:



Asennus- ja huoltoliike: (Työtilaukset taloyhtiön kautta)







—

**ABB Oy**

Domestic Sales

Finland

Puh. 010 22 11

**abb.fi**

**abb.fi/asennustuotteet**

© Tekijänoikeus 2018 ABB.

Pidätämme oikeudet tehdä milloin tahansa teknisiä muutoksia sekä muutoksia tämän asiakirjan sisältöön ilman edeltävää ilmoitusta.

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot, jotka on hyväksyttyjä tilaushetkellä, pätevät kaikkiin tilauksiin. ABB ei ota vastuuta tämän asiakirjan mahdollisista virheistä tai epätäydellisyydestä.

Pidätämme kaikki oikeudet tähän asiakirjaan sekä asiakirjan sisältämiin aiheisiin ja kuvituksiin.

Tämän asiakirjan sisältä tai osia siitä ei saa jäljentää, välittää tai antaa kolmannen osapuolen uudelleen käytettäväksi ilman ABB:lta etukäteen saatua kirjallista lupaa.