

Déclencheur Manuel Radio DMMD RF / LoRa



DMMD RF / LoRa

Références produit

Désignation	Code	Modèle	Licence
DMMD ROUGE RF / LoRa	534131	DMMD RF / LoRa	

Pour en savoir plus, contactez :

KAUFEL
Route de Saint-Martin d'Ordon
89330 Piffonds - FRANCE
Tél : +33 (0)3 86 86 48 48
Fax : +33 (0)3 86 86 48 44



www.kaufel.fr
Copyright© 2016 ABB - Tous droits de modifications
sans préavis.


Mise en marche du DMMD RF

1. Retirer la vis du DM en face avant pour désolidariser la carte du socle.
 2. Insérer les piles dans leur logement.
- Astuce : Remonter le DMMD RF seulement lorsque la configuration de celui-ci est terminée.



Appairer le DMMD RF


1. Placer le DMMD RF à proximité du maître (moins d'un mètre).
2. Appuyer sur le bouton Programmation du DMMD RF.
3. Le numéro d'appariement s'affiche sur l'élément maître et sur le DMMD RF.

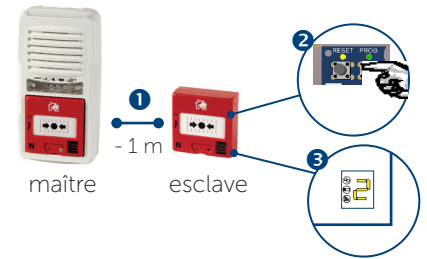

Installation du DMMD RF

1. Déplacer le DMMD RF à l'endroit choisi pour son emplacement.
2. Fixer les éléments radio au mur.


Fixation à hauteur d'homme (environ 1,30 m)

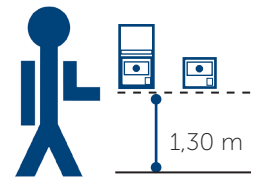

Désinstaller un DMMD RF

1. Appuyer sur Prog.
2. Appuyer brièvement sur le bouton Reset.

Note: La désinstallation doit être effectuée dans la limite de portée du maître.

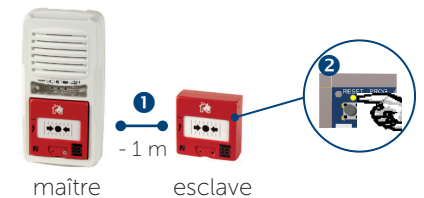

Témoins visuels

Défaut communication		Défaut communication avec le maître		Témoin de liaison radio		Témoin d'émission radio en du DMMD RF (affiche le n° du DM concerné)	
Défaut pile		Défaut perte de la pile		Adresse		Alarme	
						Défaut	