


INSTALACIÓN Y CABLEADO

BDS0031 rev 12

NEXUS-3 Series

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

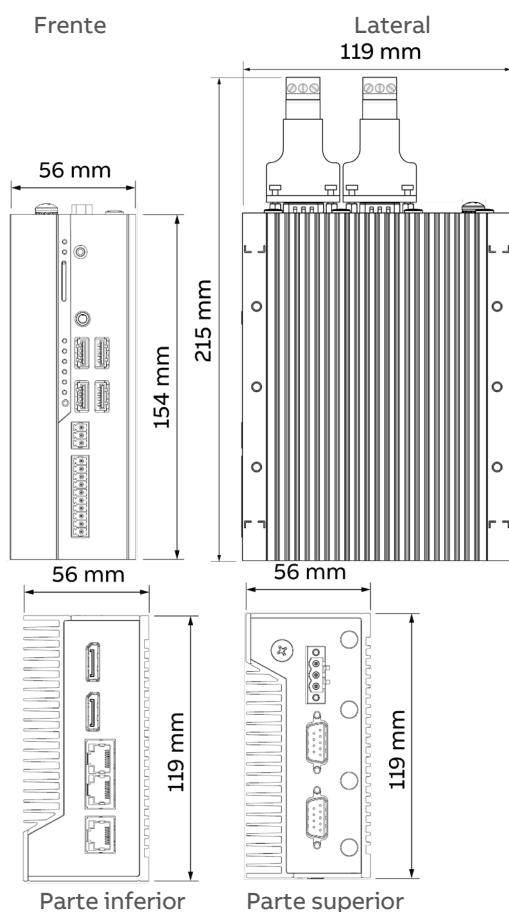



Advertencia: NEXUS-3 solo puede alimentarse con una fuente de alimentación de 24 V CC.

El dispositivo sufrirá daños si se conecta a una fuente de alimentación de 24 V CA.


Nota: NEXUS-3 requiere ASPECT 3.04.02 o posterior y no debe actualizarse a ninguna versión anterior a esta.

1) Saque el NEXUS-3 de su embalaje y móntelo como se describe en las instrucciones de montaje.

2) Conecte los adaptadores DB9 a terminal roscado a los dos puertos COM, asegurándose de que las conexiones DB9 estén fijadas con los tornillos adjuntos.

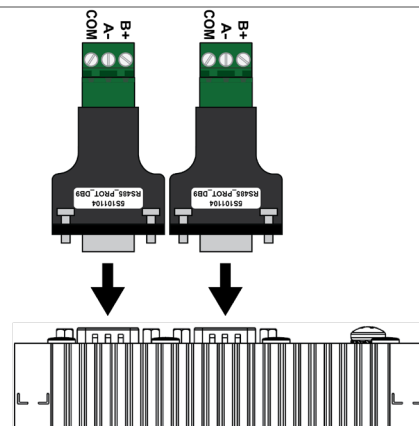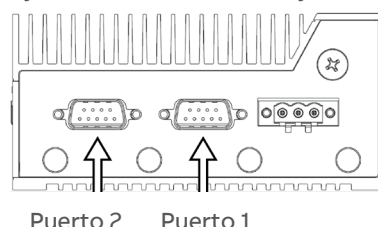


3) Conecte un cable Ethernet al puerto Ethernet **primario**

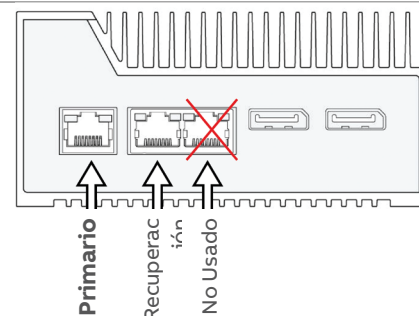

4) Conecte 24 V CC a la entrada de alimentación

El cable de la fuente de alimentación suministrada al dispositivo NEXUS-3 debe tener una sección mínima de 0,5 mm² (20 AWG) y una longitud máxima de 3 m.

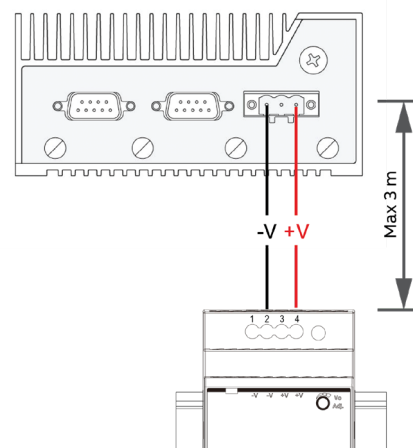


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONTAJE EN CARRIL DIN


Paso 1: Decida si el Nexus-3 se va a montar en el *borde* o en la *parte posterior*.

- Si se trata de un montaje en la parte posterior, fije los clips de plástico para carril DIN a los soportes de montaje mural suministrados y fije los soportes de montaje mural al chasis Nexus-3.
- Si se trata de un montaje en el borde, coloque los soportes de montaje en carril DIN suministrados en el chasis Nexus-3

Paso 3: Sistema de clip al carril DIN

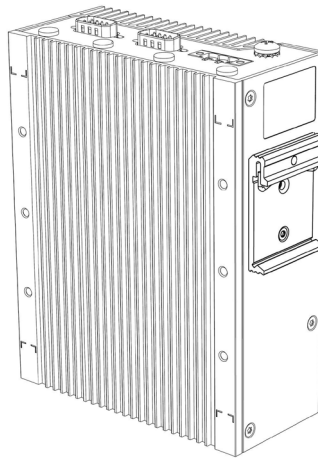

Montaje en borde con carril DIN

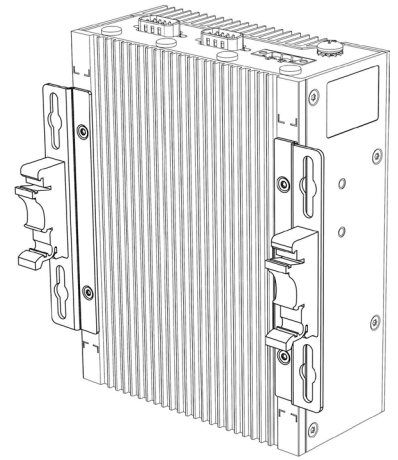


Montaje en parte trasera con carril DIN

MONTAJE EN PARED

Paso 1: Coloque los soportes de montaje mural suministrados en el chasis Nexus-3

Paso 2: Marque y prepare los orificios en la superficie en la que se va a montar el dispositivo utilizando estos soportes como plantilla

Paso 3: Fije el dispositivo a la superficie de montaje utilizando fijaciones murales adecuadas

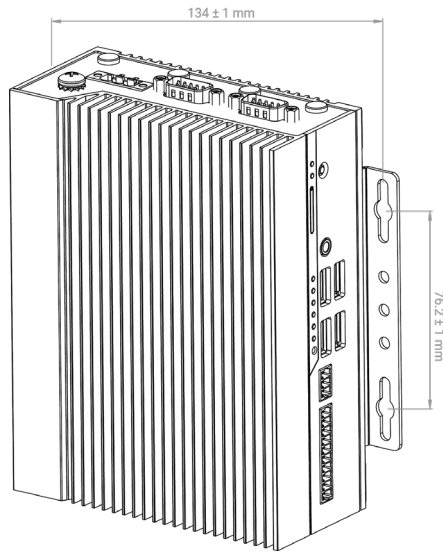

Para más información sobre la instalación y configuración del dispositivo NEXUS-3, consulte el manual de instalación de la serie NEXUS-3:

<https://share.library.abb.com/api/v4?cid=Root&q=MAN0151>

