


ABB DRIVES

FEN-01 TTL Encoder Interface

Quick guide

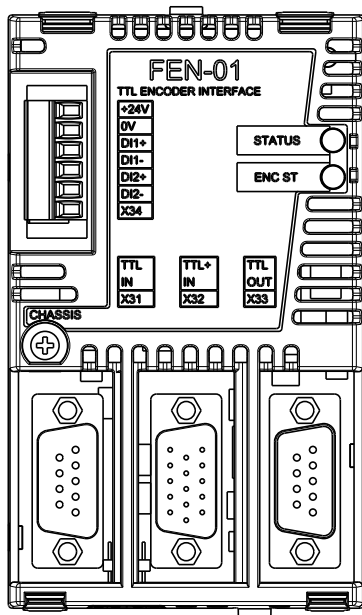

English.....	2
Deutsch.....	7
Italiano.....	12

3AFE68784956 Rev D

Effective: 28.04.2023

© 2023 ABB Oy. All rights reserved.



3AFE68784956D

Quick guide - FEN-01

Introduction

This manual contains the very basic information about installing the FEN-01 TTL Encoder Interface. For complete documentation see FEN-01 TTL Encoder Interface User's Manual (3AFE68784603 [English]).

Safety instructions



WARNING! All electrical installation and maintenance work on the drive must be carried out by qualified electricians.

The drive and adjoining equipment must be properly earthed.

Do not attempt any work on a powered drive. After switching off the mains, always allow the intermediate circuit capacitors 5 minutes to discharge before working on the frequency converter, the motor or the motor cable. Lock out and tag out. Check (with a voltage tester) that the drive is in fact discharged before beginning work.

These warnings are intended for all who work on the drive. Ignoring the instructions can cause physical injury or death, or damage the equipment.

For complete safety instructions see the drive manuals.

Compatibility

FEN-01 is compatible with the following encoders.


- TTL incremental encoder, 1...65535 pulses / rev, supports reference mark
- TTL incremental encoder, 1...65535 pulses / rev, supports block commutation and reference mark

Setting the supply voltage X301



WARNING! Selecting the wrong supply voltage may damage or break the encoder.

The supply voltage for TTL encoders can be selected by vertically mounted jumpers as described by the following figure.

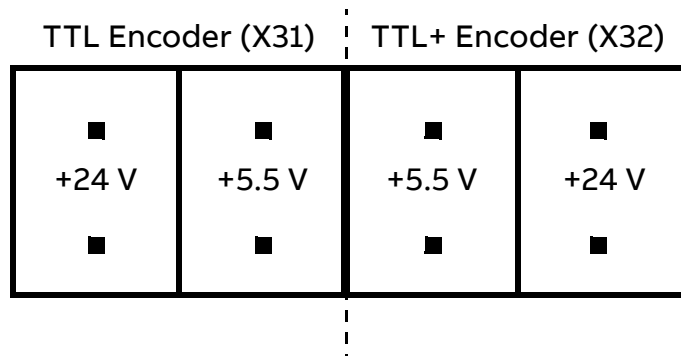

Note: If an external power supply is used, the appropriate jumper must be removed.

Note: If another FEN interface's TTL emulation output is connected to TTL input, the appropriate jumper must be removed.

Mounting



WARNING! Before installation, do the electrical safety precautions give in section [Safety instructions \(Page 2\)](#).

Note: Before mounting the module, set the supply voltage jumpers as described above.

Numbers in brackets refer to the layout drawing in section [Layout and connections \(Page 5\)](#).

1. Pull out the locking tab (8).
2. Insert the module carefully into the option slot until the retaining clips lock the module into position. Option slots are located on the drive control unit.
3. Push in the locking tab (8).
4. Fasten the screw (included) to the stand-off.

If you need to remove the adapter module after it has been installed into the drive, use a suitable tool (e.g. small pliers) to carefully pull out the locking tab.

Note: Correct installation of the screw is essential for fulfilling the EMC requirements and for proper operation of the module.

Wiring



WARNING! You can connect a motor temperature sensor to the encoder module only if there is double or reinforced insulation between the live parts of the motor and the sensor. The module does not provide a safe isolation from the drive.

The encoders should be connected to the FEN-01 with a shielded instrumentation cable, preferably with twisted pairs. See also the encoder manual for additional requirements.

Tightening torque is 0.3 Nm (2.7 lbf·in.).

TTL encoder maximum cable length:

- 30 m with a 5 V encoder (0.5 mm² cable for power supply)
- 60 m with a 5 V encoder (two parallel 0.5 mm² cables for power supply)
- 100 m with a 10...30 V TTL incremental encoder


TTL encoder emulation maximum cable length: 100 m

Note: Do not route the encoder cables parallel to power (e.g. motor) cables.


Programming




The FEN-01 is programmed through drive parameters. These parameters must be checked and adjusted according to the encoder data sheet. For further information, see the drive Firmware manual.

Layout and connections

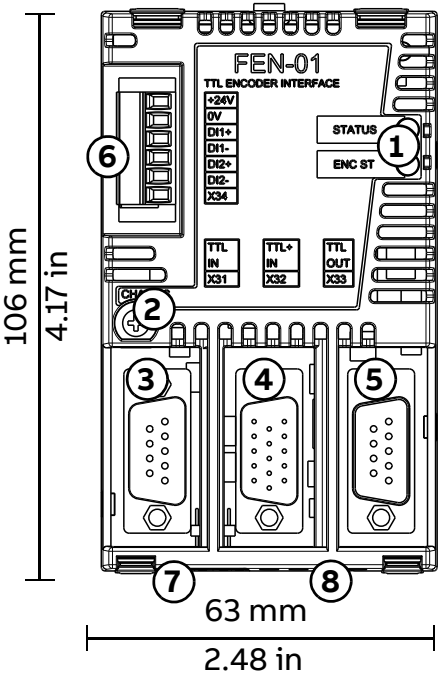

1	Diagnostic LEDs
2	Fixing screw
3	TTL encoder input (X31)
4	TTL encoder input with commutation signal support and PTC support (X32)
5	TTL encoder output (X33)
6	2 digital latch inputs (X34)
7	Encoder voltage selection jumper (X301)
8	Locking tab

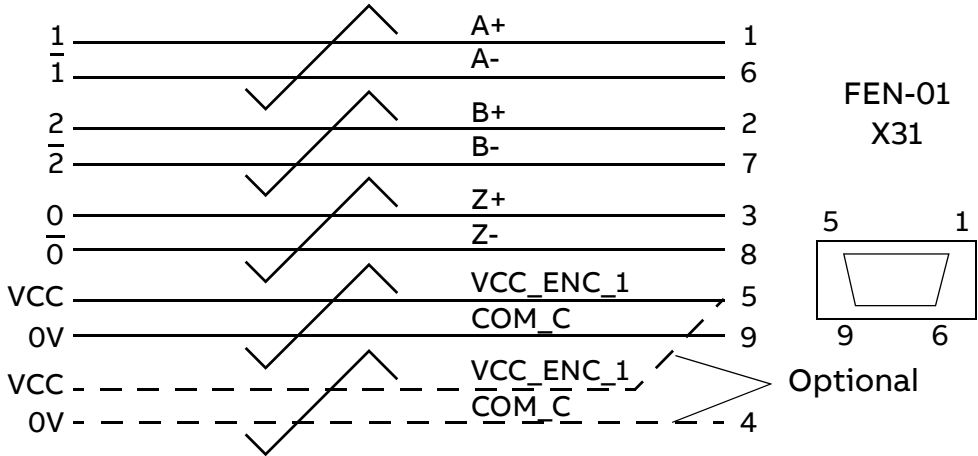

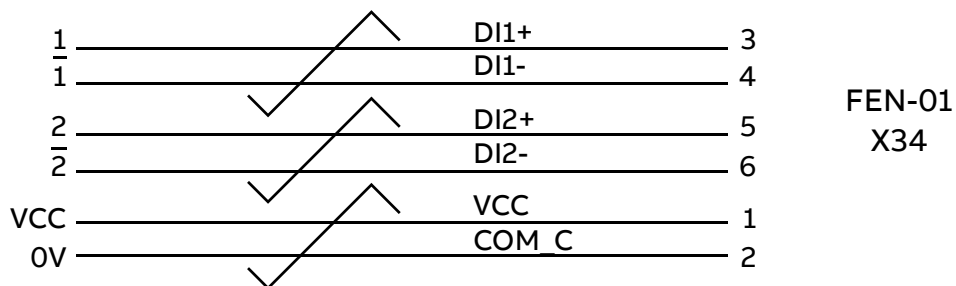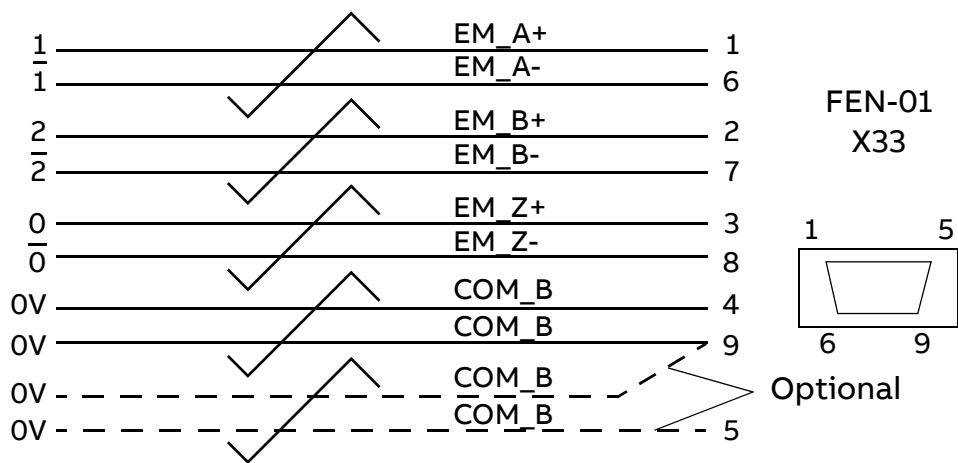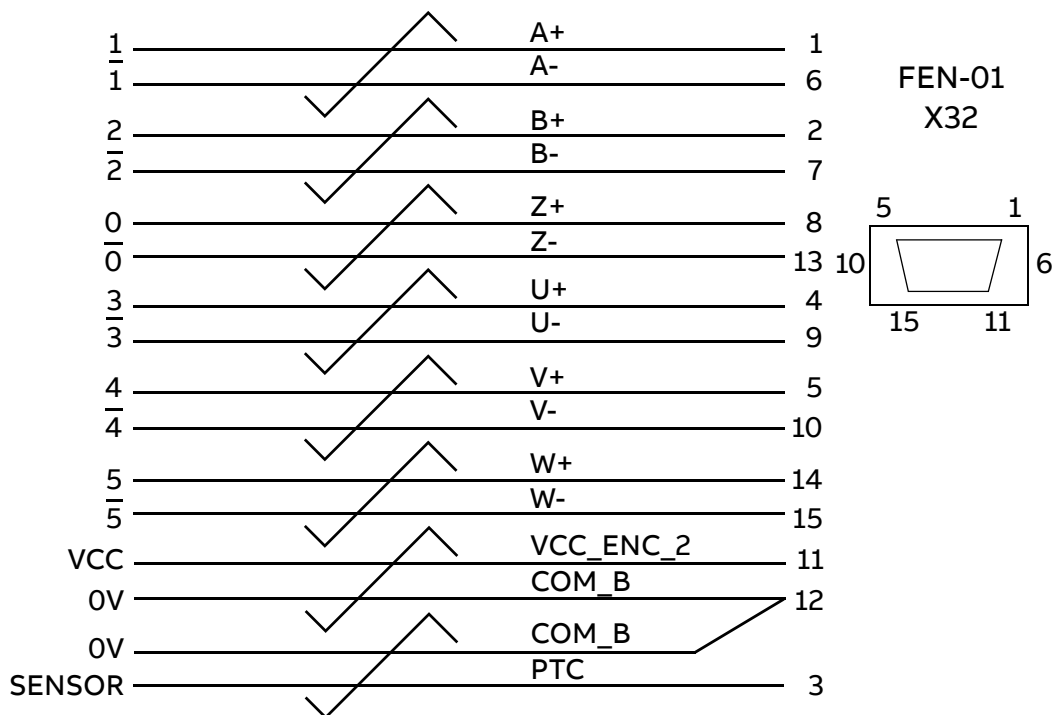

Kurzanleitung - FEN-01

Einleitung

Diese Anleitung enthält grundlegende Informationen zur Installation des FEN-01 TTL-Inkrementalgeber-Schnittstellenmoduls. Vollständige Dokumentation siehe FEN-01 TTL Encoder Interface User's Manual (3AFE68784603 [Englisch]).

Sicherheitsvorschriften



WARNUNG! Alle elektrischen Installations- und Wartungsarbeiten am Frequenzumrichter müssen von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Der Antrieb und angeschlossene Einrichtungen müssen ordnungsgemäß geerdet werden.

Arbeiten Sie nicht an einem Frequenzumrichter, der an die Spannungsversorgung angeschlossen ist. Warten Sie nach dem Abschalten der Spannungsversorgung stets 5 Minuten, damit sich die Zwischenkreis-kondensatoren entladen können, bevor Sie mit Arbeiten am Frequenzumrichter, dem Motor oder dem Motorkabel beginnen. Verriegeln und markieren. Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten (mit einem Spannungsmessgerät), ob der Frequenzumrichter tatsächlich spannungsfrei ist.

Diese Warnungen gelten für alle Personen, die an dem Antrieb arbeiten. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führen und/oder Schäden an den Geräten verursachen.

Die vollständigen Sicherheitsvorschriften finden Sie in den Handbüchern der Frequenzumrichter.

Kompatibilität

FEN-01 ist mit folgenden Inkrementalgebern kompatibel.


- TTL-Inkrementalgeber, 1...65535 Inkremente / Umdrehung, unterstützt einen Null-Impuls.
- TTL-Inkrementalgeber, 1...65535 Inkremente / Umdrehung, unterstützt die Blockkommutierung und Referenzmarke

Einstellen der Versorgungsspannung X301



WARNUNG! Eine falsch eingestellte Versorgungsspannung kann zur Beschädigung des Inkrementalgebers führen.

Die Versorgungsspannung für TTL-Inkrementalgeber kann mit den vertikal angeordneten Steckbrücken (Jumpers) eingestellt werden (siehe folgende Abbildung).

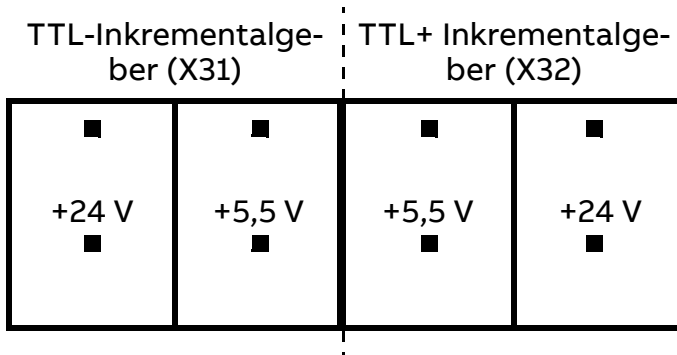

Hinweis: Bei Verwendung einer externen Spannungsversorgung muss der entsprechende Jumper entfernt werden.

Hinweis: Wenn der TTL-Emulationsausgang eines anderen FEN-Schnittstellenmoduls an den TTL-Eingang angeschlossen wird, muss der entsprechende Jumper entfernt werden.

Montage



WARNUNG! Führen Sie vor Beginn der Montagearbeiten die in Abschnitt *Sicherheitsvorschriften* (Page 7) beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen durch.

Hinweis: Vor der Montage des Moduls die Jumper zur Einstellung der Versorgungsspannung, wie oben beschrieben, einstecken.

Die in Klammern stehenden Zahlen beziehen sich auf die Layoutzeichnung in Abschnitt *Aufbau und Anschlüsse* (Page 10).

1. Ziehen Sie die Verriegelungsnase (8) heraus.
2. Drücken Sie das Modul vorsichtig in den Optionssteckplatz hinein, bis die Halteklammern des Moduls einrasten. Die Optionssteckplätze befinden sich auf der Regelungseinheit des Frequenzumrichters.
3. Die Verriegelungsnase hineindrücken (8).
4. Befestigen Sie das Modul mit der Schraube (mitgeliefert).

Wenn das Adaptermodul nach dem Einbau in den Frequenzumrichter entfernt werden muss, verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug (z. B. eine kleine Zange), um die Verriegelungsnase vorsichtig herauszuziehen.

Hinweis: Die korrekte Installation der Schraube ist zur Erfüllung der EMV-Anforderungen und für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Moduls wichtig.

Verdrahtung



WARNUNG! An das Inkrementalgebermodul kann nur dann ein Motortemperatursensor angeschlossen werden, wenn zwischen den spannungsführenden Teilen des Motors und dem Sensor eine doppelte oder verstärkte Isolierung vorhanden ist. Das Modul ermöglicht keine sichere Trennung vom Frequenzumrichter.

Die Geber müssen mit einem geschirmten Instrumentenkabel, vorzugsweise verdrehten Leiterpaaren, an das FEN-01 angeschlossen werden. Zusätzliche Anforderungen siehe das Geberhandbuch.

Das Anzugsmoment beträgt 0,3 Nm (2,7 lbf·in.).

Maximale Kabellänge für den TTL-Inkrementalgeber:

- 30 m bei einem Geber mit 5 V (0,5 mm² Kabel für die Spannungsversorgung)
- 60 m bei einem Geber mit 5 V (zwei parallele 0,5 mm² Kabel für die Spannungsversorgung)
- 100 m bei einem TTL-Inkrementalgeber mit 10...30 V


Maximale Kabellänge für die TTL-Inkrementalgeberemulation: 100 m

Hinweis: Die Geberkabel dürfen nicht parallel zu Leistungskabeln (z. B. Motorkabeln) verlegt werden.


Programmierung




Das FEN-01 wird über die Frequenzumrichter-Parameter programmiert. Diese Parameter müssen geprüft und entsprechend dem Geberdatenblatt eingestellt werden. Weitere Informationen enthält das Firmware-Handbuch des Frequenzumrichters.

Aufbau und Anschlüsse

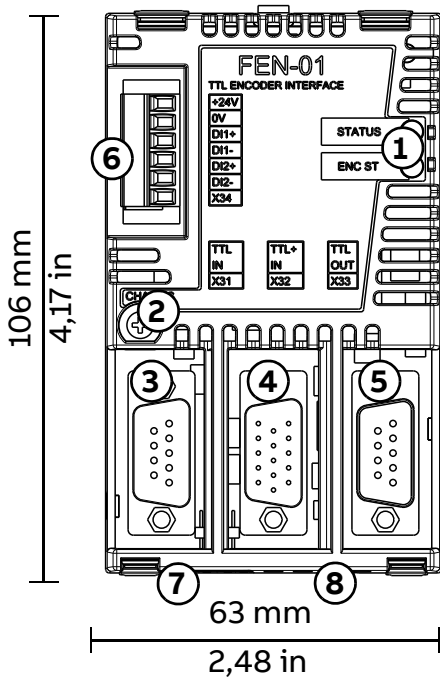

1	Diagnose-LEDs
2	Befestigungsschraube
3	TTL-Inkrementalgebereingang (X31)
4	TTL-Inkrementalgebereingang mit Kommutierungssignal- und PTC-Unterstützung (X32)
5	TTL-Inkrementalgeberausgang (X33)
6	2 digitale Referenziersignaleingänge (X34)
7	Jumper für Inkrementalgeber-Spannungsauswahl (X301)
8	Verriegelungsnase

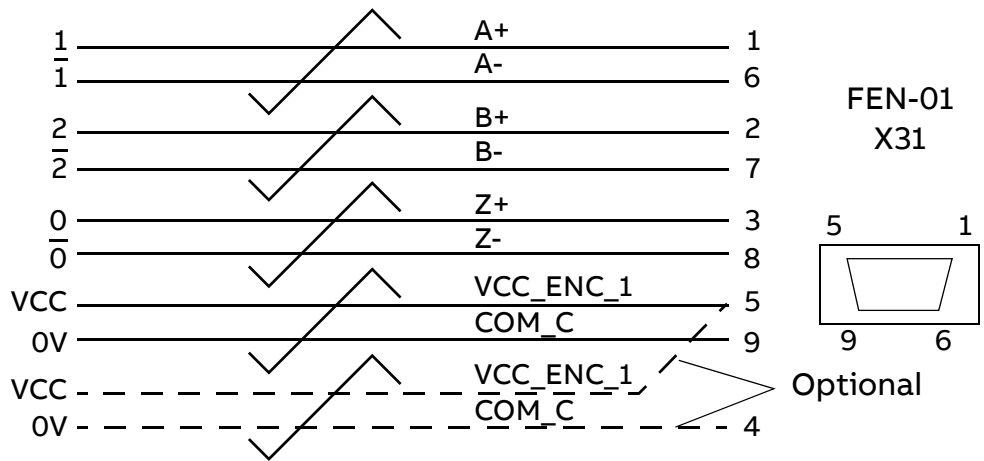

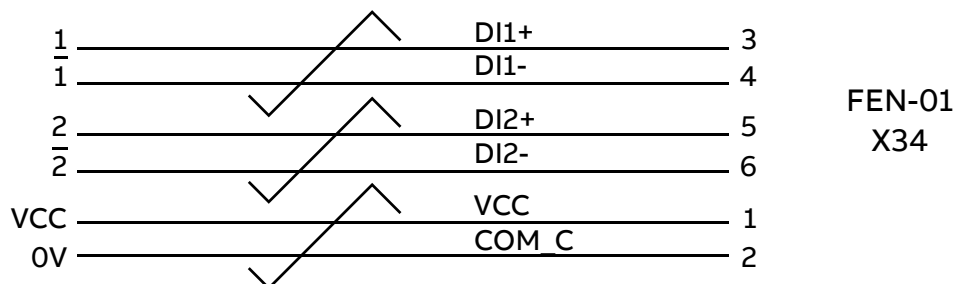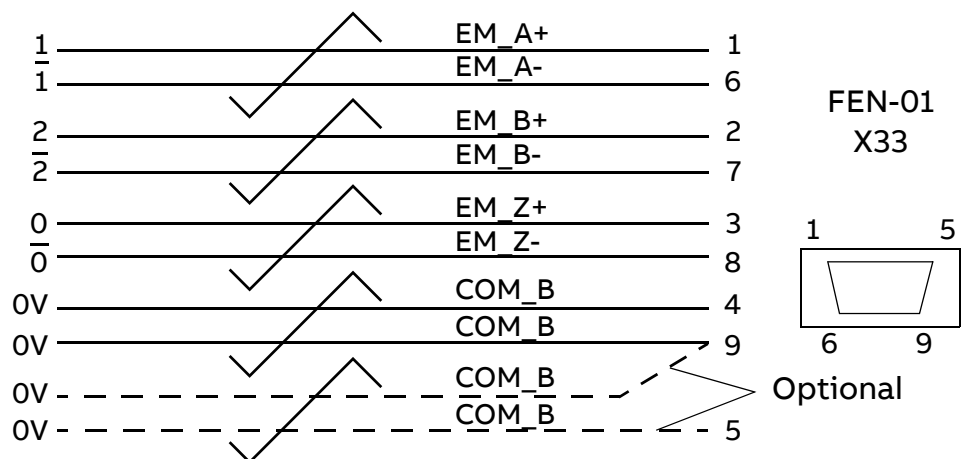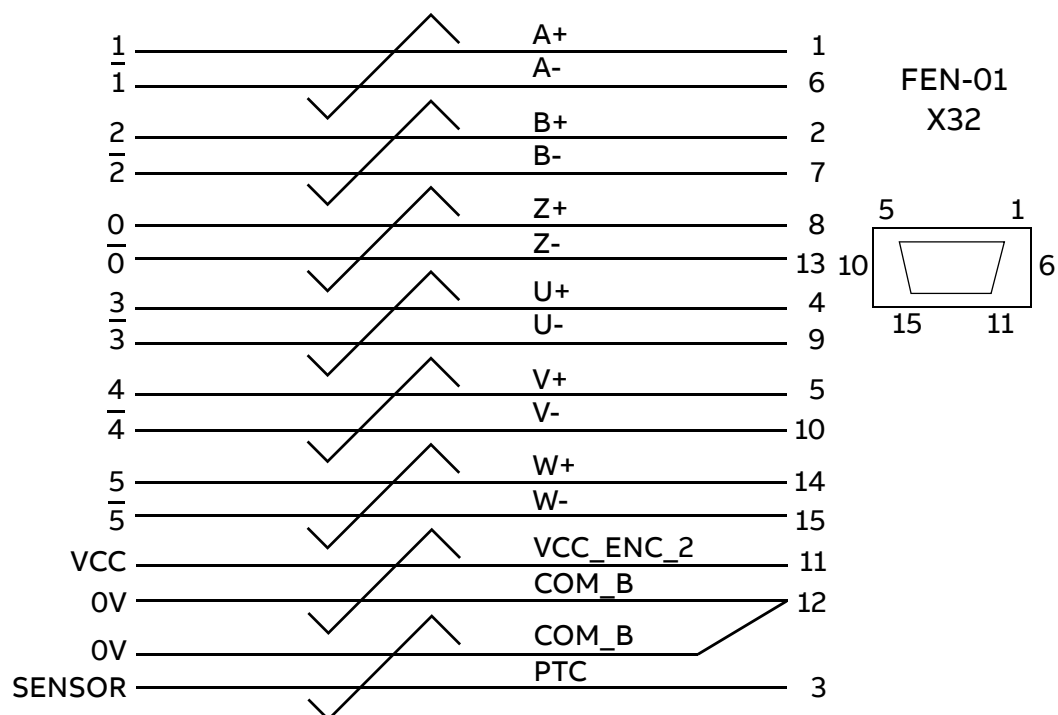

Guida rapida - FEN-01

Introduzione

Il presente manuale contiene le informazioni base sull'installazione dell'Interfaccia encoder FEN-01 TTL. Per una completa documentazione, fare riferimento al [Manuale utente Interfaccia Encoder FEN-01 TTL](#) (codice: 3AFE68784603).

Istruzioni di sicurezza



AVVERTENZA! Tutti gli interventi di installazione e manutenzione elettrica sul convertitore di frequenza devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati.

Il convertitore di frequenza e le apparecchiature collegate devono essere adeguatamente messi a terra.

Non effettuare alcun intervento su un convertitore sotto tensione. Dopo aver scollegato l'alimentazione, prima di intervenire sul convertitore di frequenza, sul motore o sul cavo motore, attendere sempre cinque minuti per consentire la scarica dei condensatori del circuito intermedio. Bloccare i componenti e contrassegnarli adeguatamente. Verificare (con un misuratore di tensione) che il convertitore di frequenza sia effettivamente scarico.

Le seguenti avvertenze devono essere rispettate da tutti coloro che intervengono sul convertitore di frequenza. Il mancato rispetto di tali istruzioni può mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, con rischio di morte, o danneggiare le apparecchiature.

Per le istruzioni di sicurezza complete consultare i manuali del convertitore di frequenza.

Compatibilità

L'interfaccia FEN-01 è compatibile con i seguenti encoder.


- Encoder TTL incrementale, 1...65535 impulsi / giro, supporta tacca di riferimento
- Encoder TTL incrementale, 1...65535 impulsi / giro, supporta commutazione di blocco e tacca di riferimento

Impostazione della tensione di alimentazione X301



AVVERTENZA! L'errata selezione della tensione di alimentazione potrebbe danneggiare o rompere l'encoder.

La tensione di alimentazione per gli encoder TTL può essere selezionata dai ponticelli montati verticalmente come mostra la figura seguente.

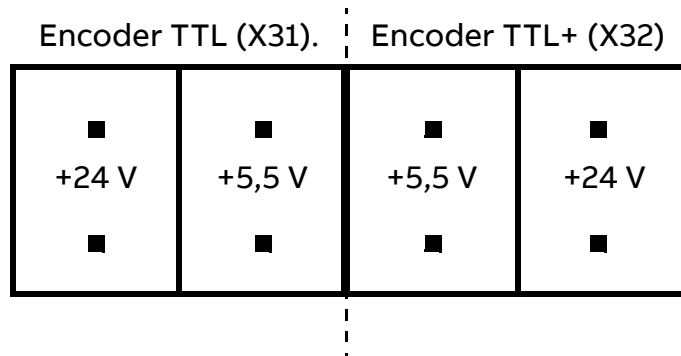

Nota: in caso di alimentazione esterna, rimuovere il ponticello adeguato.

Nota: se all'ingresso TTL è collegata un'altra uscita di emulazione TTL dell'interfaccia FEN, rimuovere il ponticello adeguato.

Montaggio



AVVERTENZA! Prima dell'installazione, adottare le precauzioni per la sicurezza elettrica riportate nella sezione Istruzioni di sicurezza (Page 12).

Nota: prima di montare il modulo, impostare i ponticelli della tensione di alimentazione come descritto sopra.

I numeri tra parentesi si riferiscono alla configurazione della sezione Configurazione e collegamenti (Page 15).

1. Estrarre la linguetta di blocco (8).
2. Inserire delicatamente il modulo nello slot finché le clip di fissaggio non scattano, bloccandolo in posizione. Sull'unità di controllo del convertitore di frequenza sono presenti slot opzionali.
3. Spingere la linguetta di blocco verso l'interno (8).
4. Fissare la vite (inclusa) all'isolatore.

Se occorre rimuovere il modulo adattatore dopo che è stato installato nel convertitore, usare un utensile idoneo (ad es. pinze piccole) per estrarre con cautela la linguetta di blocco.

Nota: per garantire la conformità ai requisiti EMC e il buon funzionamento del modulo è essenziale installare correttamente la vite.

Cablaggio



AVVERTENZA! È possibile collegare un sensore di temperatura del motore al modulo encoder solo se è presente un isolamento doppio o rinforzato tra il sensore e le parti sotto tensione del motore. Il modulo non fornisce un isolamento sicuro dal convertitore di frequenza.

Gli encoder dovrebbero essere collegati all'interfaccia FEN-01 con un cavo per strumentazione schermato, preferibilmente con doppiointrecciati. Per ulteriori informazioni consultare anche il manuale dell'encoder.

La coppia di serraggio è 0,3 Nm (2,7 lbf·in).

Max. lunghezza cavo dell'encoder TTL:

- 30 m con encoder da 5 V (cavo da 0,5 mm² per alimentazione)
- 60 m con un encoder da 5 V (due cavi paralleli da 0,5 mm² per alimentazione)
- 100 m con un encoder TTL incrementale da 10...30 V


Max. lunghezza cavo di emulazione encoder TTL: 100 m

Nota: non posare i cavi dell'encoder in parallelo ai cavi di alimentazione (ad esempio del motore).

Programmazione

L'interfaccia FEN-01 è programmata mediante i parametri del convertitore di frequenza. Tali parametri devono essere controllati e corretti secondo le specifiche tecniche dell'encoder. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale del firmware del convertitore di frequenza.

Configurazione e collegamenti

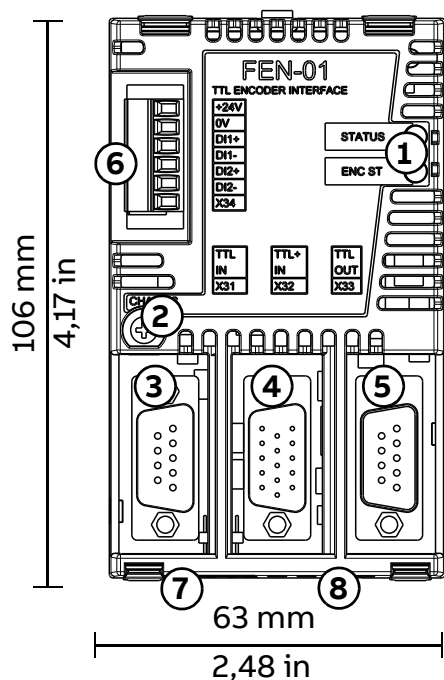

1	LED diagnostici
2	Vite di fissaggio
3	Ingresso encoder TTL (X31).
4	Ingresso encoder TTL con supporto segnale dicommutazione e supporto PTC (X32)
5	Uscita encoder TTL (X33)
6	2 ingressi registrazione digitali (X34)
7	Ponticello di selezione tensione encoder (X301)
8	Linguetta di blocco

