


Contrans E V10

Messumformer für Wechselspannung
Transducer for alternating voltage
Transducteur pour tension alternatif

Betriebsanleitung/Manual/Mode d'emploi 42/28-33 XB

Rev. 3.0

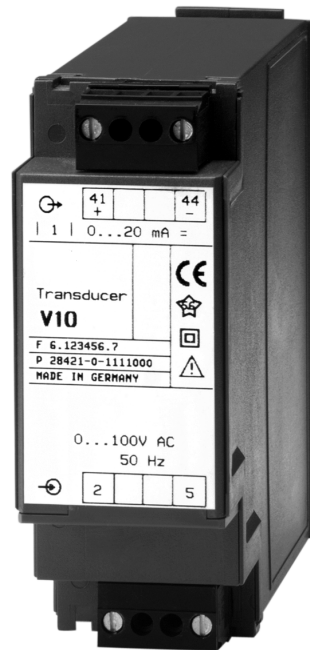

Allgemeine Sicherheitshinweise!

Das Gerät

- ist gemäß IEC 1010-1 (entspricht EN 61010-1 entspricht DIN VDE 0411 Teil 1 „Sicherheitsbestimmungen für elektrische Meß-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte“) gebaut und geprüft,
- ist CE-zertifiziert und
- hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Um diesen Zustand zu erhalten, müssen beim Umgang mit dem Gerät (Transport, Lagerung, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung, Instandhaltung, Außerbetriebsetzung)

- der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung sowie
- auf dem Gerät angebrachte Typschilder, Beschriftungen und Sicherheitshinweise beachtet werden, andernfalls können
- Personen gefährdet und
- das Gerät selbst sowie andere Geräte und Einrichtungen beschädigt werden.

Die in dieser Gebrauchsanweisung genannten Verordnungen, Normen und Richtlinien gelten in der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Verwendung des Gerätes in anderen Ländern sind die einschlägigen nationalen Regeln zu beachten.

Sollten die Informationen in dieser Gebrauchsanweisung nicht ausreichen, so kann jederzeit unter der auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Adresse mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen werden.

Safety and Precautions!

The device

- has been designed, produced and tested in accordance with IEC 1010-1 (corresponding to EN 61010-1 and DIN VDE 0411 part 1 "Safety Requirements for Electrical Measuring, Control and Laboratory Apparatus"),
- has a CE certificate and
- has been supplied in a safe condition.

When using the device (i.e. during transport, storage, installation, commissioning, operation, maintenance, and when putting the device out of operation), observe

- the present operating instructions and
- the type plates, inscriptions and warnings/cautions attached to the device in order to retain the device in a safe condition. Otherwise
- persons may be injured and/or
- the device itself or other devices or equipment may be damaged.

The regulations, standards and directives referred to in these operating instructions are valid in Germany. When using the device in any other countries, the relevant regulations, standards and directives applicable in the country where the device is used must be observed.

If you should need information which is not contained in the present operating instructions please contact the manufacturer under the address on the back page of this manual.

Consignes de Sécurité!

L'appareil

- a été conçu, fabriqué et contrôlé selon IEC 1010-1 (correspondant à EN 61010-1 et DIN VDE 0411 partie 1 «Mesures préventives pour les appareils électriques de mesure, de commande, de réglage et pour laboratoires»),
- a un certificat CE et
- a quitté les ateliers dans un état absolument sûr.

Afin de maintenir l'appareil dans cet état lors de son exploitation (lors du transport, du stockage, de l'installation, de la mise en service, de la commande, de l'entretien et de la mise hors service), respectez

- les présentes instructions de service et
- les plaques d'identité, les inscriptions et les consignes de sécurité appliquées sur l'appareil.

En cas d'inobservance de ces consignes

- il y a un risque potentiel de blessures pour personnes et
- un risque de dégâts de l'appareil lui-même ou d'autres appareils ou systèmes.

Les règlements, normes et directives industrielles citées dans ces instructions de service sont valables en Allemagne. En dehors de l'application territoriale de ces règlements, normes et directives industrielles veuillez vous référer aux règlements et prescriptions nationales valables dans chaque pays.

Au cas où vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ces instructions de service, vous êtes priés de contacter le constructeur sous l'adresse au verso de ce manuel.

Montieren

Mounting

Montage

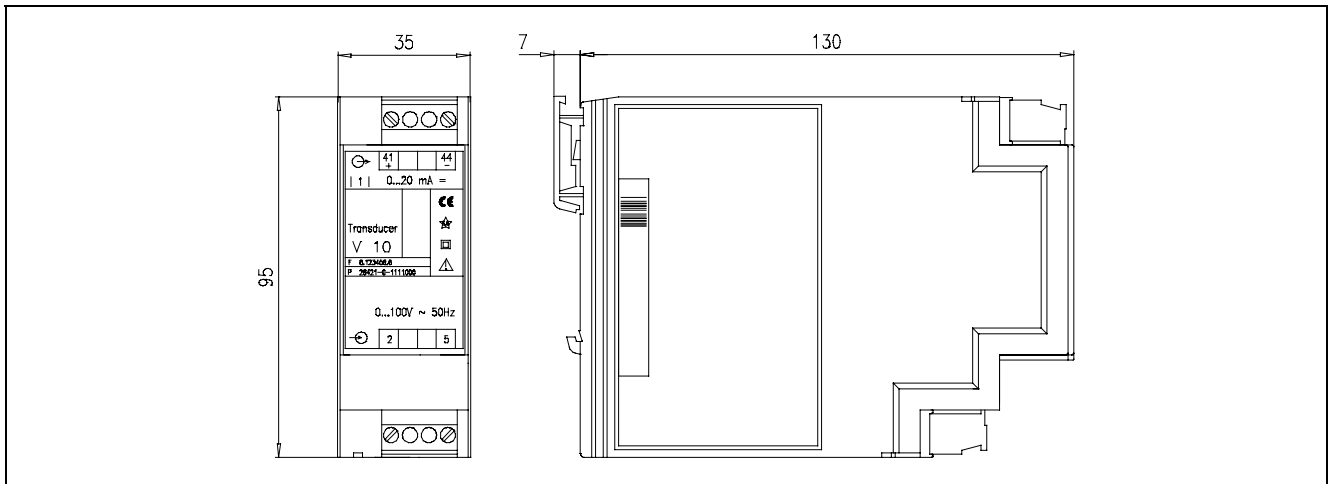


Bild 1 Maßbild (Maße in mm)
Z-18539

Fig. 1 Dimensional drawing (in mm)

Fig. 1 Croquis coté (cotes en mm)

Aufbauehäuse

... auf Hutschiene 35 x 15 mm oder 35 x 7,5 mm einrasten (nach DIN EN 50 022).

Surface-mounting case

Snap into a top-hat rail 35 x 15 mm or 35 x 7.5 mm (according to DIN EN 50 022).

Boîtier pour montage en saillie

Enclenche le boîtier sur un rail U de 35 x 15 mm ou 35 x 7,5 mm (DIN EN 50 022).

Anschließen / Inbetriebnehmen

Connection / Commissioning

Raccordement / Mise en service

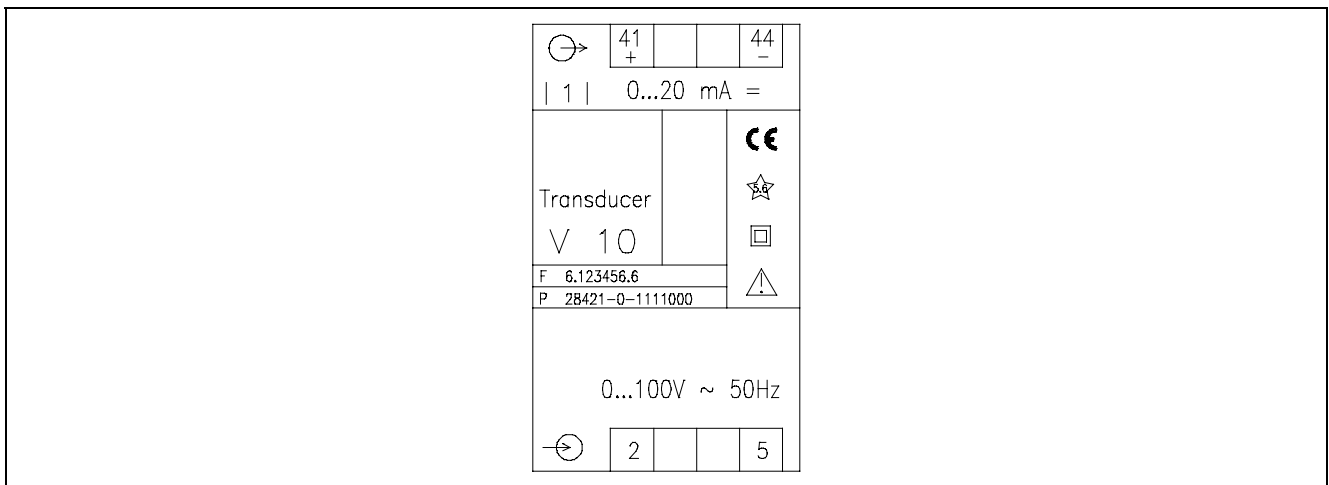


Bild 2 Anschließen
CE CE-Zeichen
★ Prüfspannung
□ Schutzklasse
▲ Gebrauchsanweisung beachten
2, 5 Eingang
41, 44 Ausgang
F Fertigungsnummer
P Bestellnummer
Z-18539T

Fig. 2 Connecting
CE mark
Test voltage
Protection class
Observe operating instructions
Input
Output
Serial number
Catalogue number

Fig. 1 Raccorder
Signe CE
Tension déssai
Protection
Observé instructions de service
Entrée
Sortie
Numéro de serie
Numéro de commande

Der Meßumformer benötigt keine zusätzliche Energieversorgung.

The transmitter does not require any additional power supply.

Le transducteur ne demande pas d'alimentation supplémentaire.

Achtung

Die landesüblichen Vorschriften für das Errichten von Starkstromanlagen bis 1000 V bei der Auswahl des Leitermaterials und bei der Installation beachten.

Die Leitungen von Eingang und Ausgang sind getrennt zu führen.

Dieses Gerät darf nur im eingebauten Zustand, und nur durch Fachpersonal in Betrieb genommen werden.

Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, daß die Gerätedaten mit den Anschlußdaten übereinstimmen.

Für die Klemmenbelegung von Ein- und Ausgang das Typschild beachten.

Beim Anschließen bzw. Abtrennen spannungsführender Steckklemmen sind die Zuleitungskabel zuerst spannungsfrei zu schalten.

Die steckbaren Klemmblöcke von Energieversorgung und Ausgang sind codiert und vertauschungssicher.

Die Anschlußklemmen sind nicht berührungssicher.

Bei der Annahme, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern.

Der Widerstand im Ausgangsstromkreis darf den in den technischen Daten angegebenen Wert nicht überschreiten.

Anschlüsse

Schraubklemmen für:
– Eingang 2,5 mm²
– Ausgang 2,5 mm²

Caution

Observe the common national regulations concerning the installation of power systems and equipment up to 1000 V when selecting conductor material and during installation.

The input and output lines should be routed separately.

This apparatus may only be operated by qualified staff and when properly installed.

Before switching on the apparatus make sure that apparatus data correspond to connection data.

Observe rating plate for terminal assignment of input and output.

When connecting or interrupting connecting terminals first make sure the supply cables are not under voltage.

The plug-in terminal assemblies of the power supply and the output are coded and protected against transposition.

The connecting terminals are not protected against shocks.

Whenever it is likely that protection has been impaired, the apparatus shall be made inoperative and secured against any unintended operation.

Resistance in the output circuit may not overrange the value indicated in the technical data.

Connections

Screw terminals for:
– Input 4 mm²
– Power supply and output 2,5 mm²

Attention

Observer les prescriptions usuelles nationales pour l'implantation d'installations à courant fort jusqu'à 1000 V lors du choix du matériel des lignes et de l'installation.

Mener séparément les lignes d'entrée et de sortie.

L'appareil ne peut être mis en service que par du personnel qualifié et lorsqu'il est intégré correctement.

Avant la mise en service, s'assurer que les données de l'appareil concordent avec les données de raccordement.

Observer l'étiquette de type pour l'occupation des bornes à l'entrée et à la sortie.

Veiller à ce que les câbles d'aménée soient hors tension lors du raccordement ou du débranchement des bornes enfichables sous tension.

Les borniers enfichables de l'alimentation et de la sortie sont codées et pas permutable.

Les bornes de raccordement ne sont pas protégées.

Lorsqu'il est à craindre qu'un fonctionnement sans danger n'est plus possible, mettre l'appareil hors service et protéger contre toute mise en service non intentionnelle.

La valeur indiquée dans les données techniques pour la résistance du circuit de sortie ne doit pas être dépassée par le haut.

Raccordements

Borniers pour fils:
– Entrée 4 mm²
– Alimentation et sortie 2,5 mm²

Technische Daten

Eigenverbrauch (max.)
≤ 2 VA

Überlastbarkeit
dauernd: $1,5 \times U_N$
kurzzeitig: $4 \times U_N$ für 1 s

Ausgang
Bürdenwiderstand: $R_A = 12 \text{ V} / I_A$
Strombegrenzung: max. $1,8 \times I_A$
Einstellzeit: ca. 0,2 s

Fehlergrenze
±1 %

Temperaturbereiche
Betrieb: $-20...+60 \text{ °C}$
Lagerung: $-40...+80 \text{ °C}$

Gebrauchslage: beliebig

Berührungsschutz
Aufbaugeschütz: IP 20

Weitere Daten siehe Typschild und Katalog
28 „Meßumformer für Starkstromgrößen“.

Technical data

Power consumption (max.)
≤ 2 VA

Overload capacity
permanently: $1,5 \times U_N$
short time: $4,0 \times U_N$ for 1 s

Output
Load impedance: $R_A = 12 \text{ V} / I_A$
Current limit: $1,8 \times I_A$ max.
Response time: approx. 0.2 s

Error limit
±1 %

Temperature ranges
operation: $-20...+60 \text{ °C}$
storage: $-40...+80 \text{ °C}$

Position of normal use: any

Shock protection
Surface-mounting case: IP 20

For further data see rating plate and Catalogue 28 "Power current transducer".

Données techniques

Consommation (max.)
≤ 2 VA

Capacité de surcharge
en permanence: $1,5 \times U_N$
temps court: $4,0 \times U_N$ pour 1 s

Sortie
Résistance de charge: $R_A = 12 \text{ V} / I_A$
Limitation du courant: $1,8 \times I_A$
Temps de réglage: env. 0,2 s

Erreur limite:
±1 %

Plages de température
service: $-20...+60 \text{ °C}$
stockage: $-40...+80 \text{ °C}$

Position de montage: quelconque

Protection
Boîtier pour montage en saillie: IP 20

Pour d'autres données voir l'étiquette de type et le catalogue 28 «Transducteur pour courant fort».

Technische Änderungen vorbehalten.

Diese Technische Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Die Übersetzung sowie die Vervielfältigung und Verbreitung in jeglicher Form – auch als Bearbeitung oder in Auszügen –, insbesondere als Nachdruck, photomechanische oder elektronische Wiedergabe oder in Form der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen oder Datennetzen ohne Genehmigung des Rechteinhabers sind untersagt und werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.

Subject to technical changes.

This technical documentation is protected by copyright. Translating, photocopying and disseminating it in any form whatsoever - even editings or excerpts thereof - especially as reprint, photomechanical or electronic reproduction or storage on data processing systems or networks is not allowed without the permission of the copyright owner and non-compliance will lead to both civil and criminal prosecution.

Sous réserve de modifications techniques.

Cette documentation technique est protégée par des droits d'auteur. Toute traduction, polycopie et diffusion - aussi sous forme d'une révision ou d'extraits - ainsi que toute réimpression, reproduction photomechanique ou électronique ou mise en memoire dans systèmes informatiques ou des reseaux de données n'est pas permise sans autorisation titulaire des droits et soumise aussi bien à la poursuite judiciaire qu'à la juridiction civile



ABB Automation Products GmbH

Höseler Platz 2
D-42579 Heiligenhaus
Tel. /Phone/Téléphone +49 (0)20 56 12 - 51 81
Fax +49 (0)20 56 12 - 50 81
<http://www.abb.com>

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical changes.
Sous réserve de modifications techniques.
Printed in the Fed. Rep. of Germany
42/28-33 XB Rev. 3..0
Edition 02.01