

# TC16-20-xx yhdistelmätermostaatti

## Lattia-anturin vastusarvon vaihtaminen




Paina termostaatin keskiölevyn kaikista kulmista yhtä aikaa niin että näyttöön tulee 5 pallukkaa ja teksti "Lisäasetukset".

Jatka painamista kunnes kaikki pallukat muuttuvat mustiksi ja näyttöön tulee "Lisäasetukset 1/3" valikko.



Valitse -näppäimillä "Lisäasetukset 2/3" **Lisätoiminnot**-valikko ja paina **OK**-näppäintä.

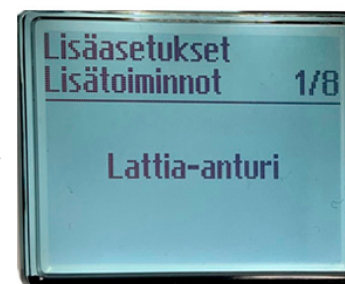

Valitse -näppäimillä "Lattia-anturi 1/8" -valikko ja paina **OK**-näppäintä.



Valitse "Lattia-anturin vastus arvo" -näppäimillä. Vahvista painamalla **OK**-näppäintä.

Palaa alkutilanteeseen -painikkeella.