

# ACS800

固件手册补充手册  
自定义编程



The ABB logo, consisting of the letters 'ABB' in a bold, red, stylized font.



自定义编程

应用程序指南

3ABD00009804 版本 C 中文

PDM CODE: 30004987

基于版本: 3AFE 64527274 版本 C 英文

生效期: 2009 年 11 月 1 日



# 目录

---

## 目录

### 指南介绍

|             |   |
|-------------|---|
| 概述 .....    | 7 |
| 兼容性 .....   | 7 |
| 安全须知 .....  | 7 |
| 读者 .....    | 7 |
| 使用 .....    | 7 |
| 相关出版物 ..... | 8 |

### 自定义编程

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 概述 .....                 | 9  |
| 什么是自定义编程 .....           | 9  |
| 如何编写程序 .....             | 10 |
| 如何将程序连接到传动单元的应用程序上 ..... | 11 |
| 如何控制程序的执行 .....          | 11 |

### 功能块

|                    |    |
|--------------------|----|
| 概述 .....           | 13 |
| 一般规则 .....         | 13 |
| 块输入 .....          | 13 |
| 参数值作为整数输入信号 .....  | 14 |
| 功能块如何处理输入信号 .....  | 14 |
| 如何选择输入信号 .....     | 14 |
| 常量作为整数输入信号 .....   | 15 |
| 如何设置和连接输入信号 .....  | 15 |
| 参数值作为布尔值输入信号 ..... | 16 |
| 功能块如何处理输入信号 .....  | 16 |
| 如何选择输入信号 .....     | 16 |
| 常量作为布尔值输入信号 .....  | 17 |
| 如何设置和连接输入信号 .....  | 17 |
| 字符串输入 .....        | 17 |
| 如何选择输入信号 .....     | 17 |
| 功能块 .....          | 18 |
| ABS .....          | 18 |
| ADD .....          | 18 |
| AND .....          | 18 |
| BITWISE .....      | 19 |
| COMPARE .....      | 19 |
| COUNT .....        | 20 |
| DPOT .....         | 21 |

---

|                  |    |
|------------------|----|
| EVENT .....      | 21 |
| FILTER .....     | 21 |
| MASK-SET .....   | 22 |
| MAX .....        | 22 |
| MIN .....        | 23 |
| MULDIV .....     | 23 |
| NO .....         | 23 |
| OR .....         | 23 |
| PI .....         | 24 |
| PI-BAL .....     | 24 |
| PI-BIPOLAR ..... | 25 |
| RAMP .....       | 25 |
| SR .....         | 25 |
| SWITCH-B .....   | 26 |
| SWITCH-I .....   | 26 |
| TOFF .....       | 27 |
| TON .....        | 27 |
| TRIGG .....      | 28 |
| XOR .....        | 29 |

#### **在 ACS 800 标准应用程序中的实际信号和参数**

|            |    |
|------------|----|
| 概述 .....   | 31 |
| 实际信号 ..... | 31 |
| 参数 .....   | 32 |

#### **用户图**

|          |    |
|----------|----|
| 概述 ..... | 39 |
|----------|----|

# 指南介绍

---

## 概述

本章包括了关于指南的一些基本信息。

## 兼容性

本指南与含有自定义编程功能的传动应用程序相配套 ( 标准固件, 其它固件也可以参考 )。

## 安全须知

遵循与传动单元相配套的所有安全须知。

- 在安装、试车和使用传动单元之前, 请阅读**完整的安全须知**。完整的安全须知在硬件手册开始部分有所描述。
- 在改变功能的缺省设置之前, 请阅读**软件功能的特别警告和注意事项**。对于每种功能的警告和注意事项, 在相关用户可调参数部分有所介绍。

严格遵循装机资料中的安全指导。

## 读者

作为本手册的读者, 需要:

- 懂得标准电气配线操作、电子元件和识别电气原理图符号的基本知识。
- 对于 **ABB** 传动单元的安装、运行和维修方面有经验或经过培训的人员。

## 使用

本指南与传动单元的应用程序—《固件手册》配套使用。《固件手册》含有关于传动参数的基本信息, 其中包括自定义编程参数。本指南对自定义编程给出了更详细的说明:

- 什么是自定义编程
- 如何编写一个程序
- 功能块如何操作
- 如何记录程序
- **ACS 800** 标准应用程序中用于自定义编程的参数和实际信号。

## 相关出版物

关于传动单元的用户资料还包括：

- 《固件手册》— 手册与设备一起发货；
- 《硬件手册》— 手册与设备一起发货；
- 用于可选设备和程序的指南或补充说明— 相关手册与设备一起发货。



# 自定义编程

---

## 概述

本章介绍了自定义编程的基础知识，并在编程方面给出了一些指导。

## 什么是自定义编程

传统方式是用户通过设置参数来控制传动单元的运行。每种参数都有自己一组固定的选项或取值范围。这样虽使编程变得容易，但选项却很受限制——用户不能进一步定制自己的想法。而自定义编程使这种想法成为可能，并且不需要使用专门的编程工具或编程语言即可实现：

- 程序由功能块组成；
- 控制盘就是编程工具；
- 用户可以用方框图模板来记录程序。


自定义编程最多包含 **15** 个功能块。一个程序可以由几个独立的功能模块组成。

## 如何编写程序

编程人员可以通过一个 **Block Parameter Set**（块参数集）将一功能块连接到其它功能块上。使用该块参数集不仅可以从传动应用程序中读取数值，也可以给应用程序传输数据。每一个块参数集含有 5 个参数。

右图显示了块参数集 1 在 ACS 800 标准应用程序（参数 84.05~ 84.09）中的使用：

- 参数 84.05 选择功能块类型。
- 参数 84.06 选择功能块输入端 I1 连接的信号源。
- 参数 84.07 选择功能块输入端 I2 连接的信号源。
- 参数 84.08 选择功能块输入端 I3 连接的信号源。
- 参数 84.09 存储功能块输出端的值。用户不能编辑该参数值。

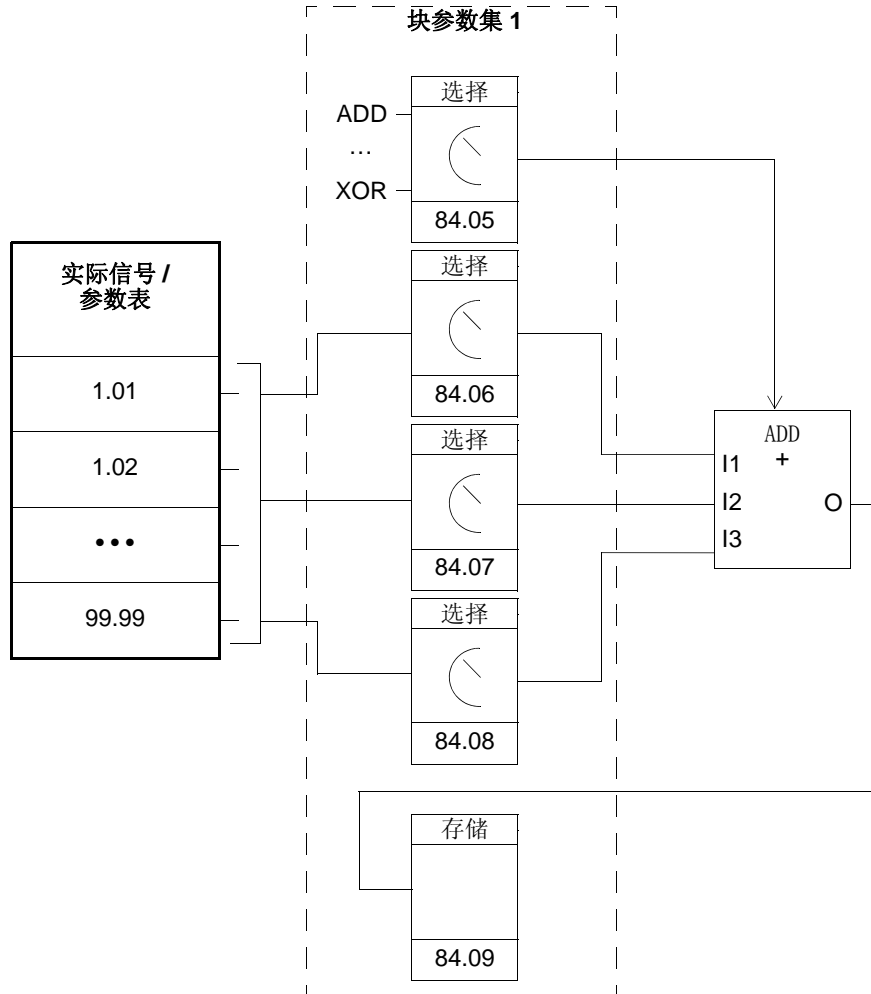

## 如何将程序连接到传动单元的应用程序上


自定义编程的输出值需要传送到传动单元的应用程序上。要完成这一任务，用户需要两个参数：

- 一个连接参数和
- 一个源选择参数（指针）。

下图显示了连接的原理。

### 示例：

自定义编程的输出值存储在参数 84.09 中。右图显示了在 ACS 800 标准应用程序中如何使用自定义编程的输出值—速度给定 REF1。

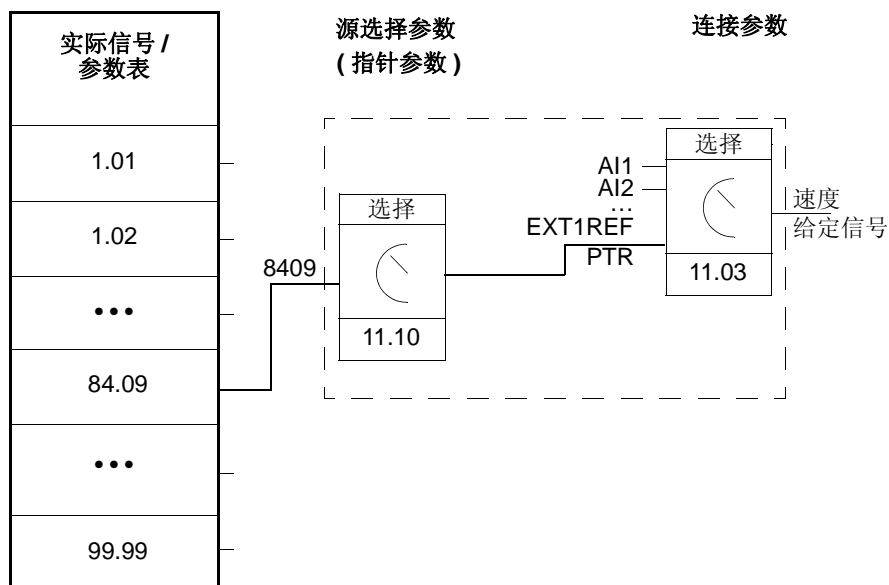

## 如何控制程序的执行

程序按数字顺序来执行功能块，其中所有的块都处于同一时间等级。用户不能修改块，但可以：

- 选择程序的运行模式（停止、启动、编辑）；
- 调整程序的执行时间等级；
- 删除或添加块。



# 功能块

---

## 概述

本章介绍了各种功能块。

## 一般规则

**输入端 I1 是必须使用的 ( 必须连接 )**。对于大多数功能块而言，输入端 I2, I3 等则是可选的。一个未连接的输入端是不会影响功能块输出的，但是推荐也作必要连接。

## 块输入

功能块使用 3 种输入格式：

- 整数
- 布尔值
- 字符串

用什么格式取决于所选功能块。例如 **ADD** 块使用整数作为输入信号，**OR** 块使用布尔值作为输入信号，而字符串仅用于 **EVENT** 块。

---

**注意：** 各种功能块的输入值在该块启动时，才被读入，而不是同时读所有块！

---

## 参数值作为整数输入信号

### 功能块如何处理输入信号

功能块读入所选的整数值。

---


**注意：**选作输入信号的参数值应为一个实数或整数值。如果其值不是整数格式，功能块会对其进行转换，每一个参数的整数（现场总线）比例换算关系在《固件手册》有所说明。

---

### 如何选择输入信号

- 滚动选择功能块的输入参数，并将其切换为编辑模式（Enter 键）。
- 根据输入值的读取地址，设置取反域、组域、索引域和位域的值（双箭头键和箭头键）。

下图显示了当输入端 I1 的选择参数处于编辑模式时控制盘的显示。如果取反域的符号为减号 (-)，则该值被取反，而位域对整数输入或字符串输入都不起作用。

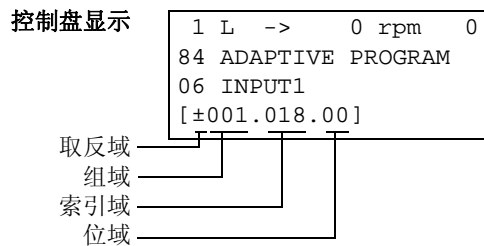

**示例：**在装有 ACS 800 标准应用程序的传动单元中，模拟输入端 AI1 的值是 5.8 V。信号应如何连接到自定义编程的 MAX 块？输入值又是多少？

AI1 是按如下方法连接到功能块的：

- 滚动选择输入端 I1 的参数，并将其切换为编辑模式（Enter 键）。
- 将组域的值设为 1，索引域的值设为 18。（即 AI1 的值存储在实际信号 1.18 中）

功能块的输入值是 5800，因为实际信号 1.18 的整数比例换算关系是： $0.001\text{ V} = 1$ （见《固件手册》）。


## 常量作为整数输入信号

### 如何设置和连接输入信号

#### 选项 1

- 滚动选择功能块的输入参数，并将其切换为编辑模式（Enter 键）。
- 在取反域中选择 C（可用双箭头键和箭头键），这时显示行发生变化，其余部分变为常数域。
- 给常数域赋常数值（可用双箭头键和箭头键）。
- 按 Enter 键接受输入。

下图显示了当输入端 I1 的选择参数处于编辑模式时控制盘的显示，其中常数域可见。常数取值范围在 -32768 ~ 32767。在程序运行时，不能修改常数值。

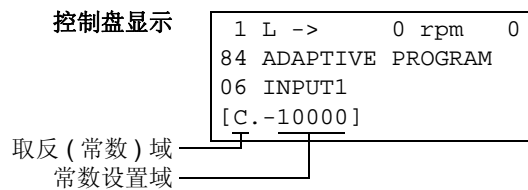

#### 选项 2

- 给一个参数（专门用于常数设置的参数）设置常数值。
- 通过输入选择参数将参数值送至功能块。

常数值在程序运行时可以被修改。其中，常数的取值范围在 -8388608 ~ 8388607。


## 参数值作为布尔值输入信号

### 功能块如何处理输入信号

- 功能块读取所选的整数值。
- 功能块使用布尔值输入信号中位域的位值。

位值 1 表示布尔值为真，0 表示布尔值为假。

**示例：**下图显示了当输入信号连接至数字输入端 DI2 的位显示状态时输入端 I1 的值。（在 ACS 800 标准应用程序中，数字输入端的状态内部存储在实际信号 1.17 DI6-1 STATUS 中，其中位 1 对应于 DI2，位 0 对应于 DI1。）

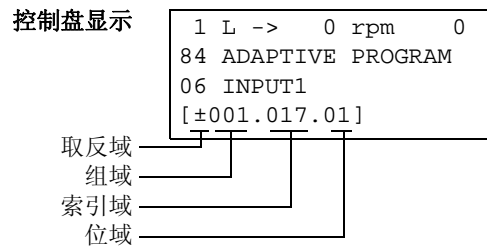

### 如何选择输入信号

参见上节 “[参数值作为整数输入信号](#)”。

---

**注意：**被选作输入信号的参数应具有一个预设的布尔值（二进制数据字）。参见《固件手册》。

---



## 常量作为布尔值输入信号

### 如何设置和连接输入信号

- 滚动选择功能块的输入参数，并将其切换为编辑模式（Enter 键）。
- 在取反域中选择 C (可用双箭头键和箭头键)，这时显示行的其余部分变为常数设置域。
- 给常数域赋值。如果布尔值为真，将常数设置为 -1，如果布尔值为假，则设置为 0。
- 按 Enter 键接受输入。

## 字符串输入

### 如何选择输入信号

字符串输入信号只用于 EVENT 块。

需要输入选择步骤方面的信息，参见上节“[参数值作为整数输入信号](#)”。位选择域在此无效。

---

**注意：**选作输入信号参数必须有字符串值。在 ACS 800 标准应用程序中，参数组 85 USER CONSTANTS 中的参数可用作字符串输入。

---


## 功能块

### ABS

类型

数学函数

图解

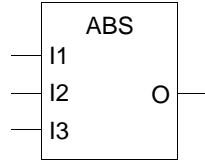

运算

输出等于输入端 I1 的绝对值乘以 I2，再除以 I3。

$$O = |I1| \cdot I2 / I3$$

连接

输入端 I1, I2 和 I3: 24 位整数 (23 位 + 1 符号位)。


输出端 (O): 24 位整数 (23 位 + 1 符号位)。

### ADD(加)

类型

数学函数

图解

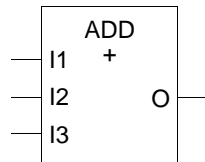

运算

输出等于输入信号的总和。

$$O = I1 + I2 + I3$$

连接

输入端 I1, I2 和 I3: 24 位整数 (23 位 + 1 符号位)。


输出端 (O): 24 位整数 (23 位 + 1 符号位)。

### AND(与)

类型

逻辑函数

图解

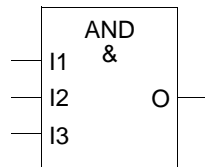

运算

如果所有输入信号为真，则输出才为真，否则输出为假。真值表：


| I1 | I2 | I3 | O (二进制)    | O (显示值) |
|----|----|----|------------|---------|
| 0  | 0  | 0  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 0  | 0  | 1  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 0  | 1  | 0  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 0  | 1  | 1  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 1  | 0  | 0  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 1  | 0  | 1  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 1  | 1  | 0  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 1  | 1  | 1  | 真 (所有位为 1) | -1      |

**连接** 输入端 I1, I2 和 I3: 布尔值。  
输出端 (O): 24 位整数值 (组合式的布尔值)。

**BITWISE(与)**

**类型** 数学函数

**图解**

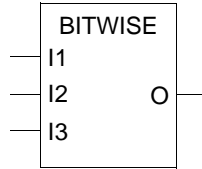

**运算** 功能块比较 3 个 24 位的数字，输出如下:  $O=(I1 \text{ OR } I2) \text{ AND } I3$


| I1 | I2 | I3 | O |
|----|----|----|---|
| 0  | 0  | 0  | 0 |
| 0  | 1  | 0  | 0 |
| 1  | 0  | 0  | 0 |
| 1  | 1  | 0  | 0 |
| 0  | 0  | 1  | 0 |
| 0  | 1  | 1  | 1 |
| 1  | 0  | 1  | 1 |
| 1  | 1  | 1  | 1 |

**连接** 输入端 I1, I2 和 I3: 24 位整数值 (组合式的布尔值)。  
输出端 (O): 24 位整数值 (组合式的布尔值)。

**COMPARE**

**类型** 比较函数

**图解**

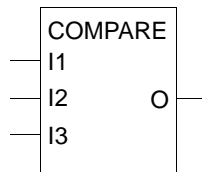

**运算**

输出信号位 0, 1 和 2:

- 如果  $I1 > I2$ ,  $O = \dots 001$  (输出信号的位 0 设置为 1);
- 如果  $I1 = I2$ ,  $O = \dots 010$  (输出信号的位 1 设置为 1);
- 如果  $I1 < I2$ ,  $O = \dots 100$  (输出信号的位 2 设置为 1)。

输出信号位 3:

- 如果  $I1 > I2$ ,  $O = \dots 1xxx$  (输出信号的位 3 设置为 1 并且会保留该设置直到  $I1 < I2 - I3$ , 之后位 3 复位为 0)。

显示屏上的输出值:

| 位 0 | 位 1 | 位 2 | 位 3 | O (显示值) |
|-----|-----|-----|-----|---------|
| 0   | 0   | 0   | 0   | 0       |
| 1   | 0   | 0   | 0   | 1       |
| 0   | 1   | 0   | 0   | 2       |
| 0   | 0   | 1   | 0   | 4       |
| 0   | 0   | 0   | 1   | 8       |
| 1   | 0   | 0   | 1   | 9       |
| 0   | 1   | 0   | 1   | 10      |
| 0   | 0   | 1   | 1   | 12      |

**连接**

输入端 I1, I2 和 I3: 24 位整数 (23 位 + 1 符号位)。


输出端 (O): 24 位整数 (组合式的布尔值)。

**COUNT**

**类型**

计数函数

**图解**

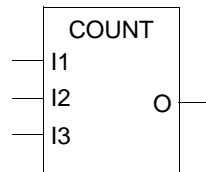

**运算**

计数功能计数输入端 I1 的上升沿。输入端 I2 的上升沿可以复位计数功能，输入端 I3 是计数功能块的最大限幅。

I1: 脉冲

I2: 复位

I3: 计数的最大限幅 (B0...B19->1048575)

O: 输出值 (B0...B19->1048575), 计数功能状态 (B20)。

B20=1: 计数功能达到最大值, 或者 I3 为负值。

**连接**


输入端 I1, I2: 布尔变量。

输入端 I3: 24 位整数 (只使用 20 位)。

输出端 O: 24 位整数 (只使用 20 位)。

**DPOT**      类型      计数函数

图解

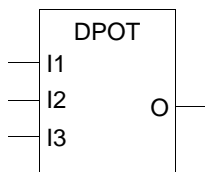

运算

数字控制的斜坡函数，根据输入端 I1 和 I2 调整输出端的增加与减少。输入端 I1 决定正向，输入端 I2 决定反向。如果这两个输入端同时有输入，则没有变化。变化幅度由 I3 决定。

I1: 正向

I2: 反向

I3: 幅度 / 秒

内部计算精度 48 位。

连接


输入端 I1, I2: 布尔型。

输入端 I3: 24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。

输出端 O: 24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。

**EVENT**      类型      事件函数

图解

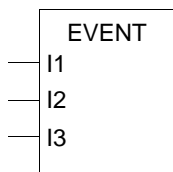

运算

输入端 I1 触发事件。输入端 I2 选择参数索引值，从该参数中读取事件信息（字符串）。输入端 I3 选择事件类型（警告或故障）。

| I1   | I2 | I3 | 说明      |
|------|----|----|---------|
| 0->1 |    |    | 块激活事件   |
| 0    |    |    | 块取消事件   |
|      | I2 |    | 事件信息的内容 |
|      |    | 0  | 事件类型：警告 |
|      |    | 1  | 事件类型：故障 |
|      |    | 2  | 事件类型：事件 |


连接

输入端 I1, I3: 24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。

输入端 I2: 字符串 (必须)。

**FILTER**      类型      过滤函数

图解

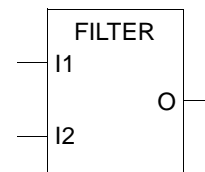

**运算** 输出等于输入端 I1 的过滤值。输入端 I2 为过滤时间。


$$O = I1 \cdot (1 - e^{-t/I2})$$

**注意：**内部计算使用 48 位精确度，以避免出现偏差。

**连接** 输入端 I1: 24 位整数值 (23 位 +1 符号位)。  
 输入端 I2: 24 位整数值 (23 位 +1 符号位)，1 对应于 1 ms。  
 输出端 (O): 24 位整数值 (23 位 +1 符号位)。

**MASK-SET** 类型 逻辑函数

**图解**

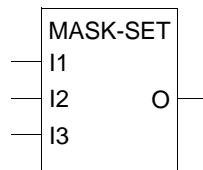

**运算** 本功能块设置或者复位 I1, I2 定义的位的状态。

I1: 字输入

I2: 设置字的输入

I3: 设置或者复位 I1 中定义的 I2 的位。

| SET |    |      |   | RESET |    |       |   |
|-----|----|------|---|-------|----|-------|---|
| I1  | I2 | I3   | O | I1    | I2 | I3    | O |
| 0   | 0  | TRUE | 0 | 0     | 0  | False | 0 |
| 1   | 0  | TRUE | 1 | 1     | 0  | False | 1 |
| 1   | 1  | TRUE | 1 | 1     | 1  | False | 0 |
| 0   | 1  | TRUE | 1 | 0     | 1  | False | 0 |


**连接** I1, I2: 24 位整数值 (组合式的布尔值)

I3: 布尔值。

输出端 (O): 24 位整数值 (组合式的布尔值)

**MAX** 类型 比较函数

**图解**




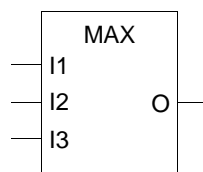


**运算** 输出等于最大输入值。

$$O = \text{MAX}(I1, I2, I3)$$

**连接** 输入端 I1, I2 和 I3: 24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。

输出端 (O): 24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。

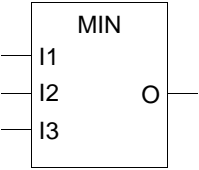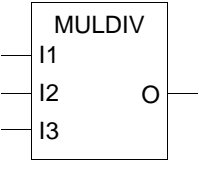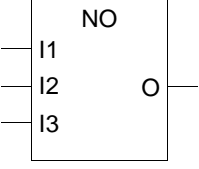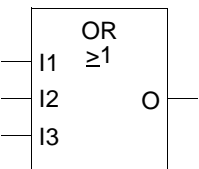
|               |    |   |
|---------------|----|---|
| <b>MIN</b>    | 类型 | 比较函数  |
|               | 图解 |        |
|               | 运算 | <p>输出等于最小输入值。</p> $O = \text{MIN}(I1, I2, I3)$  |
|               | 连接 | <p>输入端 I1, I2 和 I3: 24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。</p> <p>输出端 (O): 24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。</p> |
| <b>MULDIV</b> | 类型 | 数学函数  |
|               | 图解 |        |
|               | 运算 | <p>输出等于输入 I1 和 I2 的乘积除以 I3。</p> $O = (I1 \cdot I2) / I3$                                |
|               | 连接 | <p>输入端 I1, I2 和 I3: 24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。</p> <p>输出端 (O): 24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。</p> |
| <b>NO</b>     | 类型 | -   |
|               | 图解 |      |
|               | 运算 | <p>块不工作。</p>  |
|               | 连接 | -   |
| <b>OR</b>     | 类型 | 逻辑函数  |
|               | 图解 |      |

**运算** 只要一个输入信号为真，则输出也为真。真值表：

| I1 | I2 | I3 | O (二进制)    | O (显示值) |
|----|----|----|------------|---------|
| 0  | 0  | 0  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 0  | 0  | 1  | 真 (所有位为 1) | -1      |
| 0  | 1  | 0  | 真 (所有位为 1) | -1      |
| 0  | 1  | 1  | 真 (所有位为 1) | -1      |
| 1  | 0  | 0  | 真 (所有位为 1) | -1      |
| 1  | 1  | 0  | 真 (所有位为 1) | -1      |
| 1  | 1  | 1  | 真 (所有位为 1) | -1      |

**连接** 输入端 I1, I2 和 I3: 布尔值。  
输出端 (O): 24 位整数值 (组合式的布尔值)

**PI** **类型** PI 控制器

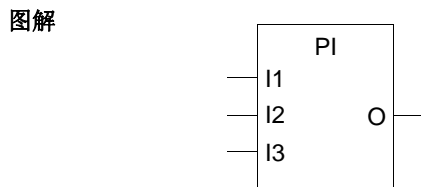


**运算** 输出等于输入端 I1 乘以 I2/100 再加上 I1 的积分乘以 I3/100。  

$$O = I1 \cdot I2/100 + (I3/100) \cdot \int I1$$

**注意:** 内部计算使用 48 位精确度，以避免出现偏差。

**连接** 输入端 I1: 24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。  
 输入端 I2:  
 - 24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。  
 - 增益因子。100 相当于 1, 10 000 相当于 100。  
 输入端 I3:  
 - 积分系数。100 相当于 1, 10 000 相当于 100。  
 输出端 (O): 24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。范围限于 0 ~ 10000。

**PI-BAL** **类型** 用于 PI 控制器的初始化功能块。

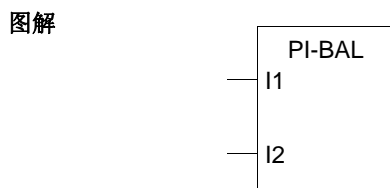

**运算** 该块首先初始化 PI 功能块。当输入端 I1 的值为真时，该块将 I2 的值写入 PI 块的输出端。当输入端 I1 的值为假时，该块断开与 PI 功能块的连接，使其继续进行正常的输出操作。

**注意:** 该块仅与 PI 块一起使用，并必须跟随 PI 块使用。


**连接** 输入端 I1: 布尔值;  
 输入端 I2: 24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。



**PI-  
BIPOLAR**

类型 PI 控制器。

图解

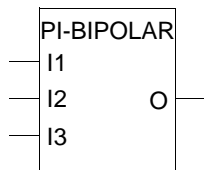

运算


见 PI 功能块。

例外：输出范围 -10000...+10000。

**RAMP**

类型 斜坡函数

图解

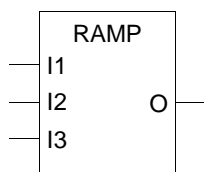

运算

输入端 I1 作为给定值。阶跃（输入端 I2 和 I3）用于在输出端与给定值不一样的时候，对输出值进行增加或者减少。

- 输入 I1：给定值；
- 输入 I2：正向阶跃（每秒变化），如果  $O < I1$ ，增加输出， $O_n = O_{n-1} + I2$ ；
- 输入 I3：负向阶跃（每秒变化），如果  $O > I1$ ，降低输出， $O_n = O_{n-1} - I3$ 。

连接

输入端 I1, I2 和 I3：24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。


输出端 (O)：24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。

注意：内部计算使用精度 48 位。

**SR**

类型 逻辑函数

图解

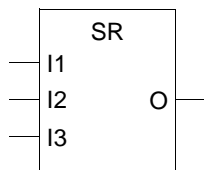


**运算**                      设置 / 复位块。输入端 I1 进行置位，输入端 I2 和 I3 对输出端进行复位。  
 - 如果 I1, I2 和 I3 为假，则输出端保留当前值；  
 - 如果 I1 为真，I2 和 I3 为假，则输出为真；  
 - 如果 I2 或 I3 为真，则输出为假。

| I1 | I2 | I3 | O (二进制)    | O (显示值) |
|----|----|----|------------|---------|
| 0  | 0  | 0  | 当前输出值      | 当前输出值   |
| 0  | 0  | 1  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 0  | 1  | 0  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 0  | 1  | 1  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 1  | 0  | 0  | 真 (所有位为 1) | -1      |
| 1  | 0  | 1  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 1  | 1  | 0  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 1  | 1  | 1  | 假 (所有位为 0) | 0       |

**连接**                      输入端 I1, I2 和 I3 : 布尔值。  
 输出端 (O): 24 位整数值 (23 位 + 1 符号位)。

**SWITCH-B**    类型                      逻辑函数

**图解**

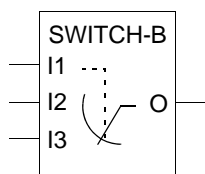


**运算**                      如果输入端 I1 为真，则输出等于输入 I2； 如果输入端 I1 为假，则输出等于输入 I3。

| I1 | I2 | I3 | O  | O (显示值) |
|----|----|----|----|---------|
| 0  | I2 | I3 | I3 | 真 = -1  |
| 1  | I2 | I3 | I2 | 假 = 0   |

**连接**                      输入端 I1, I2 和 I3 : 布尔值。  
 输出端 (O): 24 位整数值 (组合式的布尔值)。

**SWITCH-I**    类型                      逻辑函数

**图解**

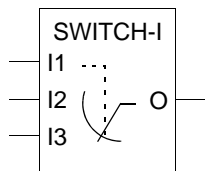


**运算** 如果输入端 I1 为真，则输出等于输入 I2； 如果输入端 I1 为假，则输出等于输入 I3。

| I1 | I2 | I3 | O  |
|----|----|----|----|
| 0  | I2 | I3 | I3 |
| 1  | I2 | I3 | I2 |


**连接** 输入端 I1：布尔值。  
 输入端 I2 和 I3：24 位整数 (23 位 + 1 符号位)。  
 输出端 (O)：24 位整数 (23 位 + 1 符号位)。

**TOFF** 类型 定时函数

**图解**

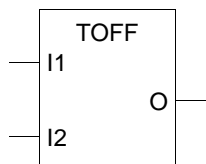

**运算** 当输入端 I1 为真时，则输出为真； 以输入端 I1 由真变假的时刻开始计时， 当输入端 I1 为假的时间等于或大于输入端 I2 的时间时，则输出为假。

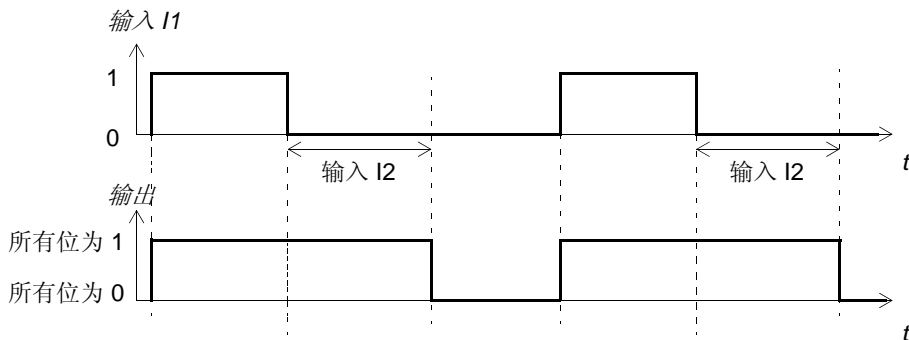


显示值：真 = -1，假 = 0。

**连接** 输入端 I1：布尔值。  
 输入端 I2：24 位整数 (23 位 + 1 符号位)。1 相当于 1 ms。  
 输出端 (O)：  
 - 24 位整数 (组合式的布尔值)。


**TON** 类型 定时函数

**图解**

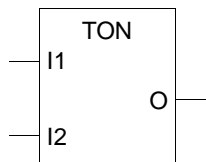

**运算**

以输入端 I1 由真变假的时刻开始计时，当输入端 I1 为真的时间等于或大于输入端 I2 的时间时，输出为真。当输入为假时，输出也为假。

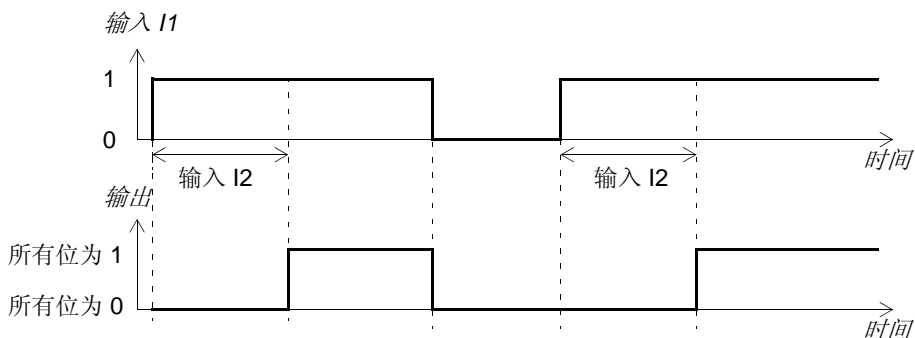

显示值：真 = -1，假 = 0。

**连接**


输入端 I1：布尔值。  
 输入端 I2：24 位整数 (23 位 + 1 符号位)，1 相当于 1 ms。  
 输出端 (O)：24 位整数 (组合式的布尔值)。

**TRIGG**

**类型**

定时函数


**图解**

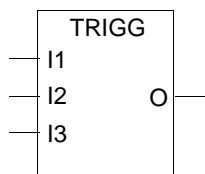

**运算**

输入 I1 的上边沿在一个程序周期内输出位 0 置位。  
 输入 I2 的上边沿在一个程序周期内输出位 1 置位。  
 输入 I3 的上边沿在一个程序周期内输出位 2 置位。

**示例**

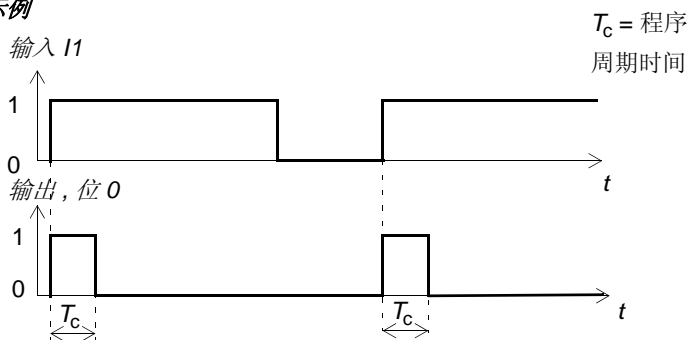

**连接**


输入端 I1,I2 和 I3：布尔值。  
 输出端 (O)：  
 - 24 位整数 (23 位 + 1 符号位)。

**XOR**

类型

逻辑函数

图解

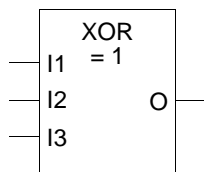

运算

只要一个输入为真，则输出也为真，否则输出为假。真值表：

| I1 | I2 | I3 | O (二进制)    | O (显示值) |
|----|----|----|------------|---------|
| 0  | 0  | 0  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 0  | 0  | 1  | 真 (所有位为 1) | -1      |
| 0  | 1  | 0  | 真 (所有位为 1) | -1      |
| 0  | 1  | 1  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 1  | 0  | 0  | 真 (所有位为 1) | -1      |
| 1  | 0  | 1  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 1  | 1  | 0  | 假 (所有位为 0) | 0       |
| 1  | 1  | 1  | 真 (所有位为 1) | -1      |

连接

输入端 I1,I2 和 I3: 布尔值。

输出端 (O):

- 24 位整数 (23 位 + 1 符号位)。



## 在 ACS 800 标准应用程序中的实际信号和参数

### 概述

本章列出了 ACS 800 标准应用程序中用于自定义编程的实际信号、参数和参数值。

### 实际信号

下表列出了用于自定义编程的实际信号。缩写 **FbEq** 代表现场总线的比例换算。

| 索引    | 信号名称 / 值       | 说明                                   | FbEq.               |
|-------|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| 09    | ACTUAL SIGNALS | 用于 Adaptive Program (自定义编程) 的信号。     |                     |
| 09.01 | AI1 SCALED     | 模拟输入端 AI1 的值比例换算为一个整数值。              | 20000 =<br>10 V     |
| 09.02 | AI2 SCALED     | 模拟输入端 AI2 的值比例换算为一个整数值。              | 20000 =<br>20 mA    |
| 09.03 | AI3 SCALED     | 模拟输入端 AI3 的值比例换算为一个整数值。              | 20000 =<br>20 mA    |
| 09.04 | AI5 SCALED     | 模拟输入端 AI5 的值比例换算为一个整数值。              | 20000 =<br>20 mA    |
| 09.05 | AI6 SCALED     | 模拟输入端 AI6 的值比例换算为一个整数值。              | 20000 =<br>20 mA    |
| 09.06 | MASTER CW      | 通过现场总线接口从主机站接收到的主给定数据集的控制字 (CW)。     | -32768<br>... 32767 |
| 09.07 | MASTER REF1    | 通过现场总线接口从主机站接收到的主给定数据集的给定值 1 (REF1)。 | -32768<br>... 32767 |
| 09.08 | MASTER REF2    | 通过现场总线接口从主机站接收到的主给定数据集的给定值 2 (REF2)。 | -32768<br>... 32767 |
| 09.09 | AUX DS VAL1    | 通过现场总线接口从主机站接收到的主给定数据集的给定值 3 (REF3)。 | -32768<br>... 32767 |
| 09.10 | AUX DS VAL2    | 通过现场总线接口从主机站接收到的主给定数据集的给定值 4 (REF4)。 | -32768<br>... 32767 |
| 09.11 | AUX DS VAL3    | 通过现场总线接口从主机站接收到的主给定数据集的给定值 5 (REF5)。 | -32768<br>... 32767 |

## 参数

下表列出了用于自定义编程的参数。缩写 FbEq 代表现场总线换算。

| 索引    | 参数名称 / 值   | 说明  | FbEq |
|-------|--|---|------|
| 10    | START/STOP/DIR   | 通过这组参数，自定义编程可以控制传动单元的启动、停机和转向。  |      |
| 10.01 | EXT1 STRT/STP/DIR  |   |      |
|       | PARAM 10.04  | 指向参数 10.04 选择的信号源。  | 16   |
| 10.02 | EXT2 STRT/STP/DIR  |   |      |
|       | PARAM 10.05  | 指向参数 10.05 选择的信号源。  | 16   |
| 10.04 | EXT 1 STRT PTR   | 选择用于参数 10.01 的信号源。  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31 / C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量：<br>- 参数指针：由取反域、组域、索引域和位域组成。其中位域的值仅对块处理布尔输入有效。<br>- 常量：由取反域和常量域组成。其中取反域的值必须为 C 才能允许对常量进行设置。 |      |
| 10.05 | EXT 2 STRT PTR   | 选择用于参数 10.02 的信号源。  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31 / C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。   |      |
| 11    | REFERENCE SELECT   | 通过这组参数，自定义编程可以控制传动单元的给定信号。  |      |
| 11.02 | EXT1/EXT2 SELECT   |   |      |
|       | PARAM 11.09  | 指向参数 11.09 选择的信号源。  | 16   |
| 11.03 | EXT REF1 SELECT  |   |      |
|       | PARAM 11.10  | 指向参数 11.10 选择的信号源。  | 37   |
| 11.06 | EXT REF2 SELECT  |   |      |
|       | PARAM 11.11  | 指向参数 11.11 选择的信号源。  | 37   |
| 11.09 | EXT 1/2 SEL PTR  | 选择用于参数 11.02 的信号源。  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31 / C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。   |      |
| 11.10 | EXT 1 REF PTR  | 选择用于参数 11.03 的信号源。  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31 / C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。   |      |
| 11.11 | EXT 2 REF PTR  | 选择用于参数 11.06 的信号源。  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31 / C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。   |      |
| 14    | RELAY OUTPUTS  | 通过这组参数，自定义编程可以控制传动单元的继电器输出。   |      |
| 14.01 | RELAY RO1 OUTPUT   |   |      |
|       | PARAM 14.16  | 指向参数 14.16 选择的信号源。  | 34   |
| 14.02 | RELAY RO2 OUTPUT   |   |      |



| 索引    | 参数名称 / 值   | 说明                  | FbEq |
|-------|--|---------------------|------|
|       | PARAM 14.17  | 指向参数 14.17 选择的信号源。  | 34   |
| 14.03 | RELAY RO3 OUTPUT                                       |                     |      |
|       | PARAM 14.18  | 指向参数 14.18 选择的信号源。  | 34   |
| 14.10 | NDIO MOD1 RO1  |                     |      |
|       | PARAM 14.19  | 指向参数 14.19 选择的信号源。  | 7    |
| 14.11 | NDIO MOD1 RO2  |                     |      |
|       | PARAM 14.20  | 指向参数 14.20 选择的信号源。  | 7    |
| 14.12 | NDIO MOD2 RO1  |                     |      |
|       | PARAM 14.21  | 指向参数 14.21 选择的信号源。  | 7    |
| 14.13 | NDIO MOD2 RO2  |                     |      |
|       | PARAM 14.22  | 指向参数 14.22 选择的信号源。  | 7    |
| 14.14 | NDIO MOD3 RO1  |                     |      |
|       | PARAM 14.23  | 指向参数 14.23 选择的信号源。  | 7    |
| 14.15 | NDIO MOD3 RO2  |                     |      |
|       | PARAM 14.24  | 指向参数 14.24 选择的信号源。  | 7    |
| 14.16 | RO PTR1  | 选择用于参数 14.01 的信号源。  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31/C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。 |      |
| 14.17 | RO PTR2  | 选择用于参数 14.02 的信号源。  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31/C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。 |      |
| 14.18 | RO PTR3  | 选择用于参数 14.03 的信号源。  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31/C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。 |      |
| 14.19 | RO PTR4  | 选择用于参数 14.10 的信号源。  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31/C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。 |      |
| 14.20 | RO PTR5  | 选择用于参数 14.11 的信号源。  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31/C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。 |      |
| 14.21 | RO PTR6  | 选择用于参数 14.12 的信号源。  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31/C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。 |      |
| 14.22 | RO PTR7  | 选择用于参数 14.13 的信号源。  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31/C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。 |      |
| 14.23 | RO PTR8  | 选择用于参数 14.14 的信号源。  |      |

| 索引    | 参数名称 / 值   | 说明                                   | FbEq     |
|-------|--|--------------------------------------|----------|
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31 / C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。                  |          |
| 14.24 | RO PTR9  | 选择用于参数 14.15 的信号源。                   |          |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31 / C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。                  |          |
| 15    | ANALOGUE<br>OUTPUTS                                      | 通过这组参数，自定义编程可以控制传动单元标准模拟信号的输出。继电器输出。 |          |
| 15.01 | ANALOGUE OUTPUT1   |                                      |          |
|       | PARAM 15.11  | 指向参数 15.11 选择的信号源。                   | 17       |
| 15.06 | ANALOGUE OUTPUT2   |                                      |          |
|       | PARAM 15.12  | 指向参数 15.12 选择的信号源。                   | 16       |
| 15.11 | AO1 PTR  | 选择用于参数 15.01 的信号源。                   |          |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31 / C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。                  |          |
| 15.12 | AO2 PTR  | 选择用于参数 15.06 的信号源。                   |          |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31 / C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。                  |          |
| 16    | SYSTEM CTRL<br>INPUTS                                    | 通过这组参数，自定义编程可以控制传动单元的系统控制输入。         |          |
| 16.01 | RUN ENABLE   |                                      |          |
|       | PARAM 16.08  | 指向参数 16.08 选择的信号源。                   | 15       |
| 16.08 | RUN ENA PTR  | 选择用于参数 16.01 的信号源。                   |          |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31 / C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。                  |          |
| 20    | LIMITS   | 通过这组参数，自定义编程可以控制传动单元的操作极限值。          |          |
| 20.13 | MIN TORQ SEL   | 选择最小转矩极限值。                           |          |
|       | PARAM 20.18  | 指向参数 20.18 给出的极限值。                   | 19       |
| 20.14 | MAX TORQ SEL   | 选择最大转矩极限值。                           |          |
|       | PARAM 20.19  | 指向参数 20.19 给出的极限值。                   | 19       |
| 20.18 | TORQ MIN PTR   | 选择用于参数 20.13 的信号源。                   | 100 = 1% |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31 / C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。                  |          |
| 20.19 | TORQ MAX PTR   | 选择用于参数 20.14 的信号源。                   | 100 = 1% |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31 / C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。                  |          |
| 22    | ACCEL/DECEL  | 通过这组参数，自定义编程可以控制传动单元的加速和减速。          |          |
| 22.01 | ACC/DEC 1/2 SEL  |                                      |          |

| 索引    | 参数名称 / 值   | 说明   | FbEq      |
|-------|--|--|-----------|
|       | PAR 22.08&09   | 指向参数 22.08 和 22.09 给出加速和减速时间。  | 15        |
| 22.08 | ACC PTR  | 选择用于参数 22.01 的信号源。   | 100 = 1 s |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31/C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。  |           |
| 22.09 | DEC PTR  | 选择用于参数 22.01 的信号源。   | 100 = 1 s |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31/C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。  |           |
| 26    | MOTOR CONTROL  | 通过这组参数，自定义编程可以控制传动单元的磁通量。  |           |
| 26.06 | FLUX REF PTR   | 选择磁通量给定值的信号源。  |           |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31/C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。  |           |
| 40    | PID CONTROL  | 通过这组参数，程序可以影响过程 PID 控制。  |           |
| 40.07 | ACTUAL1 INPUT SEL                                      |  |           |
|       | PARAM 40.25  | 指向参数 40.25 选择的信号源。   | 6         |
| 40.25 | ACTUAL1 PTR  | 选择用于参数 40.07 的信号源。   | 100 = 1%  |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31/C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。  |           |
| 83    | ADAPT PROG CNTRL                                       | 自定义编程的执行控制。  |           |
| 83.01 | ADAPT PROG CMD   | 选择程序运行模式。  |           |
|       | STOP   | 停止。程序不能被编辑。  |           |
|       | START  | 运行。程序不能被编辑。  |           |
|       | EDIT   | 改为编辑模式。程序可以被编辑。  |           |
| 83.02 | EDIT COMMAND   | 为块选择命令，该块放置的位置由参数 83.03 定义。程序必须处于编辑模式 (参见参数 83.01)。  |           |
|       | NO   | 初始值。在执行一个编辑命令之后，该值自动恢复为 NO。  |           |
|       | PUSH   | 将块移到参数 83.03 定义的位置，其后的块向后错一位。可以通过对块参数集进行编程，将新块放置到空位上。<br><b>例如：</b> 将一个新块放在当前块 4(参数 84.20 ~ 84.25) 和块 5(参数 84.25 ~ 84.29) 之间。<br>为达到此目的，需要：<br>- 将参数 83.01 设置为可编辑模式。<br>- 通过参数 83.03 选择位置 5 作为新块的目标地。<br>- 将新块移到位置 5，由于参数 83.02(选项为 PUSH) 的作用，原块 5 及其后面的块向后错位。<br>- 通过参数 84.25 ~ 84.29，对空位 5 进行编程。 |           |
|       | DELETE   | 删除放置在由参数 83.03 定义的位置上的块，然后，下面的块进行补位。   |           |

| 索引    | 参数名称 / 值         | 说明   | FbEq |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|-------|------------------|--|------|-----|------|-----|----|----|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------|--|
| 83.03 | EDIT BLOCK       | 给参数 83.02 的命令定义块位置号。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | 1 ... 20         | 块位置号。  |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
| 83.04 | TIMELEVEL SEL    | 选择程序的执行周期。该设置对所有块都有效。  |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | 12 ms            | 12 毫秒  |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | 100 ms           | 100 毫秒   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | 1000 ms          | 1000 毫秒  |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
| 84    | ADAPTIVE PROGRAM | 自定义编程的创建或诊断。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
| 84.01 | STATUS           | <p>显示程序状态字的值。下表显示了可选位的状态以及在控制盘上显示的对应值。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>位 3</th> <th>位 2</th> <th>位 1</th> <th>位 0</th> <th>显示</th> <th>含义</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>已经停止</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>正在运行</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>正在编辑</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>正在检查</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>发生故障</td> </tr> </tbody> </table> | 位 3  | 位 2 | 位 1  | 位 0 | 显示 | 含义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已经停止 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 正在运行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 正在编辑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 正在检查 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 发生故障 |  |
| 位 3   | 位 2              | 位 1  | 位 0  | 显示  | 含义   |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
| 0     | 0                | 0  | 0    | 0   | 已经停止 |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
| 0     | 0                | 0  | 1    | 1   | 正在运行 |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
| 0     | 0                | 1  | 0    | 2   | 正在编辑 |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
| 0     | 1                | 0  | 0    | 4   | 正在检查 |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
| 1     | 0                | 0  | 0    | 8   | 发生故障 |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
| 84.02 | FAULTED PAR      | 指出自定义编程中的错误参数。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
| 84.05 | BLOCK1           | 给 Block Parameter Set 1( 块参数集 1) 选择功能块。  |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | ABS              | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | ADD              | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | AND              | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | COMPARE          | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | EVENT            | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | FILTER           | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | MAX              | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | MIN              | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | MULDIV           | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | NO               | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | OR               | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | PI               | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | PI-BAL           | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | SR               | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | SWITCH-B         | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | SWITCH-I         | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | TOFF             | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | TON              | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | TRIGG            | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |
|       | XOR              | 参见“功能块”一章。   |      |     |      |     |    |    |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |      |  |

| 索引    | 参数名称 / 值   | 说明   | FbEq |
|-------|--|--|------|
| 84.06 | INPUT1   | 给块参数集 1 (BPS1) 的输入端 I1 选择信号源。  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31/C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量:<br>- 参数指针: 由取反域、组域、索引域和位域组成。其中位域的值仅对块处理布尔输入有效。<br>- 常量: 由取反域和常量域组成。其中取反域的值必须为 <b>C</b> 才能允许对常量进行设置。<br><b>例如:</b> 数字输入端 DI2 的状态按如下步骤传到输出端 1:<br>- 设置指针参数 (84.06) 的值为: +.01.17.01(应用程序将数字输入端 DI2 的状态存储到实际信号 01.17 的位 1)。<br>- 通过改变指针参数值的符号 (-01.17.01.), 将值取反。 |      |
| 84.07 | INPUT2   | 参见参数 84.06。  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31/C.-32768<br>... C.32468 | 参见参数 84.06。  |      |
| 84.08 | INPUT3   | 参见参数 84.06。  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31/C.-32768<br>... C.32468 | 参见参数 84.06。  |      |
| 84.09 | OUTPUT   | 存储并显示块参数集 1 的输出。   |      |
| ...   | ...  | 存储并显示块参数集 15 的输出。  |      |
| 84.79 | OUTPUT   | 存储块参数集 15 的输出。参见参数 84.09。  |      |
| 85    | USER CONSTANTS   | 存储自定义编程的常量和信息。   |      |
| 85.01 | CONSTANT1  | 给自定义编程设置一个常量。  |      |
|       | -8388608 to 8388607                                    | 整数值  |      |
| 85.02 | CONSTANT2  | 给自定义编程设置一个常量。  |      |
|       | -8388608 to 8388607                                    | 整数值  |      |
| 85.03 | CONSTANT3  | 给自定义编程设置一个常量。  |      |
|       | -8388608 to 8388607                                    | 整数值  |      |
| 85.04 | CONSTANT4  | 给自定义编程设置一个常量。  |      |
|       | -8388608 to 8388607                                    | 整数值  |      |
| 85.05 | CONSTANT5  | 给自定义编程设置一个常量。  |      |
|       | -8388608 to 8388607                                    | 整数值  |      |
| 85.06 | CONSTANT6  | 给自定义编程设置一个常量。  |      |
|       | -8388608 to 8388607                                    | 整数值  |      |
| 85.07 | CONSTANT7  | 给自定义编程设置一个常量。  |      |
|       | -8388608 to 8388607                                    | 整数值  |      |
| 85.08 | CONSTANT8  | 给自定义编程设置一个常量。  |      |
|       | -8388608 to 8388607                                    | 整数值  |      |
| 85.09 | CONSTANT9  | 给自定义编程设置一个常量。  |      |
|       | -8388608 to 8388607                                    | 整数值  |      |
| 85.10 | CONSTANT10   | 给自定义编程设置一个常量。  |      |
|       | -8388608 to 8388607                                    | 整数值  |      |
| 85.11 | STRING1  | 存储一条信息, 该信息用于自定义编程 (EVENT 块)。  |      |

| 索引    | 参数名称 / 值   | 说明                                | FbEq |
|-------|--|-----------------------------------|------|
|       | MESSAGE1   | 信息                                |      |
| 85.12 | STRING2  | 存储一条信息，该信息用于自定义编程 (EVENT 块)。      |      |
|       | MESSAGE2   | 信息                                |      |
| 85.13 | STRING3  | 存储一条信息，该信息用于自定义编程 (EVENT 块)。      |      |
|       | MESSAGE3   | 信息                                |      |
| 85.14 | STRING4  | 存储一条信息，该信息用于自定义编程 (EVENT 块)。      |      |
|       | MESSAGE4   | 信息                                |      |
| 85.15 | STRING5  | 存储一条信息，该信息用于自定义编程 (EVENT 块)。      |      |
|       | MESSAGE5   | 信息                                |      |
| 96    | EXTERNAL AO  | 通过该组参数，自定义编程可以控制传动单元的可选模拟扩展模块的输出。 |      |
| 96.01 | EXT AO1  |                                   |      |
|       | PARAM 96.11  | 指向参数 96.11 选择的信号源。                | 16   |
| 96.06 | EXT AO2  |                                   |      |
|       | PARAM 96.12  | 指向参数 96.12 选择的信号源。                | 16   |
| 96.11 | EXT AO1 PTR  | 选择用于 96.01 的信号源。                  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31 / C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。               |      |
| 96.12 | EXT AO2 PTR  | 选择用于 96.06 的信号源。                  |      |
|       | -255.255.31 ...<br>+255.255.31 / C.-32768<br>... C.32468 | 参数指针或常量。参见参数 10.04。               |      |
















# 用户图

---

## 概述

本章包括 3 张空白方框图页，在空白页上用户可以记录程序。

85.01 Constant1=  
 85.02 Constant2=  
 85.03 Constant3=  
 85.04 Constant4=  
 85.05 Constant5=  
 85.06 Constant6=  
 85.07 Constant7=  
 85.08 Constant8=  
 85.09 Constant9=  
 85.10 Constant10=  
 85.11 String1=  
 85.12 String2=  
 85.13 String3=  
 85.14 String4=  
 85.15 String5=

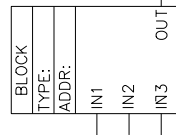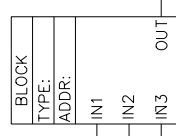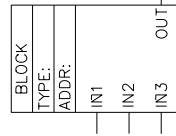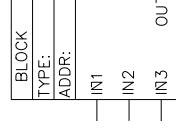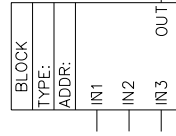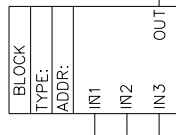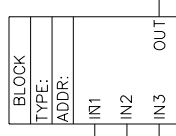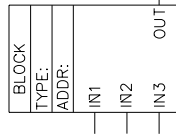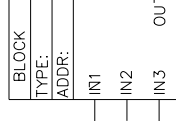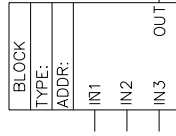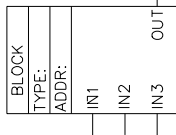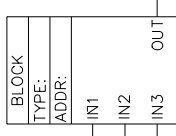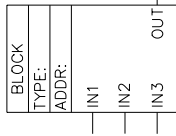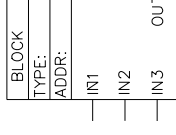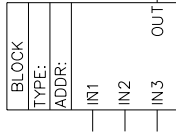






- EXT1 STRT/STP/DIR 10.01
- EXT1 START PTR 10.04
- EXT2 STRT/STP/DIR 10.02
- EXT2 START PTR 10.05
- EXT1 REF SELECT 11.03
- EXT1 REF PTR 11.10
- EXT2 REF SELECT 11.06
- EXT2 REF PTR 11.11
- EXT1/EXT2 SELECT 11.02
- EXT 1/2\_SEL PTR 11.09
- R01 14.01
- R01 PTR 14.16
- R02 14.02
- R02 PTR 14.17
- R03 14.03
- R03 PTR 14.18
- R04 14.10
- R04 PTR 14.19
- R05 14.11
- R05 PTR 14.20
- R06 14.12
- R06 PTR 14.21
- R07 14.13
- R07 PTR 14.22
- R08 14.14
- R08 PTR 14.23
- R09 14.15
- R09 PTR 14.24
- A01 15.01
- A01 PTR 15.11
- A02 15.06
- A02 PTR 15.12
- RUR ENABLE 16.01
- RUR ENABLE PTR 16.08
- MIR TORO SEL 20.13
- TORO MIN PTR 20.18
- MAX TORO SEL 20.14
- TORO\_MAX PTR 20.19
- ACC/DEC 22.01
- ACC PTR 22.08
- DEC PTR 22.09
- FLUX REF SEL 26.06
- FLUX REF PTR 26.08
- ACTUAL INPUT SEL 40.07
- ACTUAL 1 PTR 40.25
- EXT A01 96.01
- EXT A01 PTR 96.11
- EXT A02 96.02
- EXT A02 PTR 96.12

|   |                 |
|---|-----------------|
| ABS ADD AND COMPARE EVENT FILTER MAX MIN MULTDIV NO OR PI-BAL SR SWITCH-B SWITCH-I TOFF TON TRIGG XOR |                 |
| Doc. des.   |                 |
| Doc. No.  |                 |
| Resp. dept.   |                 |
| Doc. No.  |                 |
| ABB   | ABB Industry Oy |
| Title   |                 |
| Based on  | Prepared        |
| Customer  | Approved        |
| Cust. Doc. No.  | Project name    |
| Date  |                 |
| 83.04 TIME LEVEL  | ms              |
| 33.01 SOFTWARE VERSION  |                 |















85.01 Constant1=  
 85.02 Constant2=  
 85.03 Constant3=  
 85.04 Constant4=  
 85.05 Constant5=  
 85.06 Constant6=  
 85.07 Constant7=  
 85.08 Constant8=  
 85.09 Constant9=  
 85.10 Constant10=  
 85.11 String1=  
 85.12 String2=  
 85.13 String3=  
 85.14 String4=  
 85.15 String5=

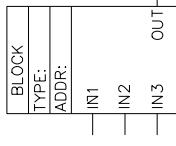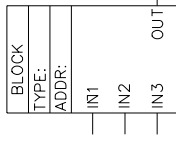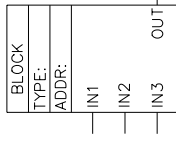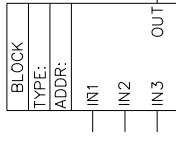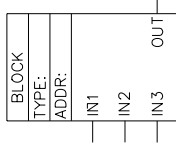

EXT1 STRT/STP/DIR 10.01  
 EXT1 START PTR 10.04  
 EXT2 STRT/STP/DIR 10.02  
 EXT2 START PTR 10.05  
 EXT1 REF SELECT 11.03  
 EXT1 REF PTR 11.10  
 EXT2 REF SELECT 11.06  
 EXT2 REF PTR 11.11  
 EXT1/EXT2 SELECT 11.02  
 EXT 1/2\_SEL PTR 11.09  
 R01 14.01  
 R01 PTR 14.16  
 R02 14.02  
 R02 PTR 14.17  
 R03 14.03  
 R03 PTR 14.18  
 R04 14.10  
 R04 PTR 14.19  
 R05 14.11  
 R05 PTR 14.20  
 R06 14.12  
 R06 PTR 14.21  
 R07 14.13  
 R07 PTR 14.22  
 R08 14.14  
 R08 PTR 14.23  
 R09 14.15  
 R09 PTR 14.24  
 A01 15.01  
 A01 PTR 15.11  
 A02 15.06  
 A02 PTR 15.12  
 RUR ENABLE 16.01  
 RUR ENABLE PTR 16.08  
 MIN TORO SEL 20.13  
 TORQ MIN PTR 20.18  
 MAX TORQ SEL 20.14  
 TORQ MAX PTR 20.19  
 ACC/DEC 22.01  
 ACC PTR 22.08  
 DEC PTR 22.09  
 FLUX REF SEL 26.06  
 FLUX REF PTR 26.08  
 ACTUAL INPUT SEL 40.07  
 ACTUAL 1 PTR 40.25  
 EXT A01 96.01  
 EXT A01 PTR 96.11  
 EXT A02 96.02  
 EXT A02 PTR 96.12

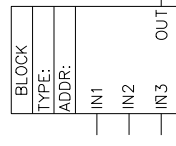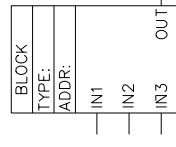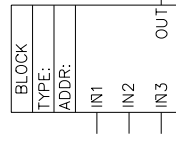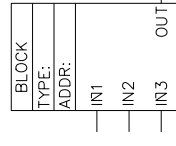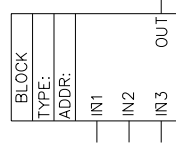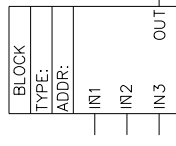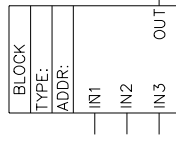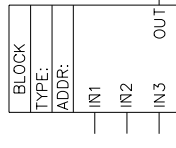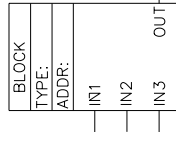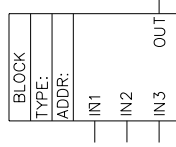

83.04 TIME LEVEL ms  
 33.01 SOFTWARE VERSION

Based on Customer  
 Prepared Approved  
 Project name

ABS ADD AND COMPARE EVENT FILTER MAX MIN MULTDIV NO OR PI-BAL SR SWITCH-B SWITCH-I TOFF TON TRIGG XOR

Doc. des.  
 Resp. dept.  
 Doc. No.

ABB ABB Industry Oy

Title





3ABD0009804 REV C CN PDM: 30004987  
基于版本: 3AFE64527274 REV C EN  
生效日期: 2009 年 11 月 01 日

---

北京 ABB 电气传动系统有限公司  
中国, 北京, 100015  
北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 D 区 1 号  
电话: +86 10 58217788  
传真: +86 10 58217618  
24 小时 × 365 天咨询热线: (+86) 400 810 8885  
网址: <http://www.abb.com/motors&drives>