KÄYTTÖOHJE

FLA2100-teippianturi

FIN Yleistä

Kosteusvahdilla valvotaan vettä käytettäviä laitteita, esim. astianpesukonetta, pyykinpesukonetta, lämminvesivaraajaa tai vesiputkiston jakotukkia. Kosteusvahdin merkkivalo alkaa vilkkua, kun teippianturin pinnalle tulee kosteutta. Kun hälytys kuitataan kosteusvahdin painikkeen painalluksella, merkkivalo palaa yhtenäisesti niin kauan kuin kosteutta havaitaan. Jos kosteusvahdin muistitoiminta on käytössä, hälytys on aina kuitattava. Jos muistitoiminto ei ole käytössä, merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun anturin pinnalla ei enää ole kosteutta.

Teippianturin asennus

Anturin kiinnitysalustan on oltava puhdas ja kuiva. Asennuksessa on varottava anturin likaantumista ja vahingoittumista. Anturin paikka on valittava siten, että se ei vahingoitu valvottavien laitteiden asennuksen ja käytön aikana. Mikäli teippianturi peitetään vettä eristävällä materiaalilla sen toiminta estyy.

Testaus

Kosteusvahdin toiminta on tarkistettava asennuksen jälkeen sekä säännöllisesti käytön aikana.

Testaus:
Painettaessa kostutetulla sormenpäällä anturia täytyy kosteusvahdin merkkivalon vilkkua.
Jos kosteusvahti ei testin aikana hälytä:
-kosteusvahdilla ei ole käyttöjännitettä
-anturi tai anturijohdin on poikki.

Poista anturin suojaperia vähän kerrallaan

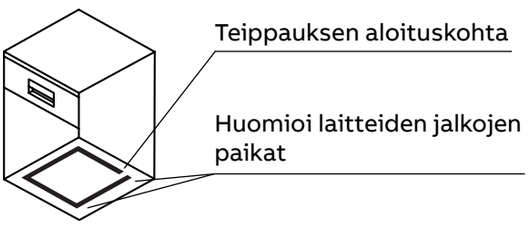

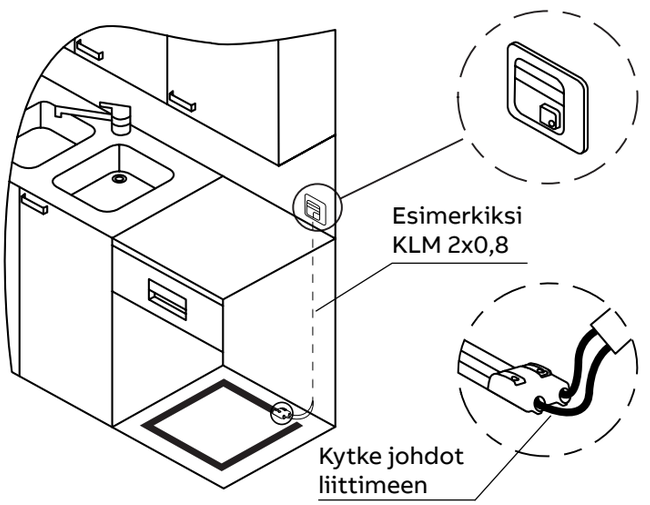

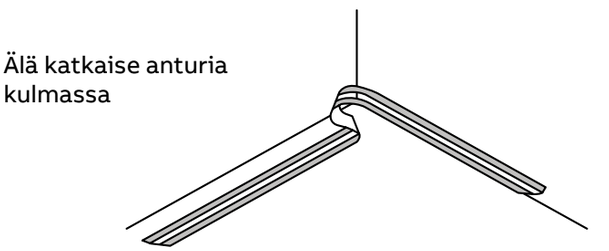

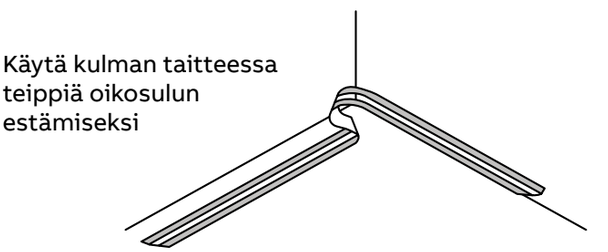

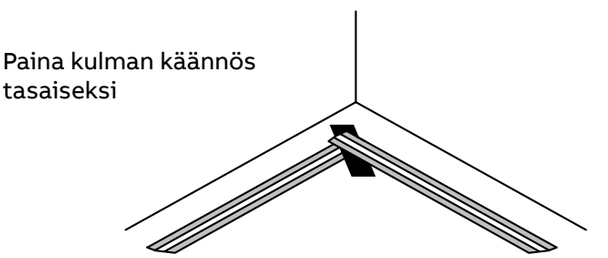

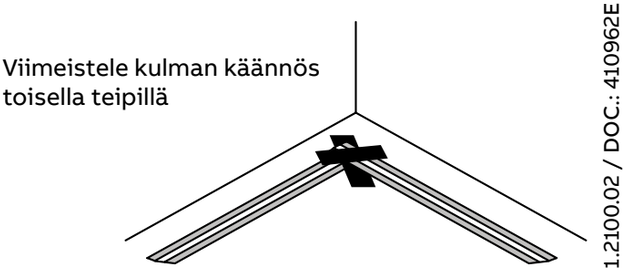

CE

ABB Oy, Asennustuotteet
P.O. Box 16
FIN-06101 PORVOO
FINLAND

INT.TEL. + 358 102211
www.abb.fi/asennustuotteet

CTI 1.2100.02 / DOC.: 410962E

BRUKSANVISNING

FLA2100 Tejp-givare

Allmänt

Detta läckagealarm används för övervakning av apparater som använder vatten t.ex. diskmaskiner, tvättmaskiner, varmvattensberedare och vattenledningsnät.

Då tejpgivarens yta kommer i kontakt med fukt börjar läckagealarmets signallampa att blinka. När du trycker på återställningsknappen på läckagelarmet, fortsätter signallampan att lysa så länge som den känner av fukt.

Om minnesfunktionen på läckagealarmet är aktiverad måste alarmet alltid återställas. Om minnesfunktionen inte är aktiverad slutar signallampan att blinka så snart det inte finns någon fukt på tapegivarens yta.

Montera tejpgivaren

Monteringsytan måste vara ren och torr. Var för siktig så att givaren inte blir smutsig eller skadas vid monteringen.

Givaren måste monteras på en plats där den inte skadas vid montering och bruk av den övervakadeapparaten.

Om tejpgivaren är täckt med ett vattentätt material fungerar inte läckagelarmet korrekt.

Test

Läckagelarmets funktion måste kontrolleras efter montering och rutinmässigt vid användning.

Test:
När du trycker på givaren med ett fuktigt finger ska läckagelarmets signallampa börja blinka.

Om läckagelarmet inte larmar under testet:
- ingen spänning är ansluten
- givaren eller givarkabeln är skadad.

Dra av lite skyddspapper i taget från tejpgivaren

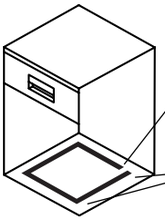

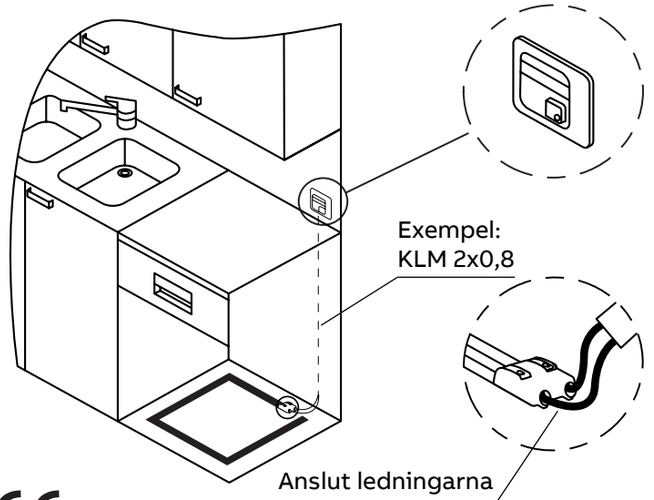

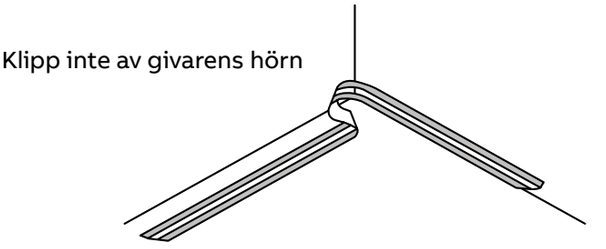

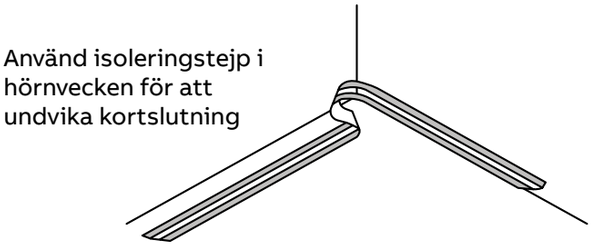

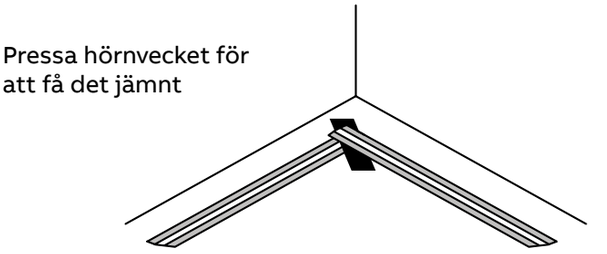

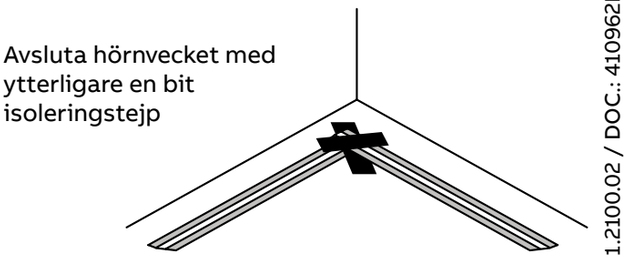

ABB Oy, Asennustuotteet
P.O. Box 16
FIN-06101 PORVOO
FINLAND

INT.TEL. + 358 102211
www.abb.fi/asennustuotteet

CTI 1.2100.02 / DOC.: 410962E

INSTRUCTION MANUAL

FLA2100-Leak guard tape sensor

ENG General

This leak guard is used for monitoring devices that use water, such as dishwashers, washing machines, hot water heaters and water supply systems.

When the tape sensor comes in contact with moisture the leak detector signal lamp will start blinking. When you press the reset button on the leak alarm, the signal lamp will remain illuminated for as long as it senses moisture.

If the memory function on the leak alarm is activated, then the alarm must always be reset. If the memory function is not activated, then the signal lamp will stop blinking as soon as there is no moisture on the leak detection tape surface.

Installation

The installation site surface must be clean and dry. Be careful when installing the sensor so that it does not become dirty or damaged.

The sensor must be installed so that it cannot be damaged during installation or when in use.

If the tape sensor is covered with a waterproof material, then the leak alarm will not function correctly.

Test

The leak alarm function must be checked after installation and routinely during use.

Test:
When the sensor is pressed with a damp finger the leak alarm signal lamp should begin blinking.
If the leak alarm does not activate during the test:
-No voltage is connected
-The sensor or sensor cable is damaged.

Remove the protective paper from the tape sensor a little at a time

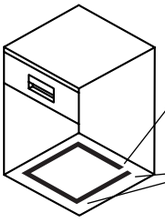

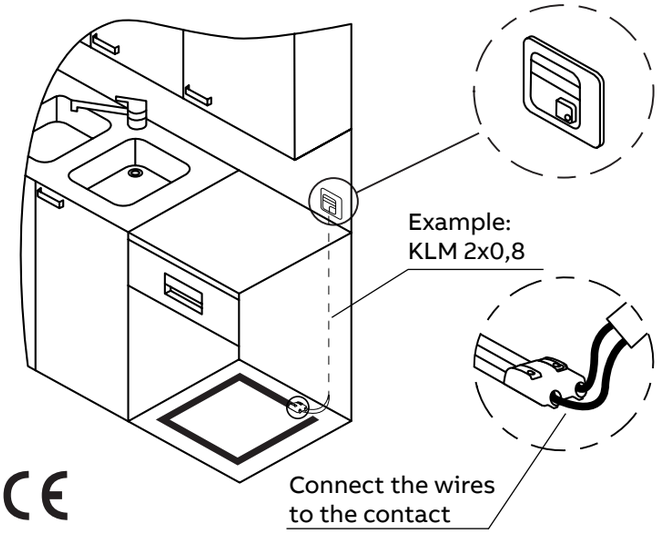

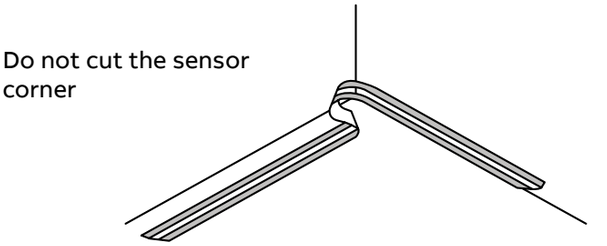

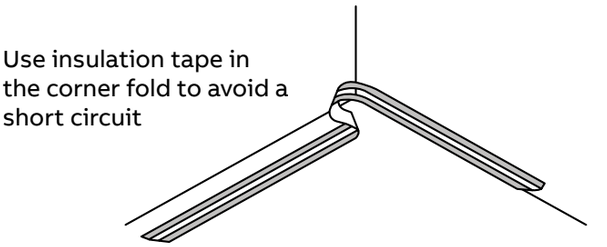

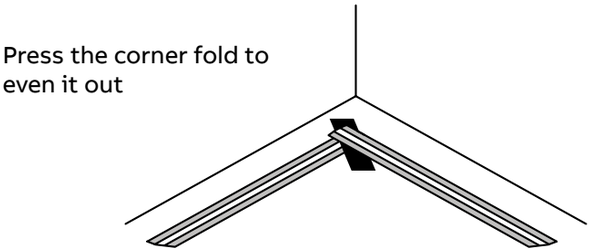

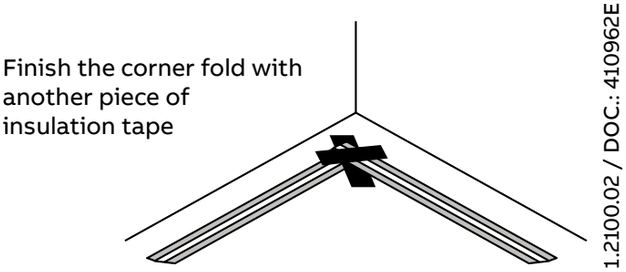

ABB Oy, Asennustuotteet
P.O. Box 16
FIN-06101 PORVOO
FINLAND

INT.TEL. + 358 102211
www.abb.fi/asennustuotteet

CTI 1.2100.02 / DOC.: 410962E