

INSTALACJA I PODŁĄCZANIE


BDS0031 rev 12

NEXUS-3 Series

INSTRUKCJA INSTALACJI

Przód

Bok
119 mm

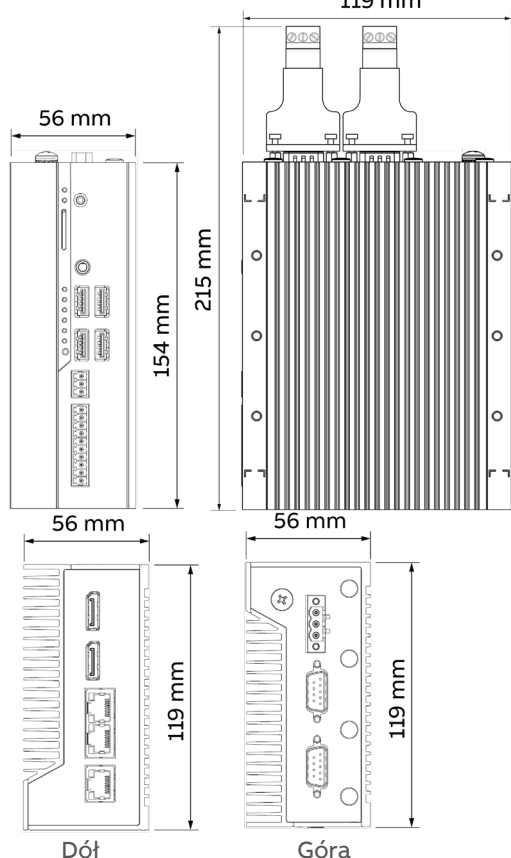

Dół

Góra





Ostrzeżenie: NEXUS-3 można zasilać wyłącznie napięciem 24 V DC.

Podłączenie urządzenia do źródła zasilania 24 V AC spowoduje jego uszkodzenie.


Uwaga: NEXUS-3 wymaga wersji ASPECT 3.04.02 lub nowszej i nie może zostać przywrócony do wersji wcześniejszej..

1) Wyjąć NEXUS-3 z opakowania i zamontować go zgodnie z opisem w Instrukcji montażu na odwrocie.

2) Podłączyć dostarczone adaptory DB9 na złącza śrubowe do dwóch portów COM, upewniając się, że połączenia DB9 są zabezpieczone dołączonymi śrubami.

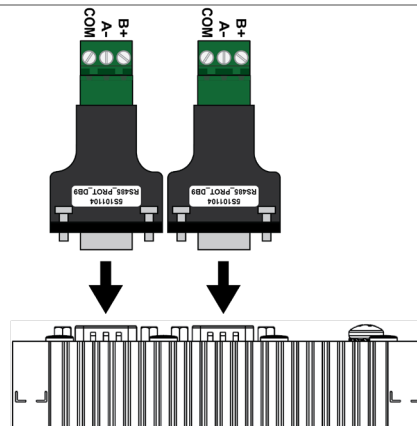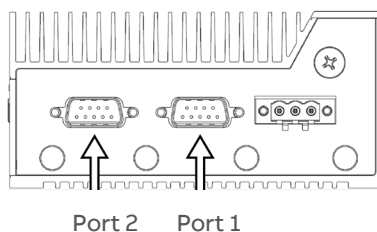


3) Podłączyć kabel Ethernetowy **głównego** portu Ethernetowego

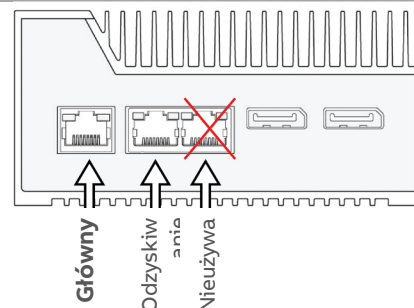

4) Podłączyć 24 V DC do wejścia zasilania

Przewód dostarczonego zasilacza do urządzenia NEXUS-3 powinien mieć przekrój min. 0,5 mm² (20 AWG) i maksymalną długość 3 m.

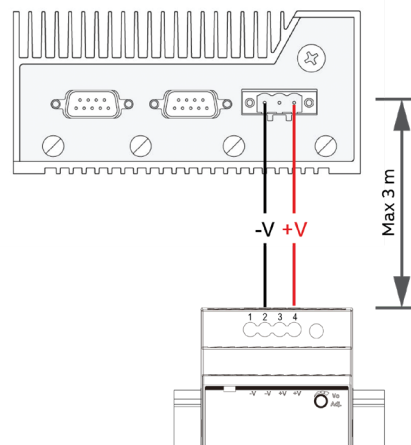


INSTRUKCJE MONTAŻU

MONTAŻ NA SZYNIE DIN


Krok 1: Podjąć decyzję, czy Nexus-3 ma być zamontowany *na krawędzi* czy *z tyłu*.

- Jeśli urządzenie ma być zamontowane z tyłu, należy przymocować plastikowe zaciski szyny DIN do dostarczonych wsporników do montażu na ścianie, a następnie przymocować wsporniki do obudowy Nexus-3.
- Jeśli urządzenie ma być montowane na krawędzi, należy przymocować dostarczone wsporniki montażowe szyny DIN do montażu na krawędzi do obudowy Nexus-3

Krok 3: Zatrzasknąć system na szynie DIN

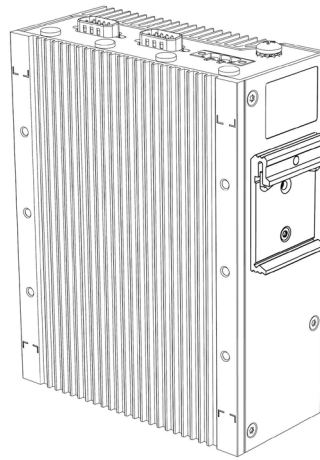

Montaż na szynie DIN na krawędzi

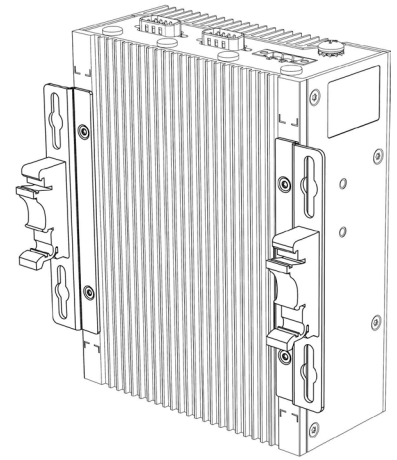


Montaż na szynie DIN z tyłu

MONTAŻ NA ŚCIANIE

Krok 1: Przymocować dostarczone wsporniki do montażu na ścianie do obudowy Nexus-3

Krok 2: Zaznaczyć i przygotować otwory w powierzchni, na której ma zostać zamontowane urządzenie, używając tych wsporników jako szablonu.

Krok 3: Przymocować urządzenie do powierzchni montażowej za pomocą odpowiednich uchwytów ściennych.

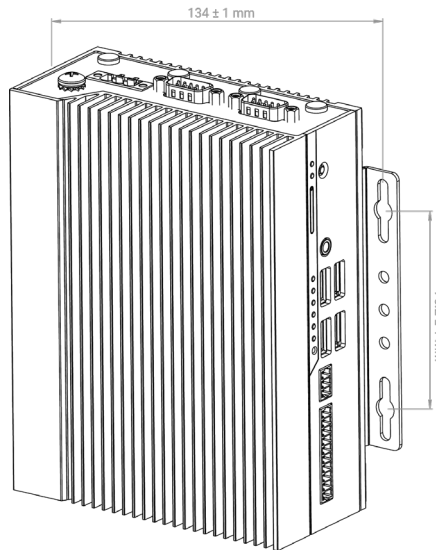

Więcej informacji na temat instalacji i konfiguracji urządzenia NEXUS-3 można znaleźć w instrukcji instalacji serii NEXUS-3:

<https://share.library.abb.com/api/v4?cid=Root&q=MAN0151>

