
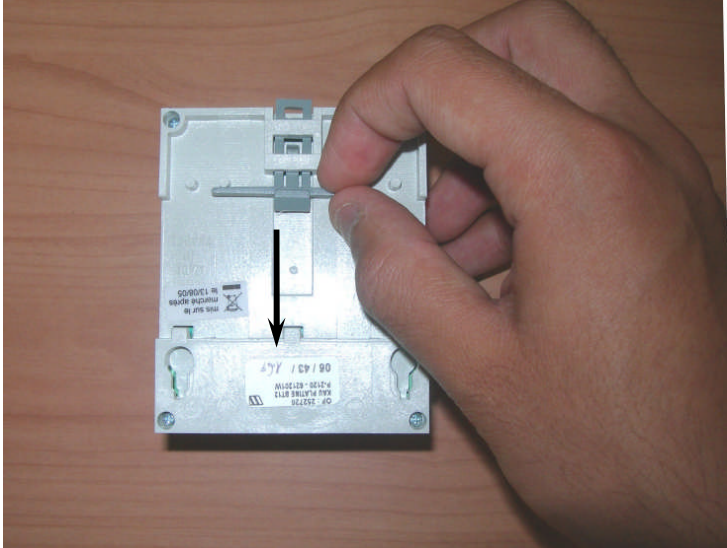
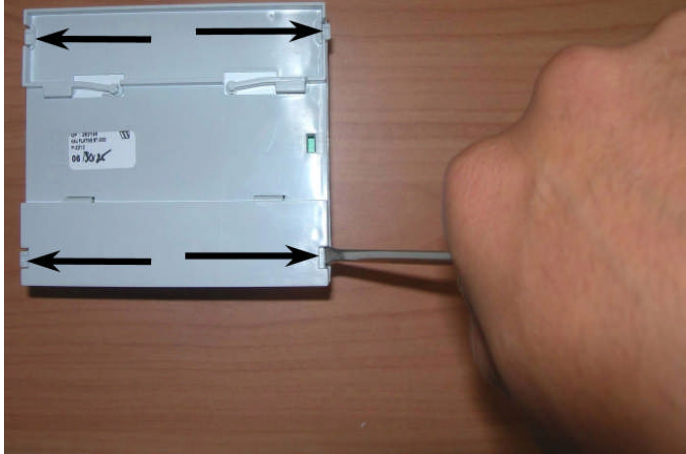
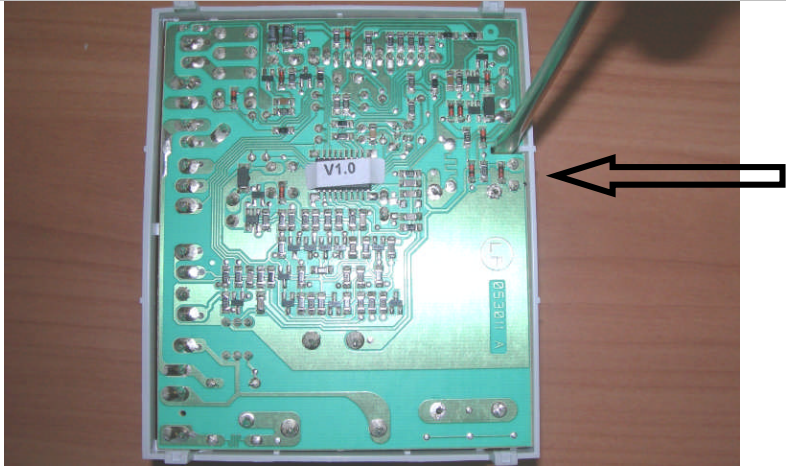


**FICHE DE DEMANTELEMENT**

621 201	BT 12V	624 000	BT 4000
---------	--------	---------	---------


	<p><b>1</b> Tirer pour enlever le clip de fixation le cas échéant</p>
	<p><b>2</b> Déclipser la face arrière à l'aide d'un tournevis pour l'enlever</p>
	<p><b>3</b> Enlever la carte à l'aide d'un tournevis</p>

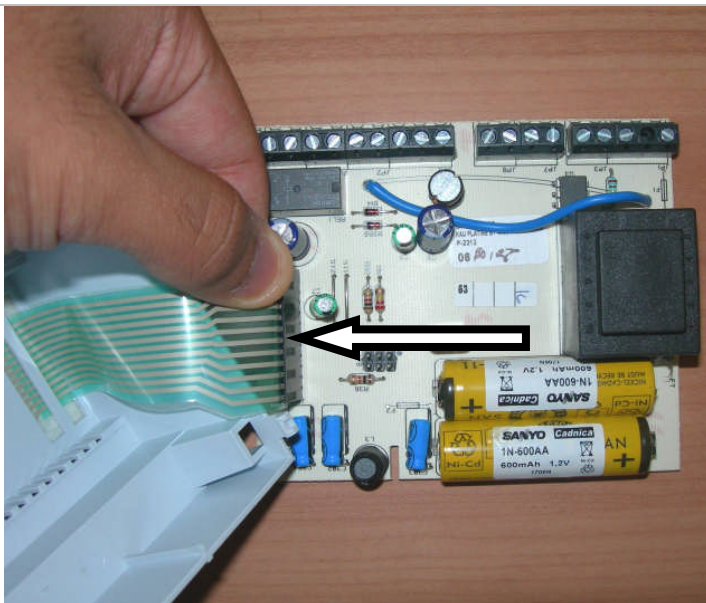

**4** Tirer sur le câble en nappe pour séparer le capot de la carte électronique.



**5** Enlever le plastron sérigraphié à l'aide d'un cutter

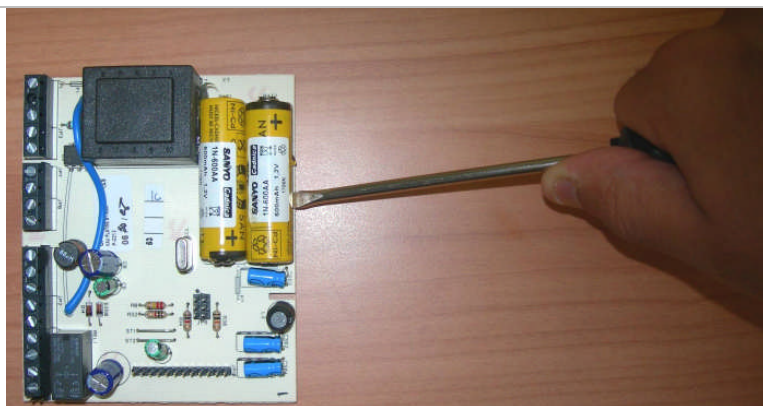

**6** Décoller la batterie de la carte à l'aide d'un tournevis