PIKAKÄYTTÖOHJE

ABB-FREE@HOME LANGATON JÄRJESTELMÄ

ENGINEERED
TO OUTRUN

SISÄLTÖ

005 **Ennakkovalmistelut**

006–007 **Käyttöönotto, 230V kytkettävät langattomat laitteet**

008–009 **Langattoman painikkeen lisääminen järjestelmään**

010 **Langattoman painikkeen ohjelmointi**

01

Ennakkovalmistelut

ENNAKKOVALMISTELUT

Ennen käyttöönottoa varmista, että:

Sovellus ladattuna
ABB-free@home Next -sovellus (väh. versio 2.4) on asennettu puhelimeen.

NFC ja Bluetooth
Varmista, että NFC ja Bluetooth ovat käytössä.

MyBuildings
Varmista, että ABB-free@home Next -sovellus on liitetty MyBuildings-palveluun (tarvitaan huoneohjauksessa).

Langaton painike
Varmista, että langaton painike on riittävän lähellä sitä langatonta laitetta, johon se linkitetään.

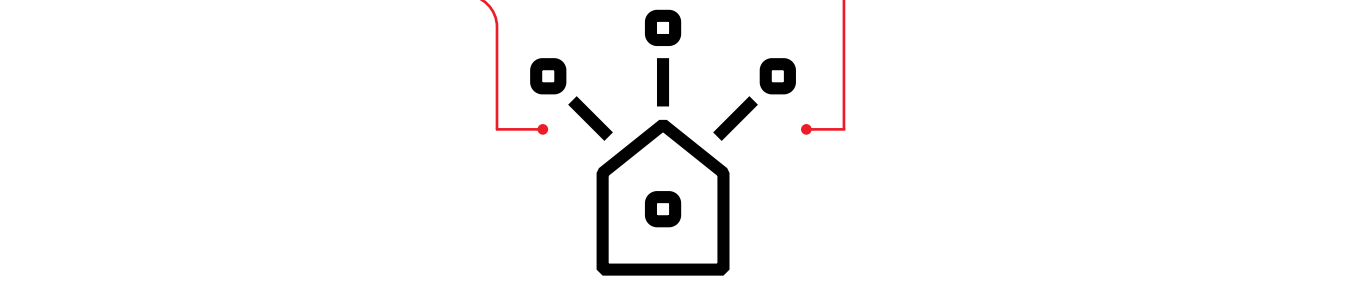

LATAA MAKSUTON SOVELLUS TÄÄLTÄ:

App Store

Google play

KÄYTTÖÖNOTTO,

230V:n verkkojännitteeseen kytkettävät langattomat laitteet

Huoneohjauksen käyttöönotto (Room control)

1. Kytke laitteeseen 230V:n verkkojännite. Tämän jälkeen laite on opetustilassa 30 minuutin ajan.

2. Avaa ABB-free@home Next -sovellus ja paina Asennukset -sivulla + -kuvaketta.

3. Valitse Lisää uusi Bluetooth-laite ja jatka.

4. Lisää laite Bluetoothin kautta. Vaihtoehtoisesti voit skannata laitteen QR-koodin.

5. Jos järjestelmää ei vielä ole, valitse Uusi asennus:

   - Valitse Room Control
   - Rekisteröidy MyBuildings-palveluun, jos et ole jo rekisteröitynyt
   - Anna asennukselle nimi ja salasana

Jos käytössä on jo olemassa oleva asennus, voit liittää laitteen siihen.

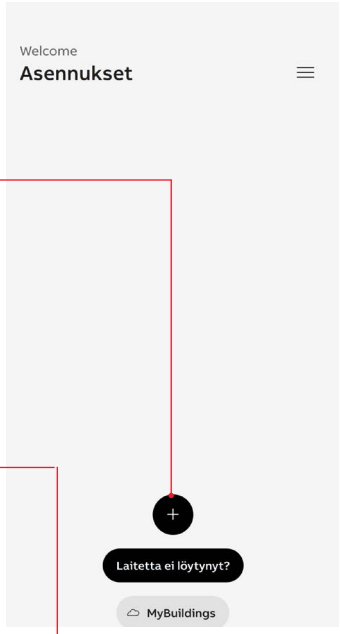

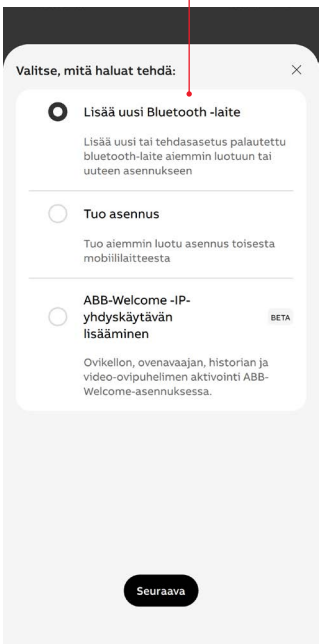

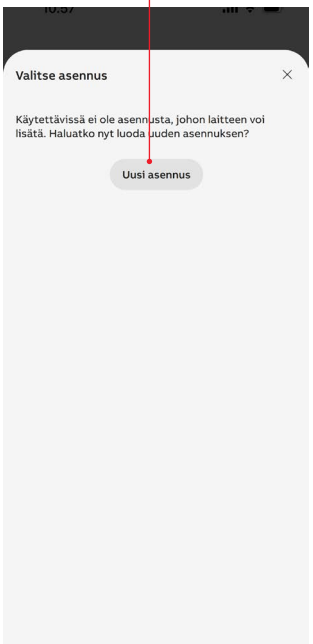

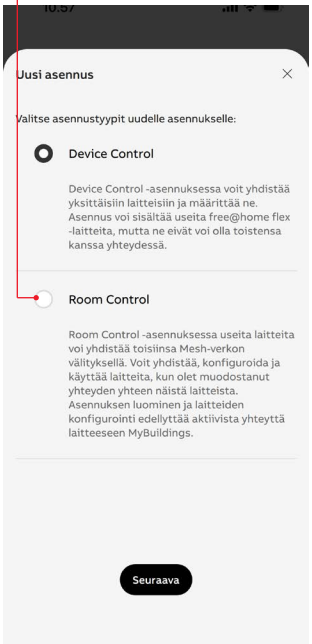

6. Anna laitteelle nimi ja määritä sen sijanti (kerros ja huone). Paina jatka.

7. Sovellus vahvistaa, että laite on kytketty onnistuneesti. Voit lopettaa käyttöönoton tai lisätä seuraavan laitteen.

Käyttöönoton jälkeen laite on yhdistetty ABB-free@home Next-sovellukseen, ja laitteen asetuksia voidaan muokata sovelluksessa.

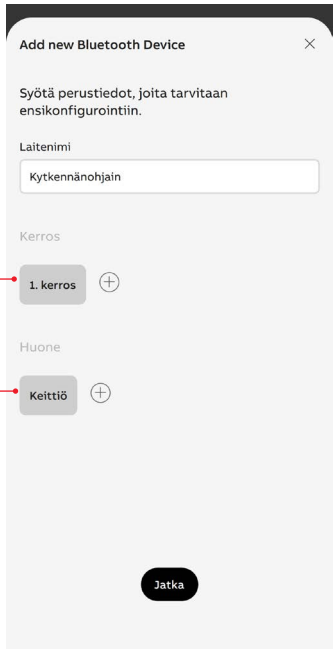

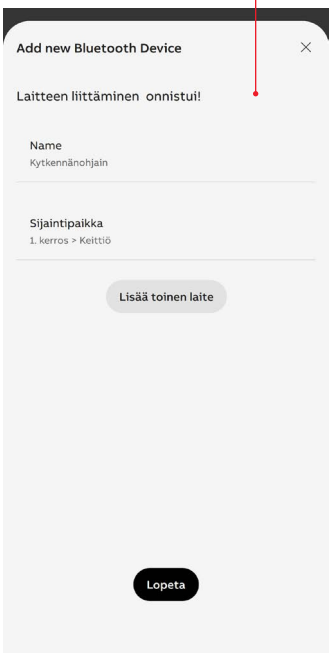

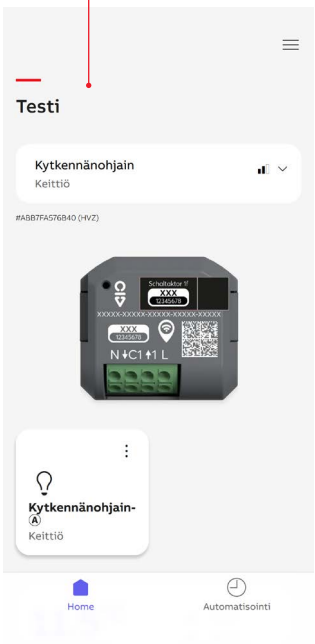

KÄYTTÖÖNOTTO,

Langattoman painikkeen lisääminen järjestelmään

Langattoman painikkeen lisääminen järjestelmään

1. Ota NFC ja Bluetooth käyttöön.

2. Avaa ABB-free@home Next -sovellus ja valitse asennus (huone- tai kodinohjaus), johon langaton painike lisätään.

3. Avaa valikko (oikeassa yläkulmassa oleva kuvake).

4. Valitse **konfigurointi**.

5. Valitse **devices & scenes**.

6. Paina + -kuvaketta ja valitse Lisää Smart Switch -älykytkin.

7. Valitse **Device PIN** (suositeltu) tai **Default PIN**.

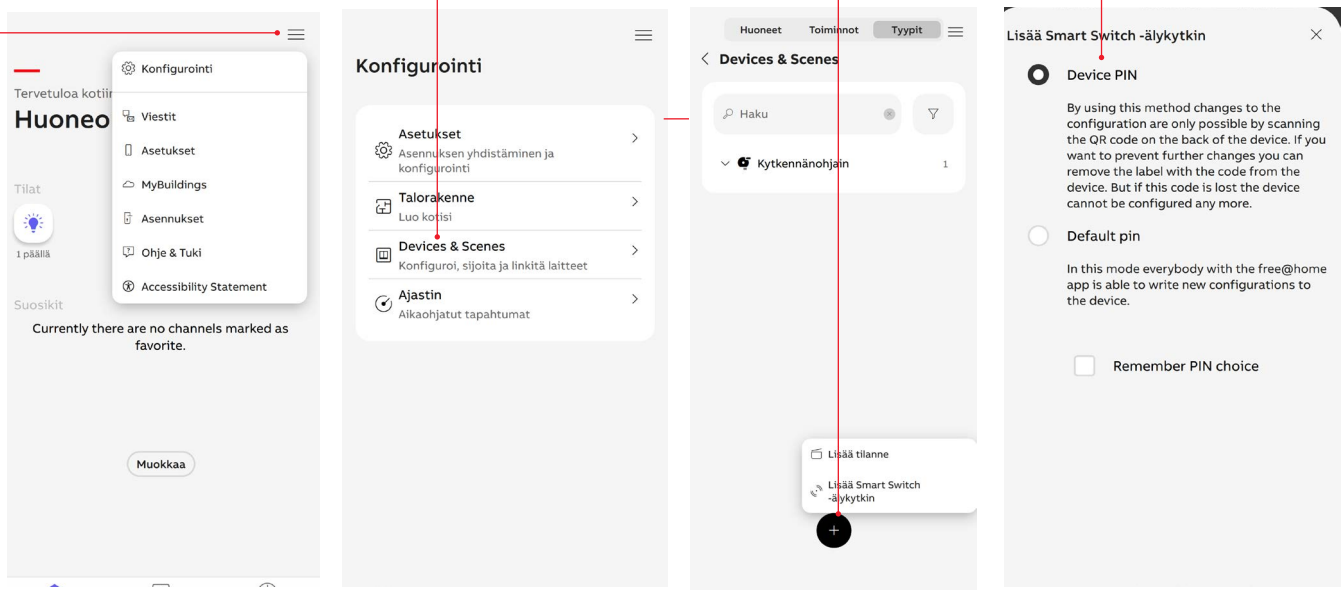

KÄYTTÖÖNOTTO,

Langattoman painikkeen lisääminen järjestelmään

8. Lue laitteen QR-koodi.

9. Valitse **Read Smart Switch** ja vie puhelin langattoman painikkeen päälle.

10. Valitse painikkeen tyyppi: **Kaksoisvippa** (2-osainen painike) tai **Vippa** (1-osainen painike).

11. Valitse laite, johon painike linkitetään (vastaanotin).*

12. Anna laitteelle nimi ja määritä sen sijainti.

Tallenna valitsemalla Lopeta

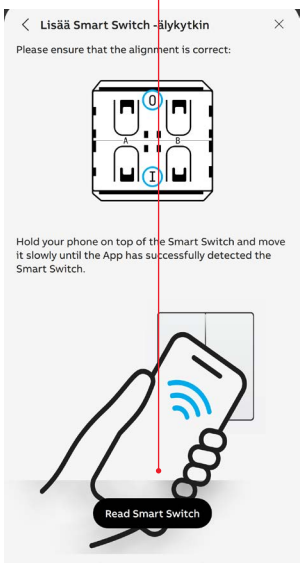

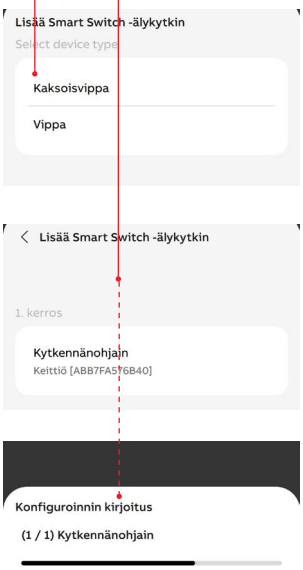

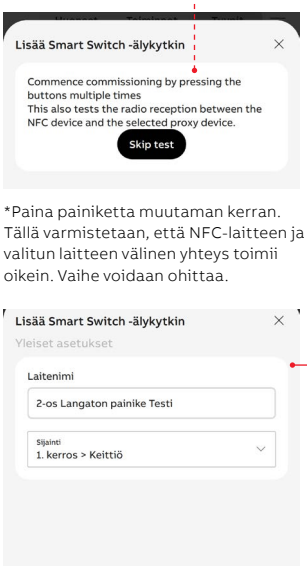

*Paina painiketta muutaman kerran. Tällä varmistetaan, että NFC-laitteen ja valitun laitteen välinen yhteys toimii oikein. Vaihe voidaan ohittaa.

Langaton painike on nyt linkitetty vastaanottimeen ja on valmis ohjelmoitavaksi.

OHJELMOINTI

Langattoman painikkeen ohjelmointi

Langattoman painikkeen käyttöönoton jälkeen se voidaan ohjelmoida ohjaamaan valaisimia ja valaisinryhmiä tai luoda tilannekutsuja.

Ohjelmointi

1. Valitse Devices & Scenes -valikosta Langaton painike.

2. Valitse Anturit-osiosta vipu, jonka haluat ohjelmoida. Jos käytössä on 2-osainen painike, listan ylempi vaihtoehto on vasen vipu ja alempi vaihtoehto oikea vipu.

3. Valitse Lähtevät parit -kohdasta joko Kanava tai Tilanne.

Jos valitsit kanavan:

- Valitse toimilaite, jota haluat ohjata painikkeella.
- Paina tallenna.

Jos valitsit tilanteen:

- Valitse lisää tilanne.
- Luo tarpeitasi vastaava toiminto, esimerkiksi Kaikki valot pois.
- Anna tilanteelle nimi, määritä sijainti ja valitse tilannetta kuvaava symboli.
- Lopuksi paina luo.

Esimerkkitilanteita:

Kaikki pois: Sammuta kaikki valot samanaikaisesti.
Yötila: Valot syttyvät yöllä automaattisesti himmeänä.
Elokuvailta: Luo tunnelmallinen valaistus olohuoneeseen.

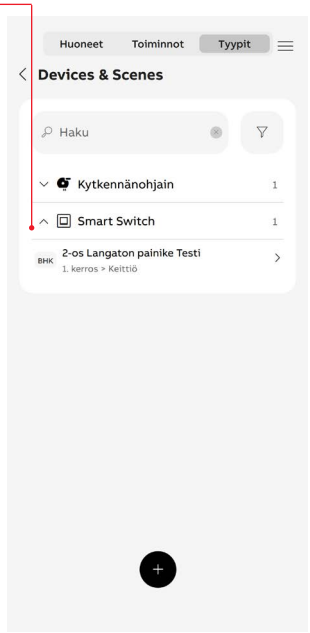

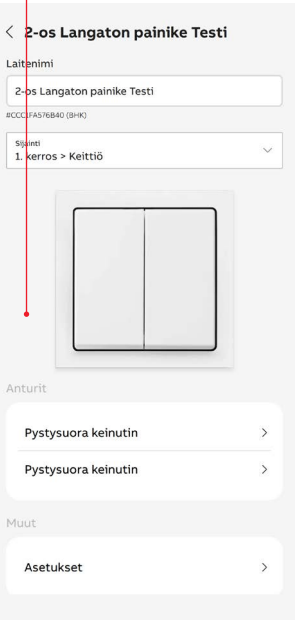

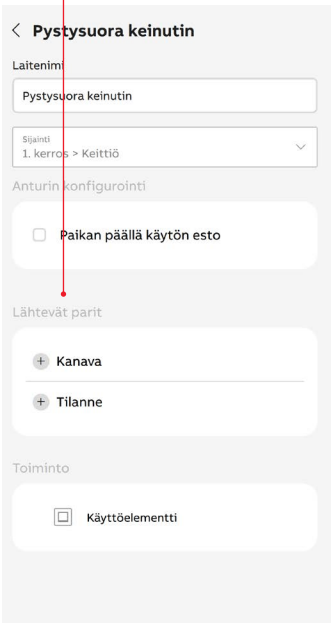

TUTUSTU TUOTTEISIIN

Tuotteet, käyttötarkoitukset, sovellukset

ABB-free@home

Verkkosivu

Tuoteluettelo

© Copyright 2026 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään.Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

ABB Oy
Domestic Sales
Puhelin: 010 22 11

abb.fi
abb.fi/freeathome

© Copyright 2026 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään.Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

9AKK108473A3854 REV A 10/2026