

SACE Emax 2 - Tmax XT

Terminale MDGF - E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7

MDGF terminal - E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7


MDGF schlüsse - E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7

Prises MDGF - E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7



Terminal MDGF - E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7




MDGF 端子 - E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7


E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 - XT7M - XT7

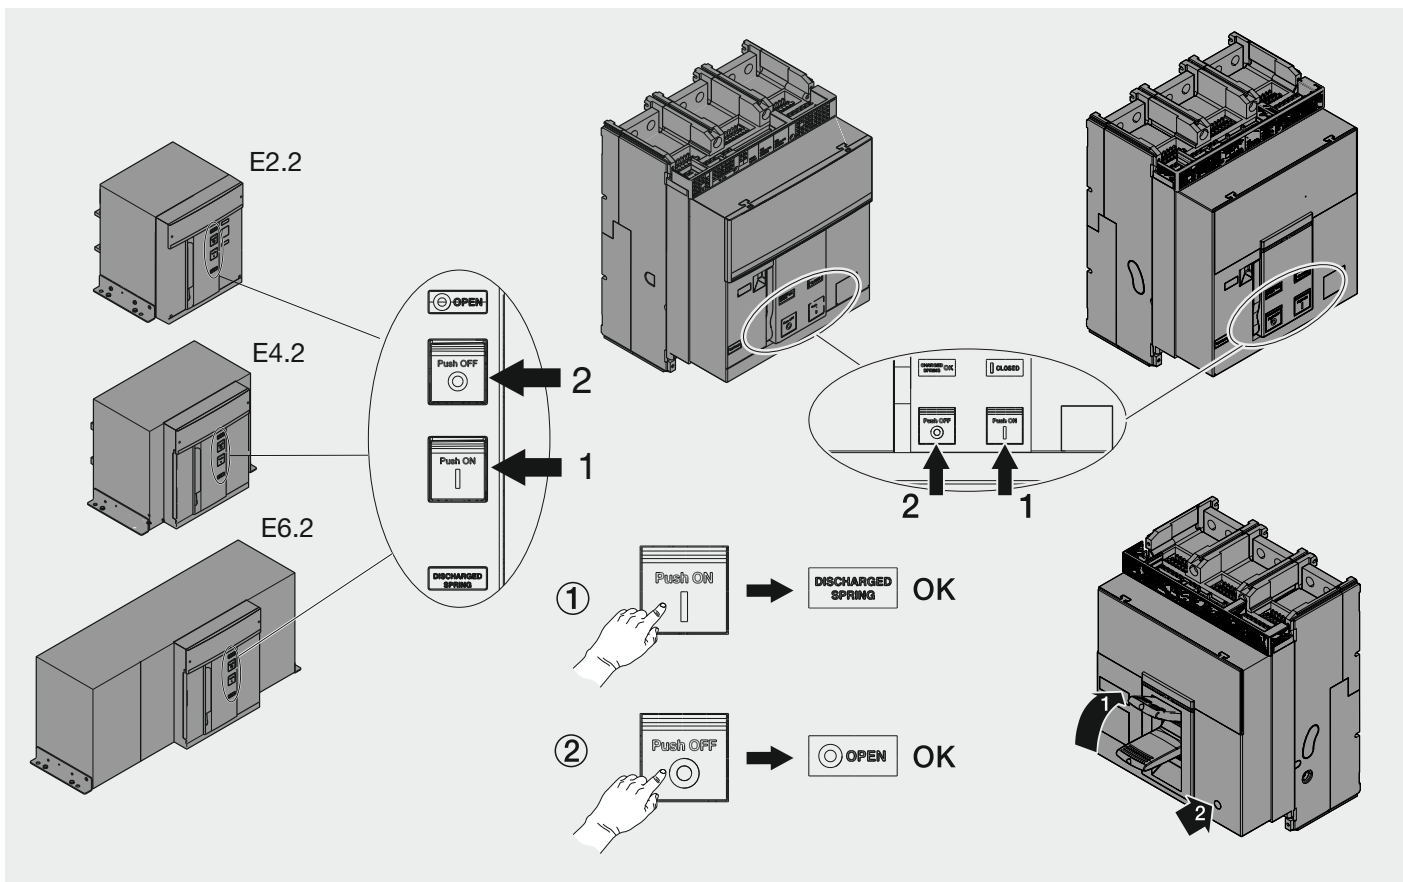



	A	B
FIXED	1	/
WITHDRAWABLE	/	1

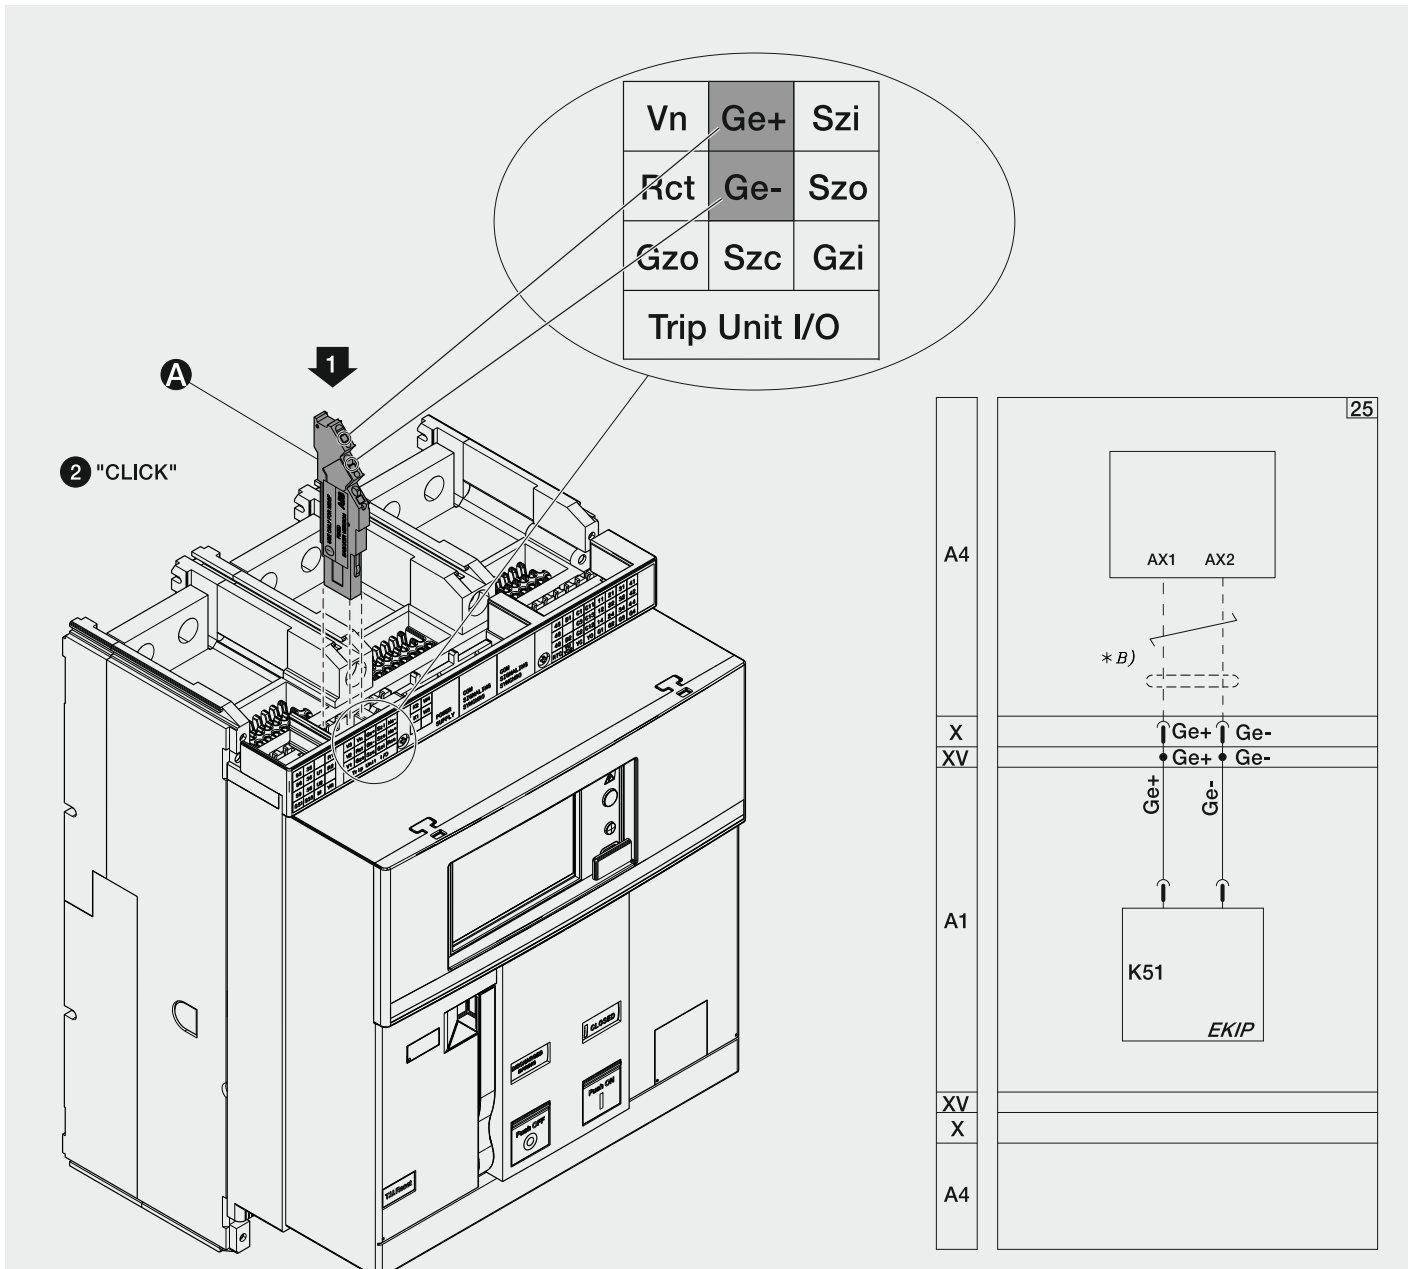
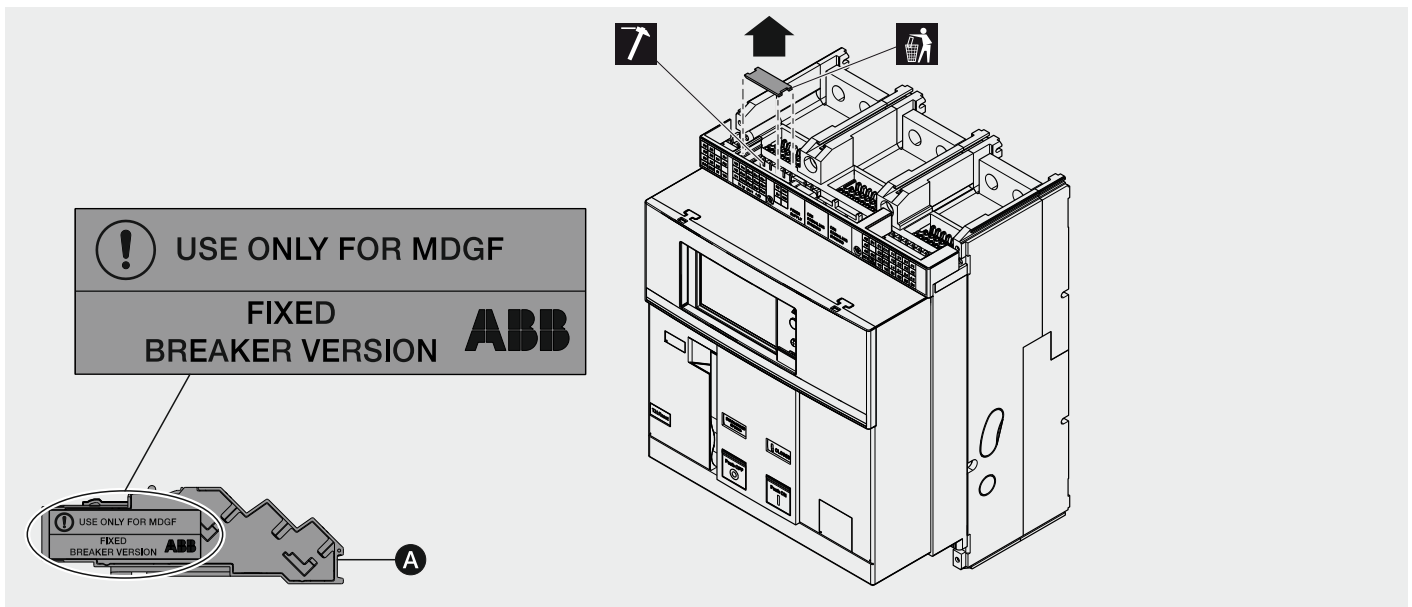


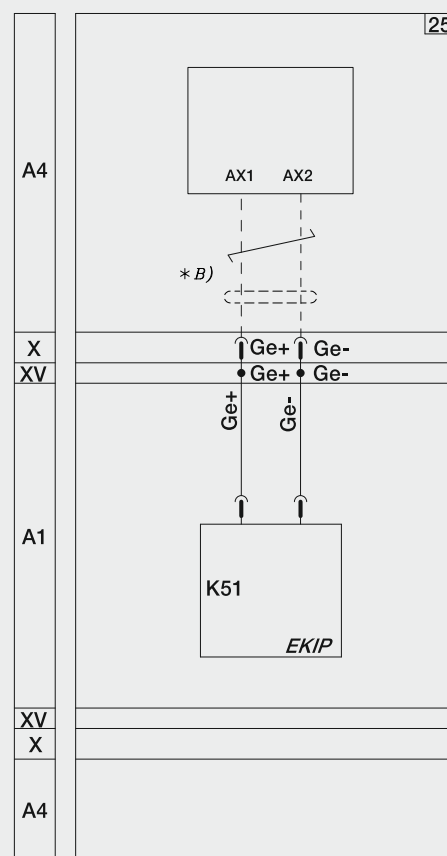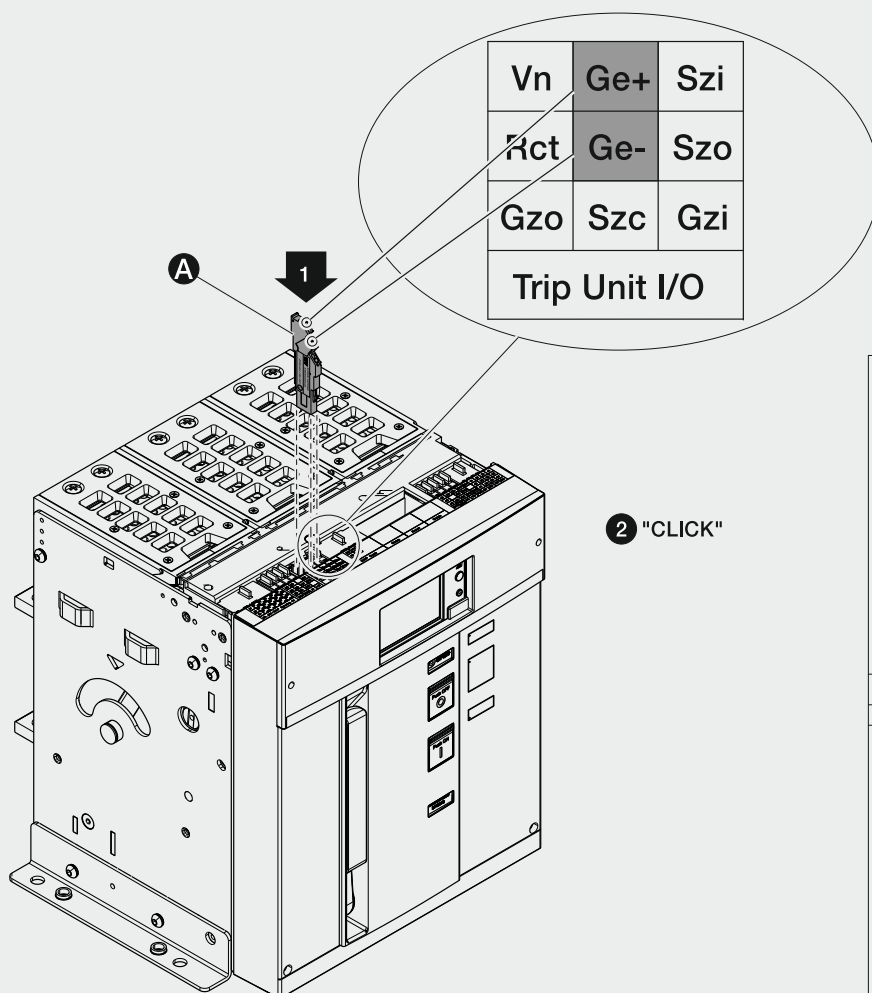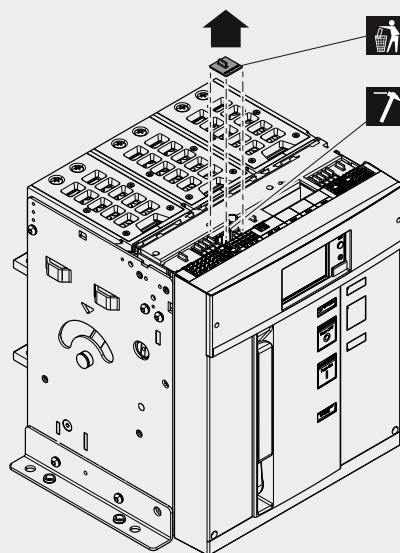

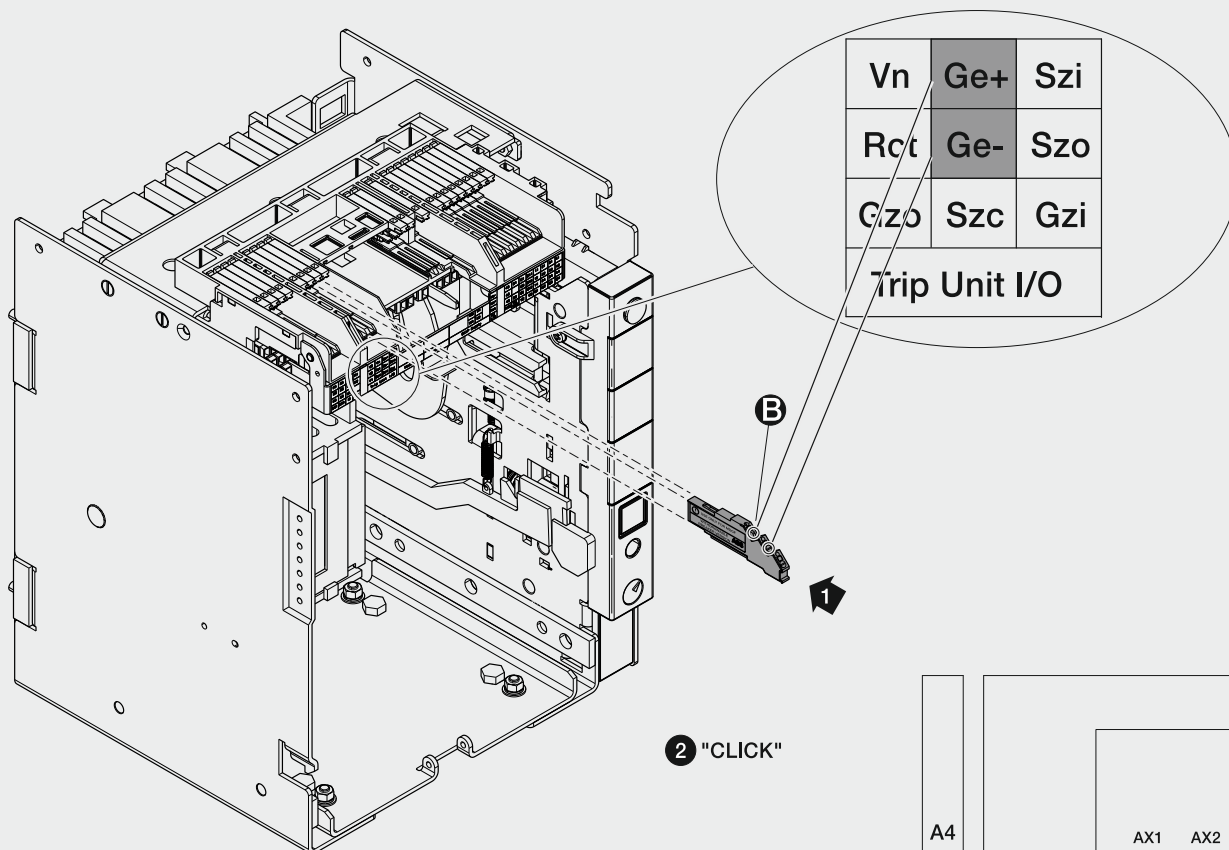

! USE ONLY FOR MDGF
WITHDRAWABLE BREAKER VERSION **ABB**

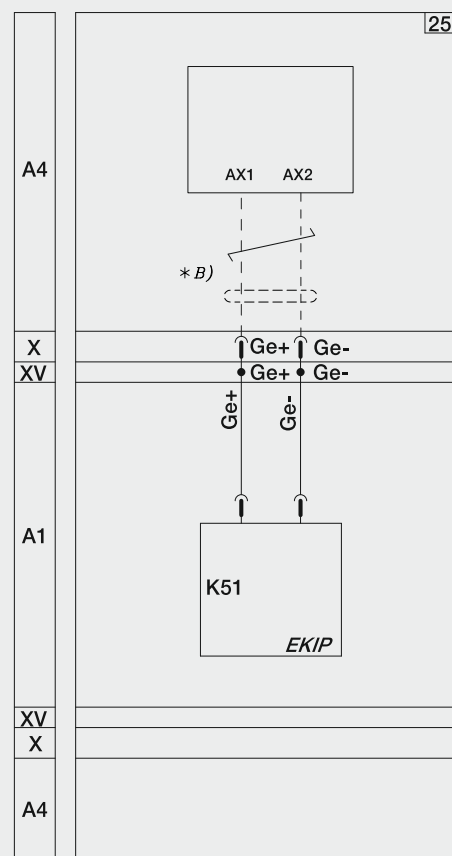

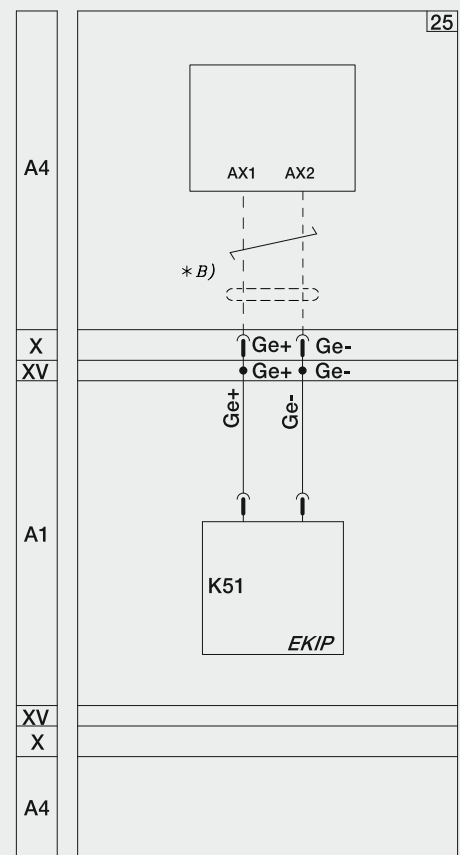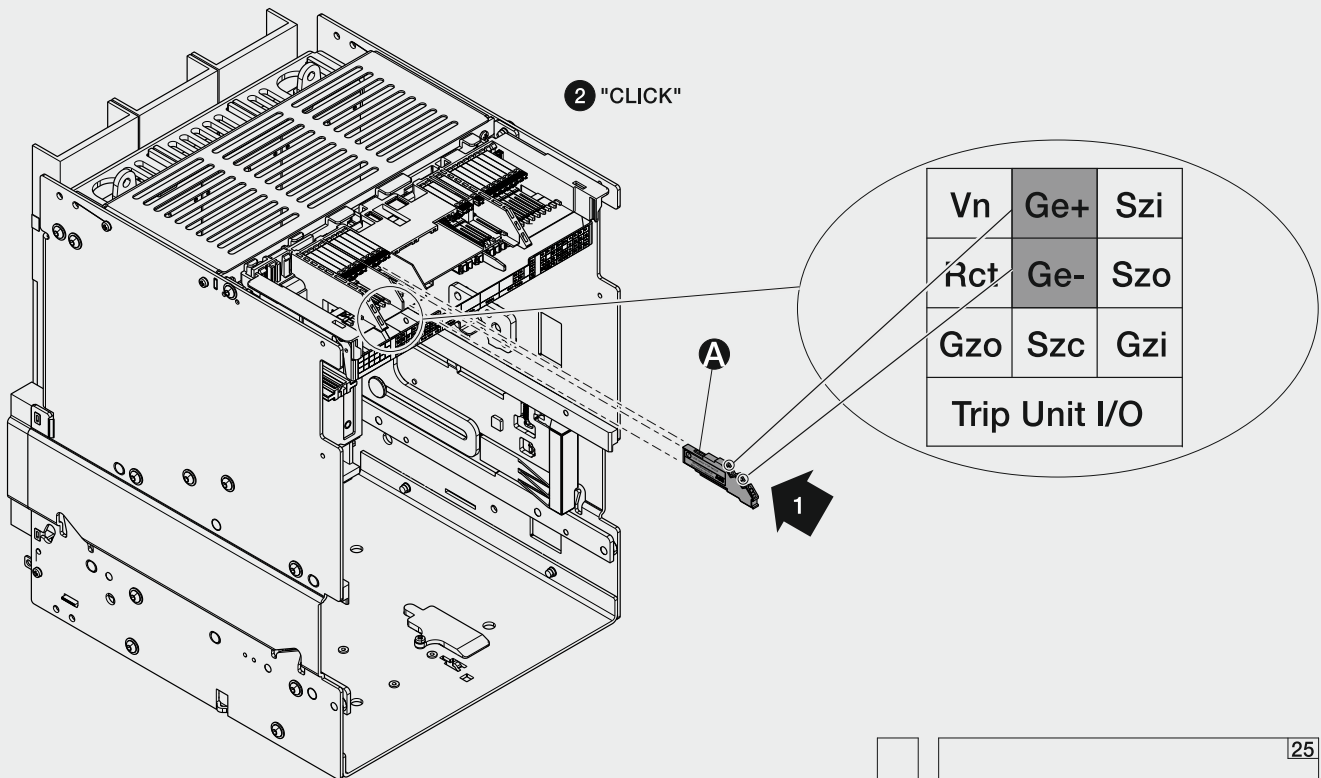

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Ekip Touch:

Pagina principale --> Menù --> Impostazioni --> Interruttore --> Protezione di terra --> toroide esterno;
se il toroide è disabilitato viene chiesta l'abilitazione e poi è possibile entrare nel menù del toroide esterno
per scegliere il sensore --> MDGF

Ekip Dip:

Non disponibile con Ekip Dip

INSTALLATION PROCEDURE

Ekip Touch:

Main page --> Menu --> Settings --> Circuit-breaker --> Earth protection --> external toroid;
if the toroid is disabled, you will be asked to enable it, after which you can access the external toroid menu
to choose the sensor --> MDGF

Not available with Ekip Dip

INSTALLATIONSVERFAHREN

Ekip Touch:

Hauptseite --> Menü --> Einstellungen --> Leistungsschalter --> Erdungsschutzschutz --> externer Ringkernwandler;
Wenn der Ringkernwandler ausgestellt ist, wird die Freigabe verlangt. Dann kann man Zugriff zum Menü des externen
Ringkernwandlers erhalten, um den Sensor zu wählen --> MDGF

Steht bei Ekip Dip nicht zur Verfügung:

PROCÉDURE D'INSTALLATION

Ekip Touch:

Page principale --> Menu --> Paramétrages --> Disjoncteur --> Protection de terre --> tore extérieur;
si le tore est désactivé l'habilitation est demandée et ensuite il sera possible d'entrer dans le menu du tore extérieur
pour choisir le capteur --> MDGF

Non disponible avec Ekip Dip

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Ekip Touch:

Página principal --> Menú --> Ajustes --> Interruptor --> Protección de tierra --> toroidal externo;
Si el toroidal está deshabilitado se requerirá su habilitación y luego será posible entrar en el menú del toroidal externo
para elegir el sensor --> MDGF

No disponible con Ekip Dip

安装步骤

Ekip Touch:

主页面 --> 菜单 --> 设定 --> 断路器 --> 接地保护 --> 外部环体;
如外部环体已停用, 您需要将其启用, 随后可访问外部环体菜单, 以选择传感器 --> MDGF
不可用于 Ekip Dip

Per ulteriori informazioni vedere:

For further details consult:

Für weitere Informationen siehe:

1SDM000019A1001

Pour plus d'informations voir:

Para más información véase:

有关更多信息请参考: