


Montasjeveiledning  
Installation Instruction  
Montage- und Betriebsanleitung

SLK-E  
SLK-E  
SLK-E

Adapter

NHP 403202P0908 Rev.F

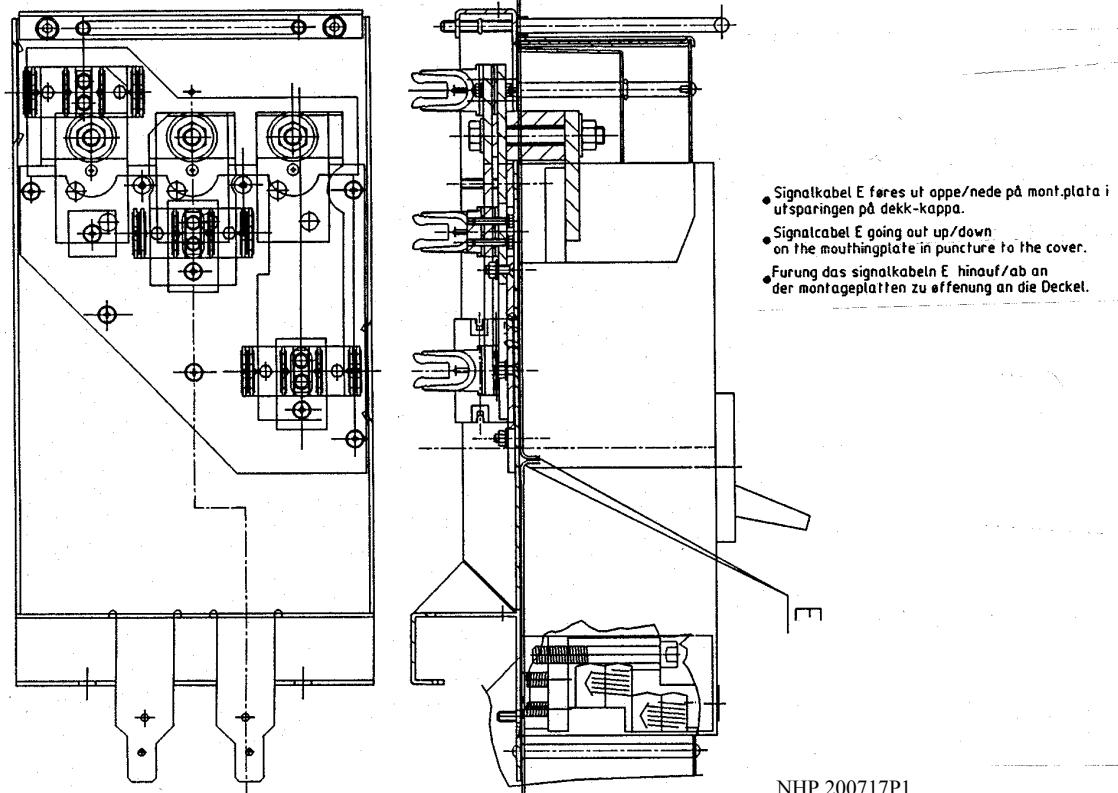



**SLK-E**  
**S7**

**ABB**

ABB Control AS  
P.O. Box 100 - Sentrum  
N-3701 Skien, Norway  
Tel. : +47 35 58 25 00  
Fax : +47 35 58 28 00  
E-mail : abb.control@no.abb.com


- ① • Demontér de to dekslene ved å fjerne A,B,C og D.

- Zwei Deckel demontieren, indem man A,B,C und D entfernt.
- Clear bottom frame by removing A,B,C and D.

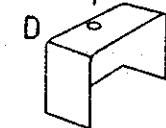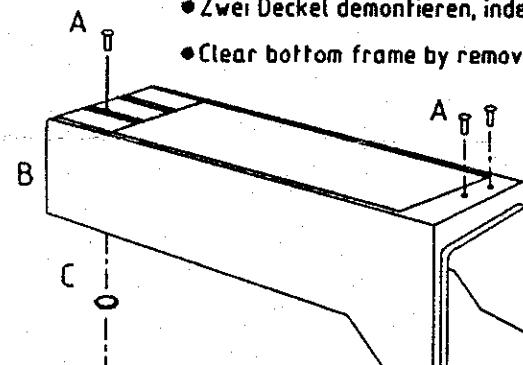

- ⑥ • Monter dekslene ① igjen.



- Zwei Deckel ① wieder montieren.
- Refit details ① in opposite order.

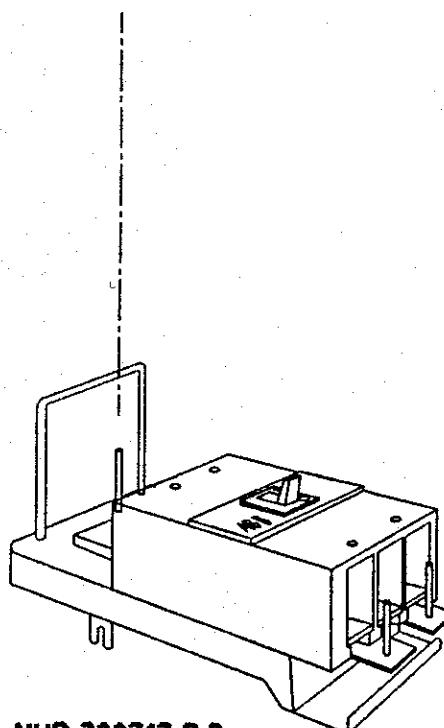

- ② • Plasser adapter på arbeidsbenk. Fjern 3 stk. muttere M12 + 3 stk. spennskiver.

- Adapter am Arbeitsfisch anbringen. 3 stk. Muttern M12 und 3 stk. Spannscheiben entfernen.

- Place adapter on workbench. Remove 3 pcs. nuts M12 and 3 pcs. spring washers.

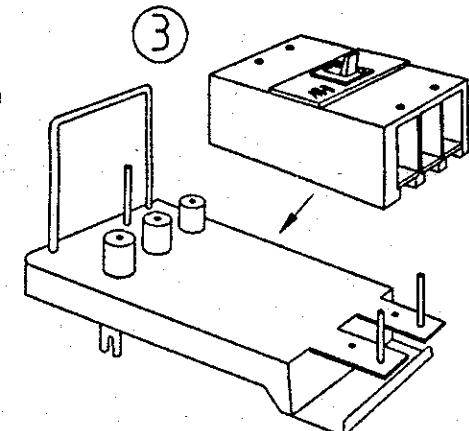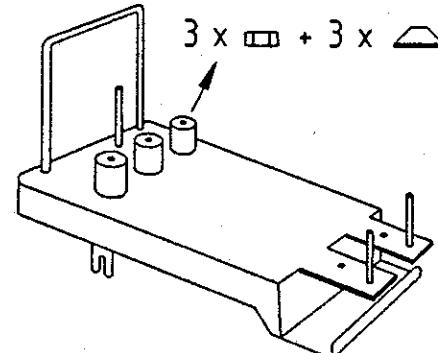

- ④ • Bryteren er i riktig posisjon når 4 stk. skruer M5x75, levert med MCCB, entrer giengene i adapteren. Ikke trekk till!

- Korrekte Position fur MCCB ist gewährleistet wenn 4 stk. Schrauben M5x75 mit MCCB geliefert, mit Adapter verbunden sind. Nicht anziehen!

- Correct position of MCCB is obtained when 4 pcs. Screws M5x75, supplied with MCCB, enter threads in adapter. Don't tighten!

