

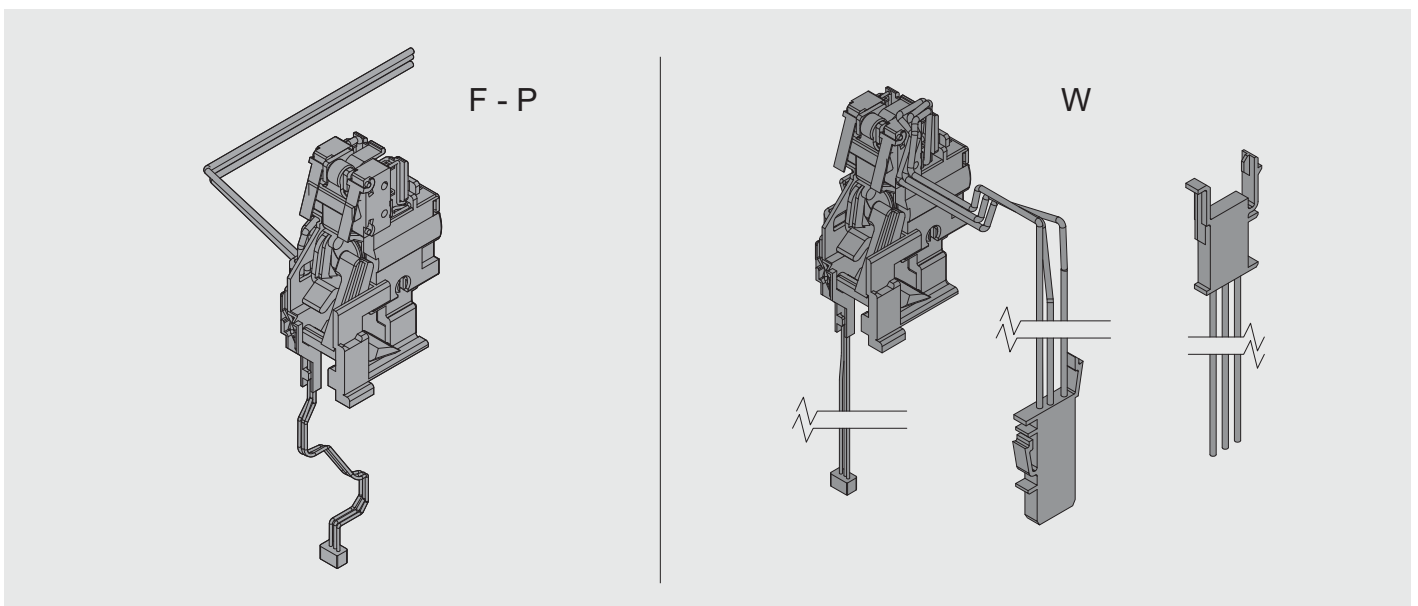
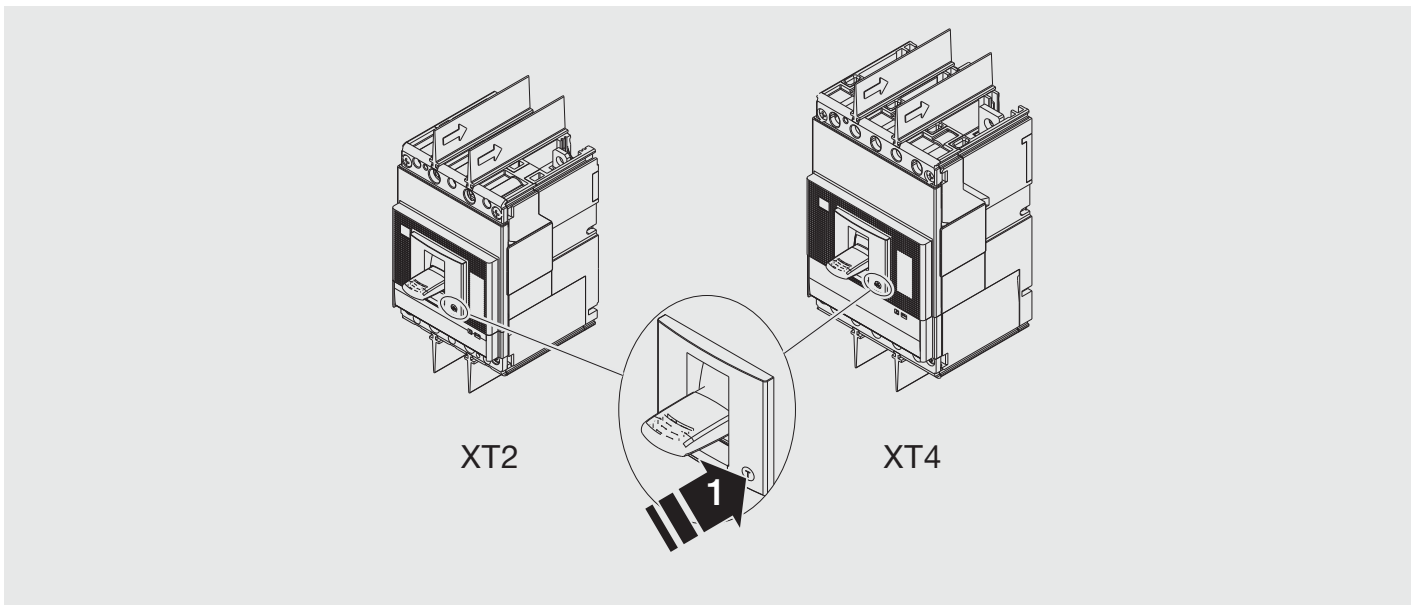
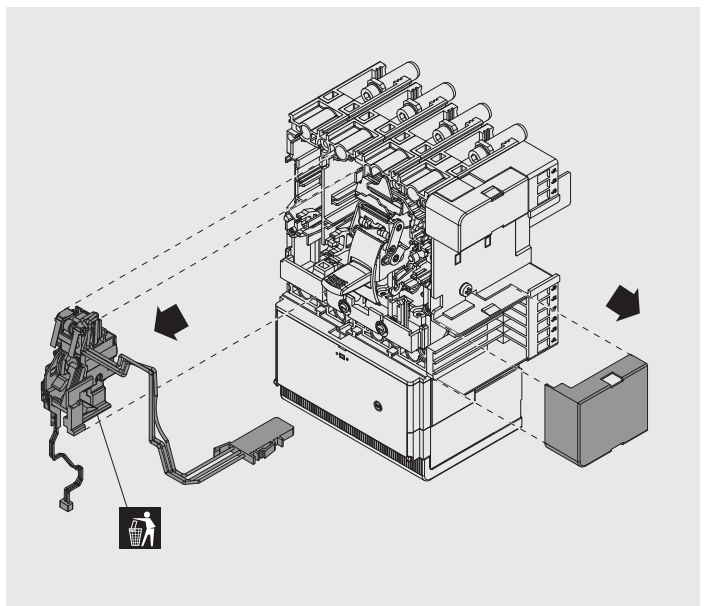
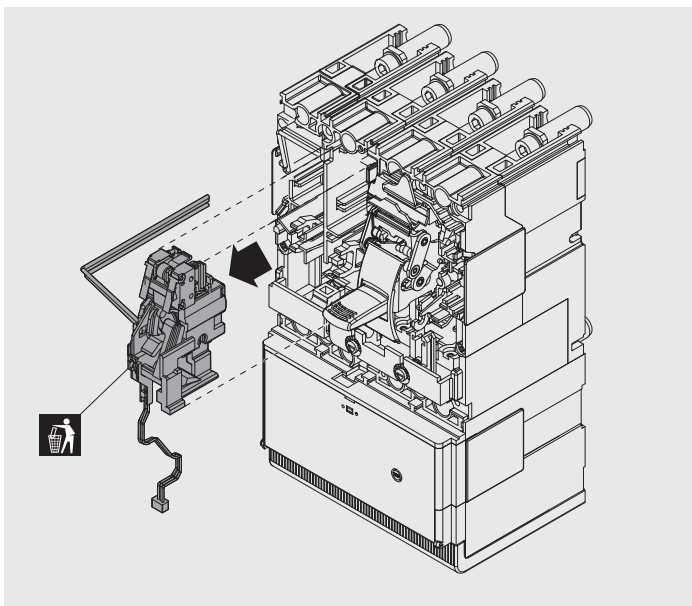




SACE Tmax XT

Sostituzione solenoide di apertura per RC Sel XT2 - XT4
Opening solenoid for RC Sel XT2 - XT4 replacement
Ersetzung ausschaltspule für RC Sel XT2 - XT4
Replacement solénoïde d'ouverture pour RC Sel XT2 - XT4
Sustitucion solenoide de apertura para RC Sel XT2 - XT4
打开螺线管用于更换RC Sel XT2 - XT4

XT2 - XT4




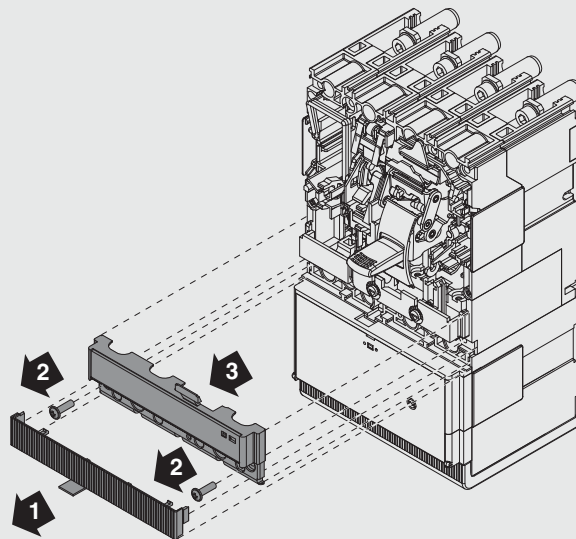


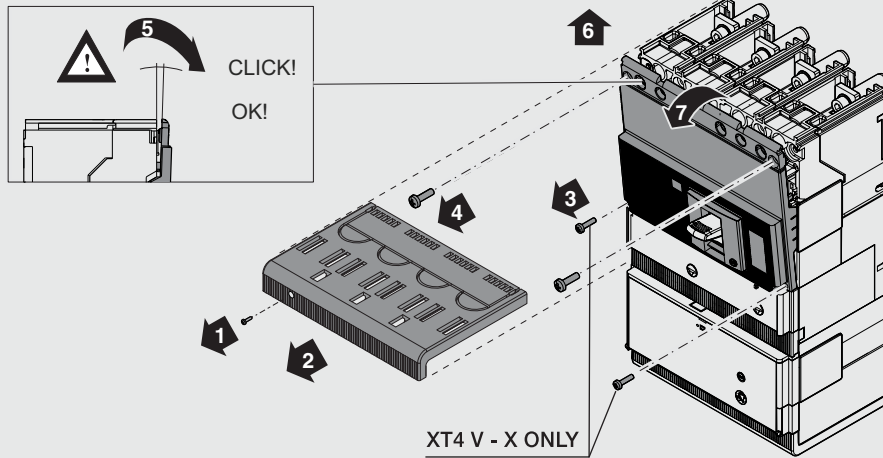

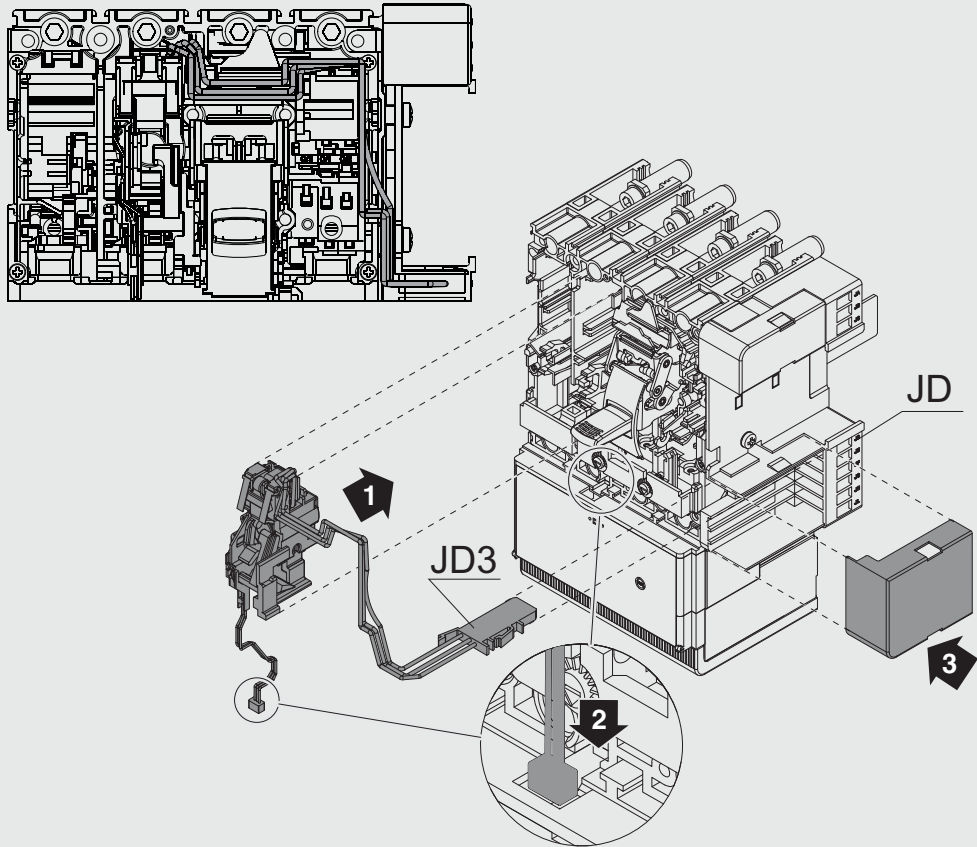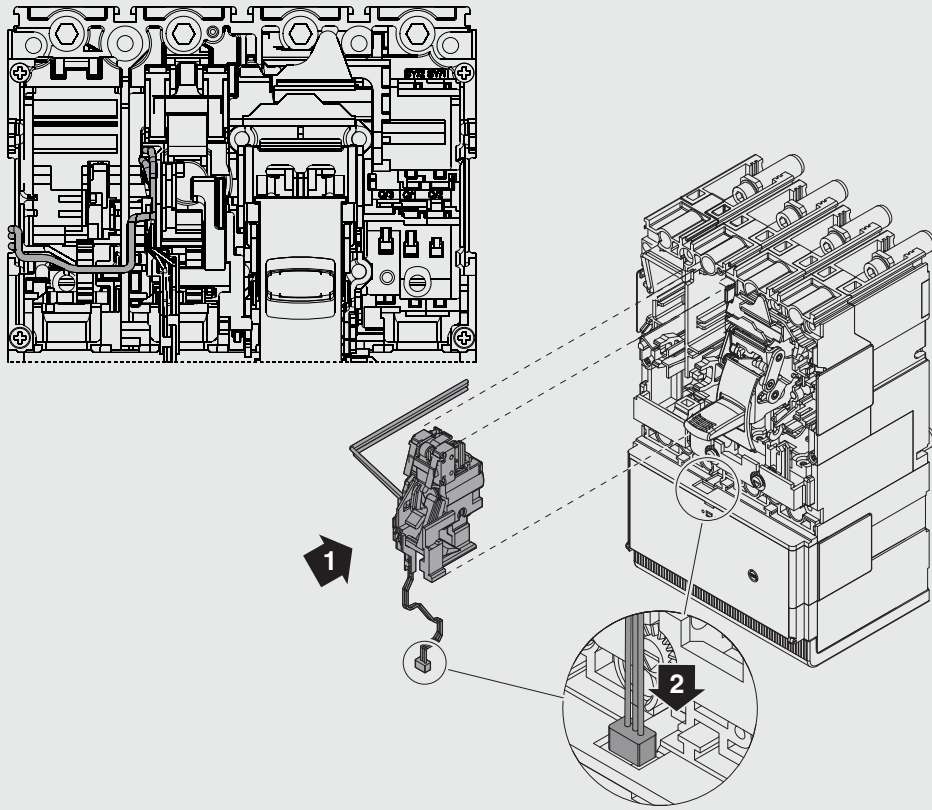


TM



ELT

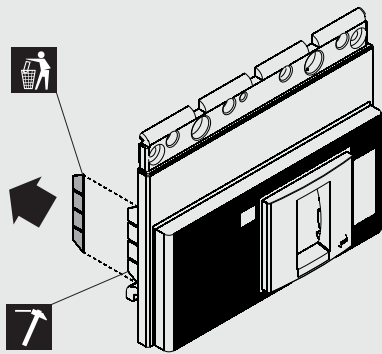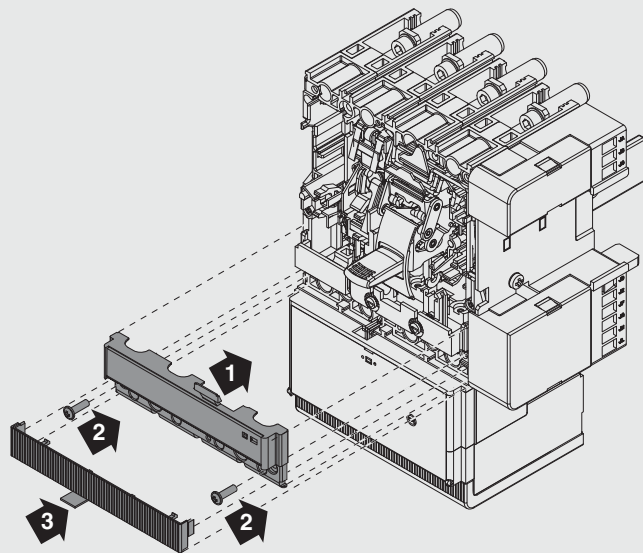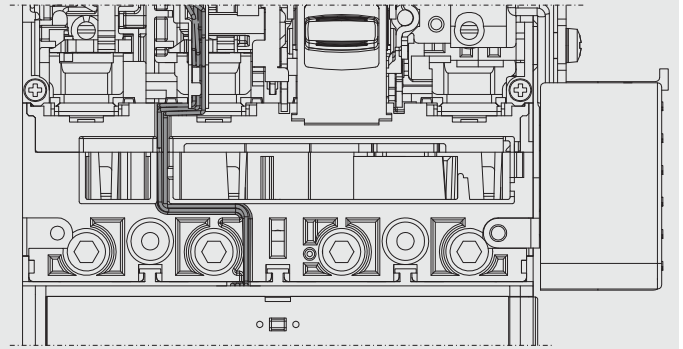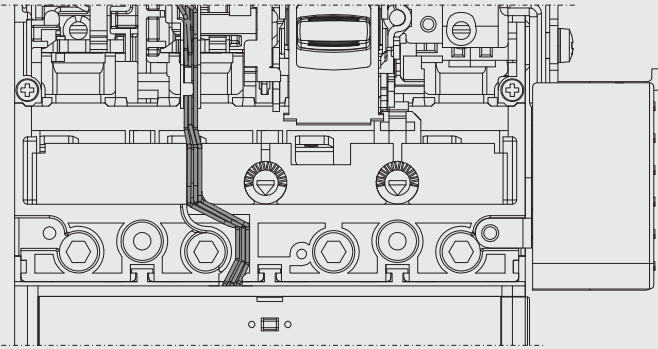


F - P

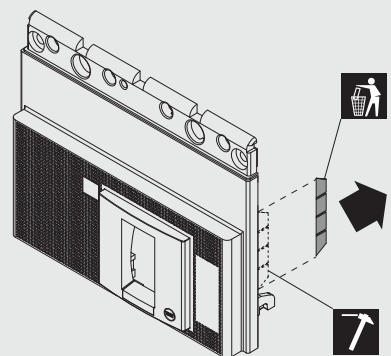

W

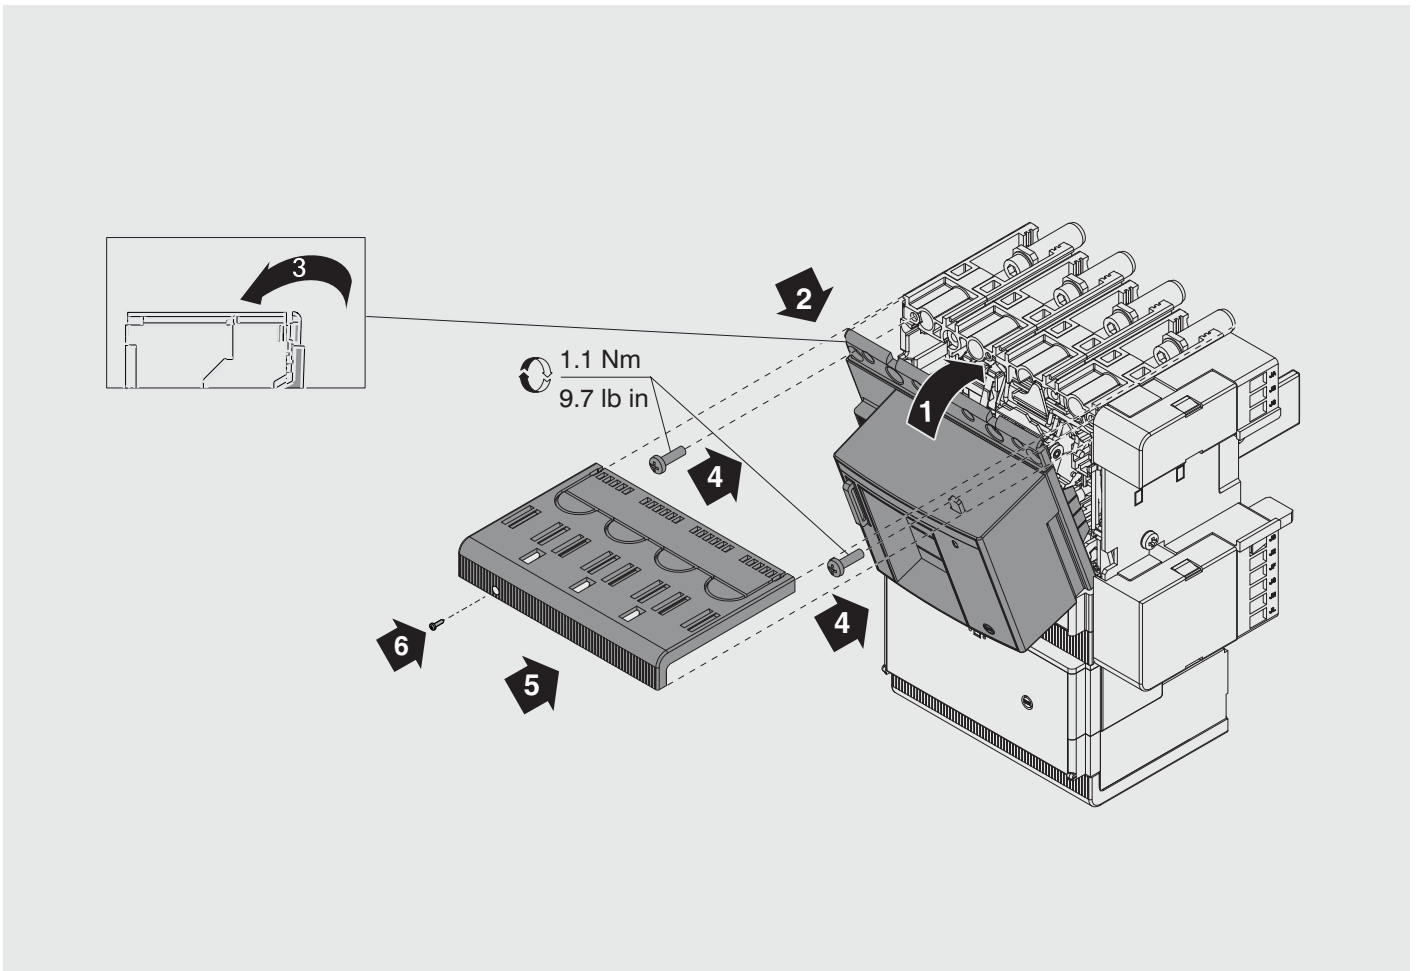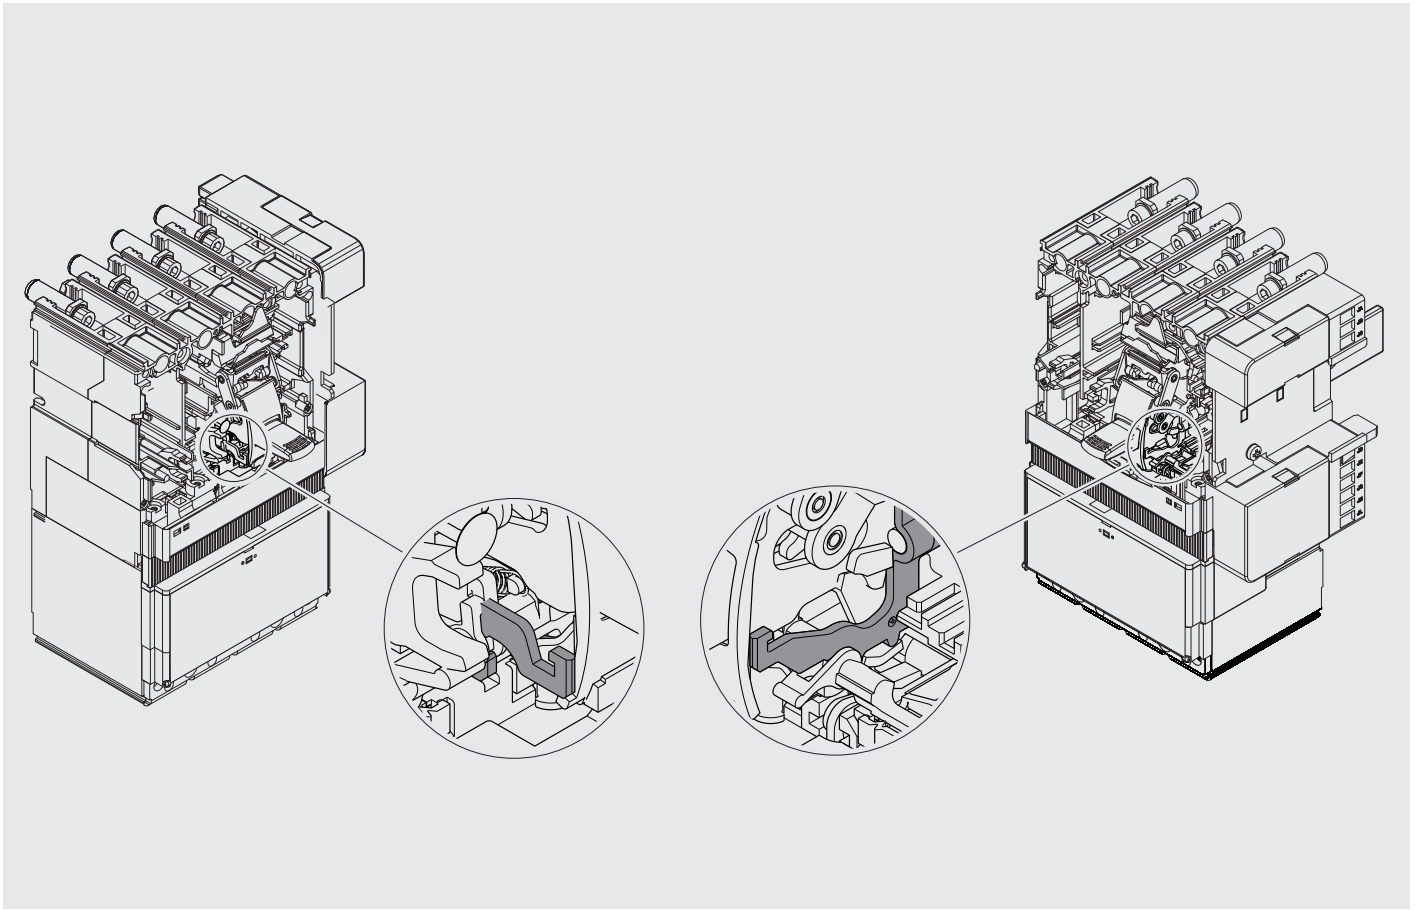

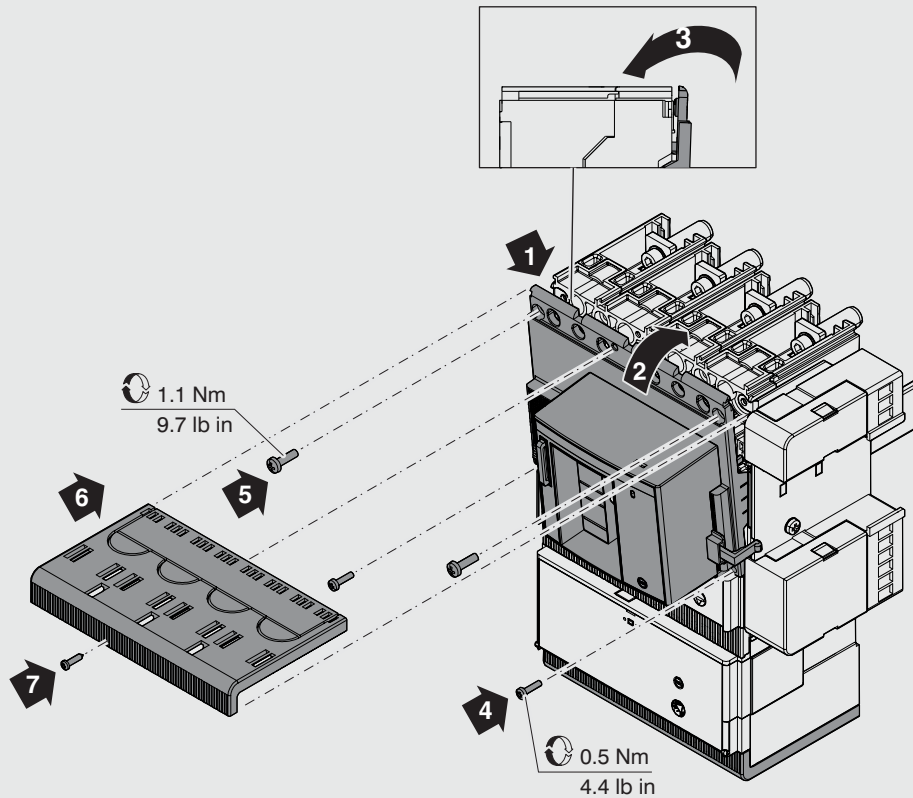

Con sganciatore differenziale alimentato premere il pulsante rosso di test 'T' del differenziale e verificare l'apertura dell'interruttore.

Press the red test button 'T' with the residual current release powered and check to make sure that the circuit-breaker opens.

Mit gespeistem Fehlerstromauslöser die rote Test-Taste T des Fehlerstromauslösers drücken und sicherstellen, dass der Leistungsschalter ausgeschaltet ist.

Le déclencheur différentiel étant alimenté appuyer sur le bouton rouge "T" du différentiel et vérifier l'ouverture du disjoncteur.

Con relé diferencial alimentado pulsar el pulsador rojo de test 'T' del diferencial y verificar la apertura del interruptor.

在剩余电流脱扣通电的状态下，按下红色测试按钮“T”，并检查确保断路器已断开。