


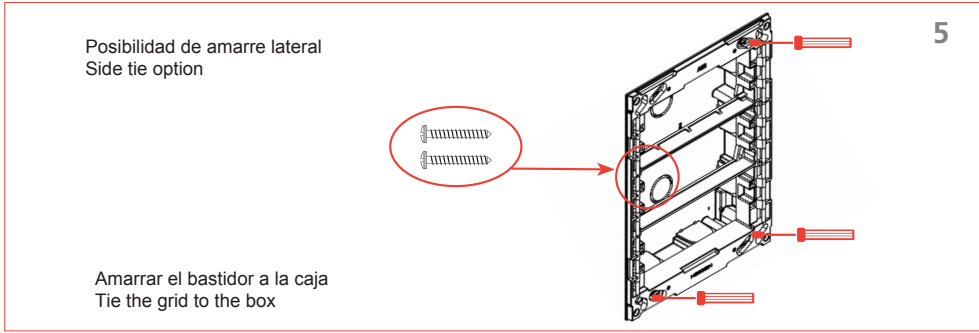
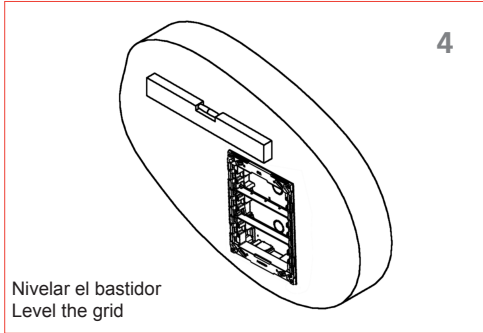
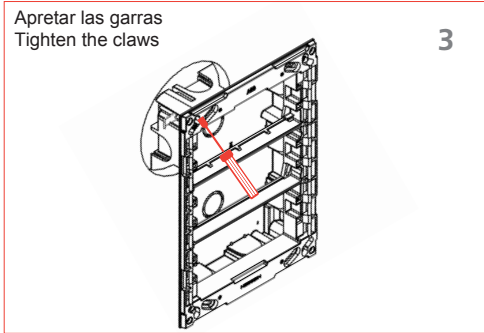
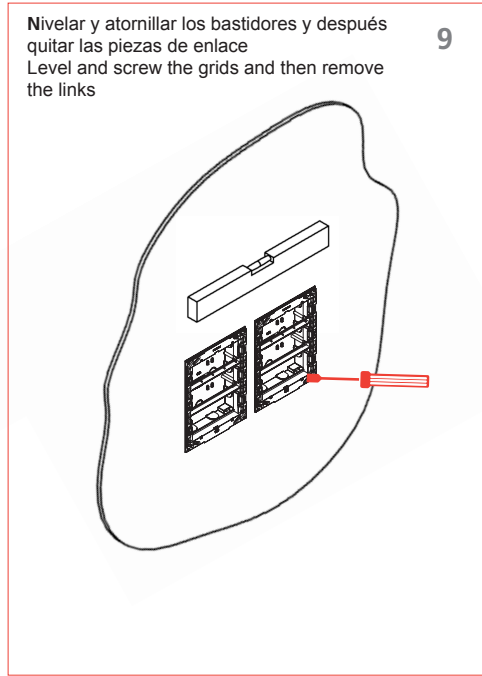
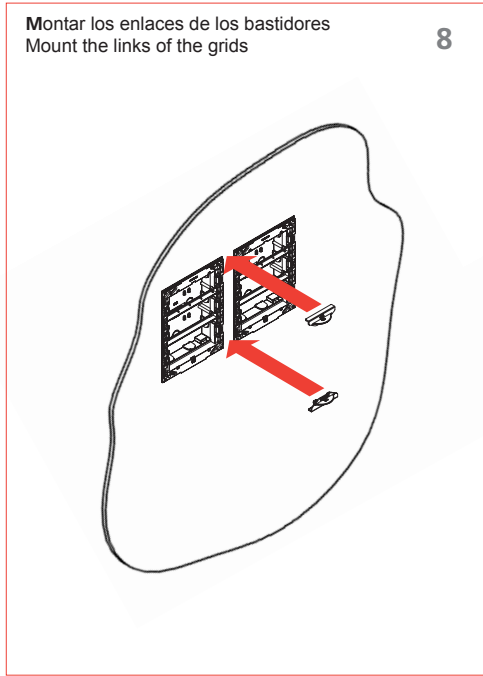


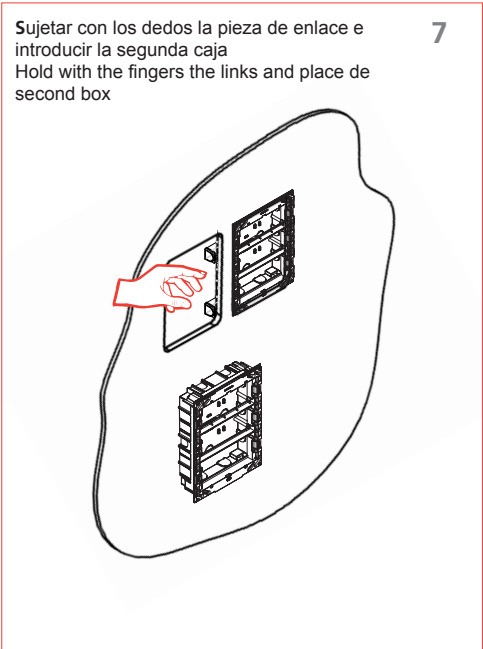

Enlace de cajas en tabiques huecos / Link of boxes in hollow partitions or drywalls

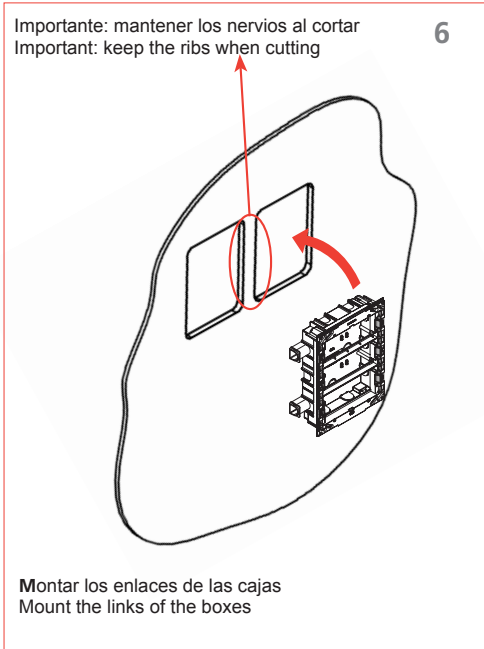

Cajas de empotrar para centralizaciones de mando
Flush-mounted installation boxes for centralized control
T1092.1, T1093.1 y T1094.1

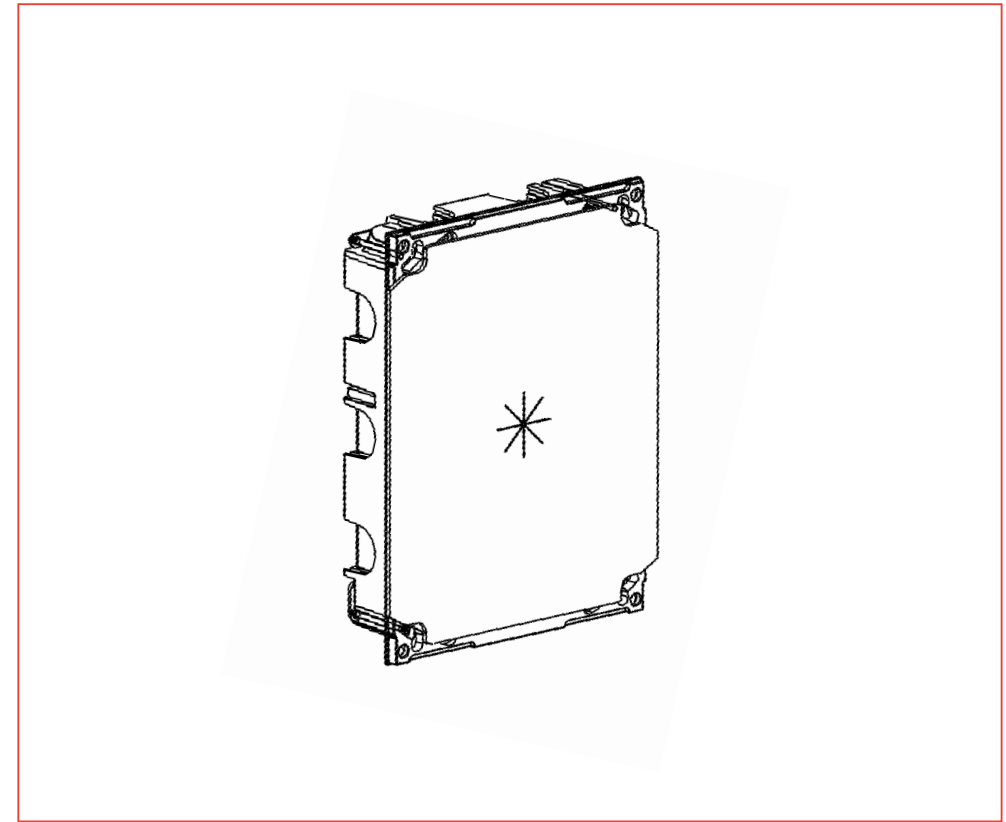

Instrucciones de montaje
Installation manual

ABB

Asea Brown Boveri, S.A.
Fábrica NIESSEN
Polígono Industrial Aranguren, nº6
20180 OIARTZUN - ESPAÑA
Telf: 943 260 101
Fax: 943 260 934
www.abb.es/niessen

2CLX109319T1001-B

ABB

Instalación en obra / Installation on site

1

Doblar las solapas
Fold the flaps

Retirar el bastidor
Remove the grid

2

Colocar, nivelar y lucir la caja
Place, level and plaster the box

3

Retirar el cartón
Remove the cardboard

4

Montar el bastidor
Mount the grid

5

Nivelar el bastidor
Level the grid

6

Posibilidad de amarre lateral
Side tie option

Amarrar el bastidor a la caja
Tie the grid to the box

Enlaces de caja para obra / Box links for sites

7.1

Quitar las solapas
Remove the flaps

Montar los enlaces
Mount the links

7.2

Enlazar las cajas
Tie the boxes

7.3

Montar en la pared
Mount on the wall

Instalación de mecanismos / Installation of inserts

1

Insertar mecanismos en el soporte
Place the inserts in the holder

2

Girar el bastidor
Rotate the mounting grid

3

Conexionar Wire

Insertar puente común fase
Mount line common bridge

Instalación en tabiques huecos / Installation in hollow partitions or drywalls

A

Dos opciones
Two options

Marcar con presión los centros y cortar con una corona
Mark with pressure the centers and cut with a crown

B

Marcar el borde de la caja como guía. Cortar con sierra
Mark the edges of the box as a guide and cut with a saw

1

Cortar el panel
Cut the drywall

2

Introducir la caja
Place the box

Eliminar el cartón
Remove the cardboard