

PANORAMICA CODICI AD ALTA ROTAZIONE

Sezionatori manuali

Serie OT da 16 a 160A



La serie OT è una gamma di interruttori di manovra-sezionatori idonei per l'uso in differenti tipi di applicazioni, fra cui il controllo di macchinari, distribuzione dell'energia, quadri di controllo motori, impianti fotovoltaici. Questi dispositivi sono disponibili in tutto il mondo e sempre supportati dalla nostra rete di assistenza mondiale competente e dedicata.



Sezionatori manuali OT16...160A

Soluzioni compatte ad alte prestazioni

I sezionatori manuali ABB sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni esigenti, che spaziano dai macchinari a impianti fotovoltaici completi. Sono stati progettati per essere compatti e affidabili e offrono alte prestazioni anche negli ambienti più ostici.



Facilità di installazione

I sezionatori ABB sono progettati, costruiti e testati per garantire le migliori prestazioni possibili. Sono progettati per non richiedere praticamente manutenzione lungo l'intero ciclo di vita e offrono prestazioni affidabili in tutte le circostanze possibili. La durata è garantita dai test eseguiti in conformità con gli standard IEC60947-3, UL508, UL98 e CSA.



Logistica ottimizzata

Tutti i nostri interruttori sono stati progettati in modo da garantire installazione, manutenzione e utilizzo facili ed economici. Il design modulare e le dimensioni ridotte consentono l'installazione anche nei quadri più piccoli, risparmiando spazio prezioso e riducendo in modo significativo i costi di materiali, gestione e installazione. Il design semplice semplifica l'utilizzo, anche senza precedenti esperienze o formazione.



Sicurezza e protezione


I sezionatori ABB sono dotati di una serie completa di funzioni di sicurezza integrate. In situazioni di emergenza, tutti gli interruttori motorizzati possono essere azionati anche manualmente ma, quando la maniglia viene rimossa, possono anche essere bloccati con un lucchetto per impedire l'azionamento indesiderato in remoto o manuale o per consentire lavori di manutenzione sicuri.



Sezionatori manuali OT16...160A

Codice modello

La comprensione dei codici modello seguenti consentirà di identificare rapidamente il prodotto corretto per le proprie esigenze

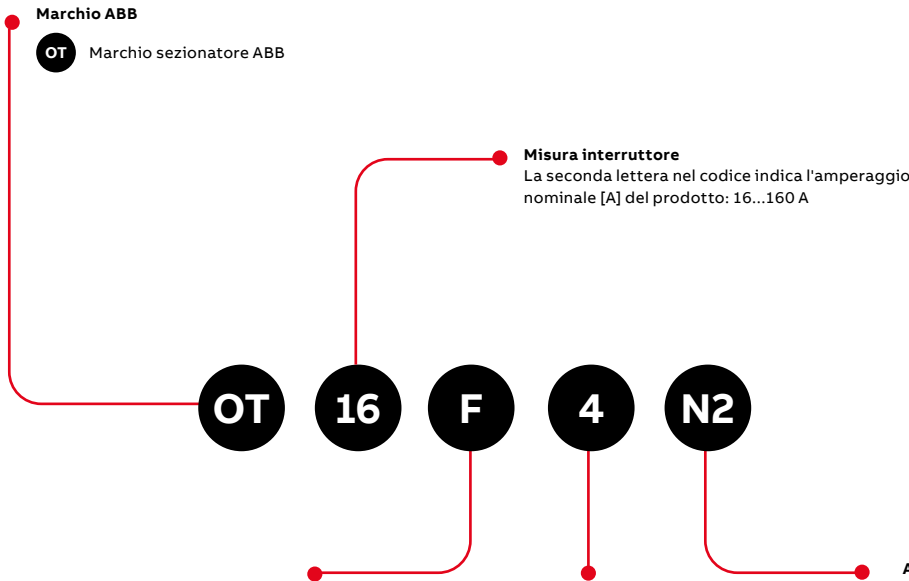


Azionamento/Montaggio/Certificazione	
Simboli	
F	Montaggio su base e guida DIN, azionamento frontale
FT	Montaggio su sportello, azionamento frontale
G	Montaggio su base e guida DIN, azionamento frontale e laterale
GT	Montaggio su sportello, azionamento frontale e laterale
FL	Montaggio su base e guida DIN, morsetti estesi su entrambi i lati dell'interruttore, azionamento frontale
FLA	Montaggio su base e guida DIN, morsetti estesi solo sul lato superiore, azionamento frontale
FLB	Montaggio su base e guida DIN, morsetti estesi solo sul lato inferiore, azionamento frontale
M	Interruttori di installazione per apertura standard da 45 mm, montaggio su base e guida DIN, azionamento frontale
ML	

Numero di poli e collocazione del meccanismo di azionamento	
Simboli	
3	3 poli
4	4 poli
6	6 poli
8	8 poli
03	3 poli, meccanismo di azionamento all'estremità sinistra dell'interruttore
04	4 poli, meccanismo di azionamento all'estremità sinistra dell'interruttore
30	3 poli, meccanismo di azionamento all'estremità destra dell'interruttore
40	4 poli, meccanismo di azionamento all'estremità destra dell'interruttore


Accessori inclusi	
Simboli	
N2	Quarto polo, funzione simultanea con i contatti principali
	nessun accessorio incluso
P	Maniglia a pistola + alberino
K	Maniglia a montaggio diretto (solo per versioni con montaggio su base)

Tabella di configurazione dei poli, OT160G

Azionamento frontale
Configurazione 03, 04:

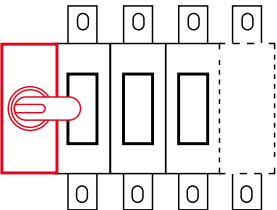

Azionamento laterale
Configurazione 30, 40 o 03, 04:

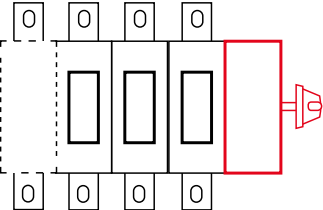

Sezionatori manuali OT16...160A

Gamma prodotti



Azionamento manuale

IEC	OT16F	OT63F	OT100F
	OT25F	OT80F	OT125F
	OT40F		
UL 508, file # E63822	OT16F	OT63F	
	OT25F	OT80F	
	OT40F		
UL 98, file # E101914			OT30F
			OT60F
			OT100F

Misura interruttore		16	25	40	63	80	30	60	100	125
IEC	I_{th}	25 A	32 A	40 A	63 A	80 A	40 A	63 A	115 A	125 A
	I_e / AC22A, 400...415 V	16 A	25 A	40 A	63 A	80 A	40 A	63 A	100 A	125 A
	I_e / AC23A, 400...415 V	16 A	20 A	23 A	45 A	75 A	40 A	63 A	80 A	90 A
UL	Amperaggio nominale, 600 V	20 A	30 A	40 A	60 A	80 A	30 A	60 A	100 A	



Azionamento manuale

IEC	OT160G
UL 98, file # E101914	OT160G

Misura interruttore		100	125	160
IEC	I_{th}			160 A
	I_e / AC22A, 400...690 V			160 A
	I_e / AC23A, 400...690 V			160 A
UL	Amperaggio nominale, 600 V	100 A	125 A	

La gamma degli accessori per i sezionatori manuali OT 16...160A comprende:

- Maniglie
- Targhette
- Accessori per etichettatura
- Alberini
- Contatti ausiliari
- Quarto polo
- Terminali N e PE
- Calotte copriterminali
- Morsetti terminali
- Kit di conversione
- Accessori per blocco

Nota: gli accessori elencati devono essere ordinati separatamente. Per codici, vedi pagina accessori

La gamma completa dei sezionatori è disponibile sul seguente catalogo

Tabelle di selezione codici ad alta rotazione OT16...160A

Selezione sezionatori montati su base guida DIN

Taglia (A)	Numero di Poli	Product ID	Item	Codice Metel
16	3P	1SCA104811R1001	OT16F3	EE 258 8
16	4P	1SCA104829R1001	OT16F4N2	EE 272 9
16	6P	1SCA104834R1001	OT16F6	EE 244 8
25	3P	1SCA104857R1001	OT25F3	EE 259 6
25	4P	1SCA104886R1001	OT25F4N2	EE 273 7
30	3P	1SCA105068R1001	OT30F3	OT30F3
40	3P	1SCA104902R1001	OT40F3	EE 260 4
40	4P	1SCA104932R1001	OT40F4N2	EE 274 5
40	6P	1SCA104936R1001	OT40F6	EE 246 3
63	3P	1SCA105332R1001	OT63F3	EE 261 2
63	4P	1SCA105365R1001	OT63F4N2	EE 275 2
63	6P	1SCA105379R1001	OT63F6	EE 247 1
80	3P	1SCA105798R1001	OT80F3	EE 262 0
80	4P	1SCA105413R1001	OT80F4N2	EE 276 0
100	3P	1SCA105004R1001	OT100F3	EE 263 8
100	4P	1SCA105018R1001	OT100F4N2	EE 277 8
125	3P	1SCA105033R1001	OT125F3	EE 264 6
125	4P	1SCA105051R1001	OT125F4N2	EE 278 6
160	3P	1SCA135134R1001	OT160G03	OT160G03
160	4P	1SCA135135R1001	OT160G04	OT160G04
160	4P	1SCA138215R1001	OT160G04K	OT160EV04

Selezione sezionatori montati su sportello

Taglia (A)	Numero di Poli	Product ID	Item	Codice Metel
16	3P	1SCA104838R1001	OT16FT3	EE 265 3
25	3P	1SCA104884R1001	OT25FT3	EE 266 1
40	3P	1SCA104940R1001	OT40FT3	EE 267 9
63	3P	1SCA105382R1001	OT63FT3	EE 268 7
63	4P	1SCA105393R1001	OT63FT4N2	EE 282 8
125	3P	1SCA105060R1001	OT125FT3	EE 271 1

Selezione accessori

Taglia sezionatore (A)	Descrizione	Product ID	Item	Codice Metel
16-160	Alberini maniglie a selettore (6mm)	1SCA101661R1001	OX56X330	EE 326 3
16-160	Alberini maniglie a selettore (6mm)	1SCA101660R1001	OX56X250	EE 325 5
16-160	Alberini maniglie a pistola (6mm)	1SCA022056R6030	OX6X430	KX 081 9
16-125	Maniglie a selettore IP65	1SCA105296R1001	OHYS2AJ	EE 313 1
16-125	Maniglie a selettore IP65	1SCA105213R1001	OHBS2AJ	EE 298 4
16-125	Maniglie a selettore IP54	1SCA105326R1001	OHYS3AH1	EE 316 4
16-80	Maniglie a selettore IP54	1SCA105210R1001	OHBS1AH1	EE 295 0
16-125	Maniglie a selettore IP54	1SCA105235R1001	OHBS3AH1	EE 301 6
16-160	Maniglia a pistola albero 6 mm	1SCA022380R9660	OHB65J6	EO 087 0
16-160	Maniglia a pistola albero 6 mm	1SCA022380R9820	OHY65J6	EO 102 7
16-160	Maniglia a pistola albero 6 mm	1SCA022381R0240	OHB80J6	EO 089 6
16-160	Maniglia diretta	1SCA109089R1001	OHBS2	EE 608 4
16-160	Maniglia diretta	1SCA108665R1001	OHBS9	EE 622 5
16-125	Maniglie a selettore retroportella	1SCA105323R1001	OHYS2RJ	EE 315 6
16-125	Maniglie a selettore retroportella	1SCA105232R1001	OHBS2RJ	EE 300 8
16-40	Calotte copriterminali (3 pz)	1SCA105317R1001	OTS40T3	EE 337 0
63-80	Calotte copriterminali (3 pz)	1SCA022353R6750	OTS63T3	EO 063 1
100-125	Calotte copriterminali (3 pz)	1SCA022379R9680	OTS125T3	EO 059 9
16-40	Calotte copriterminali (1 pz)	1SCA105314R1001	OTS40T1	EE 336 2
63-80	Calotte copriterminali (1 pz)	1SCA022353R6910	OTS63T1	EO 062 3
100-125	Calotte copriterminali (1 pz)	1SCA022379R9760	OTS125T1	EO 058 1
16-40	Quarto polo	1SCA105000R1001	OTPS40FPN2	EE 333 9
63-80	Quarto polo	1SCA105461R1001	OTPS80FP	EE 335 4
63-125	Quarto polo	1SCA105099R1001	OTPS125FP	EE 329 7
ALL	Contatto ausiliario 1NO	1SCA022353R4970	OA1G10	EO 001 1
ALL	Contatto ausiliario 1NC	1SCA022456R7410	OA3G01	EO 161 3
ALL	Contatto ausiliario 1NC	1SCA022353R4890	OA1G01	EO 000 3

Sezionatori 3 poli OT16...125A



Tipo	OT16F3	OT25F3	OT40F3	OT63F3	OT80F3	OT100F3	OT125F3
Codice	EE 258 8	EE 259 6	EE 260 4	EE 261 2	EE 262 0	EE 263 8	EE 264 6
Numero poli	3	3	3	3	3	3	3



Maniglie dirette (albero non necessario)	Tipo	Codice							
Nera (40x13)	OHBS2	EE 608 4					•	•	•
Rossa/gialla (40x13)	OHR2	EE 306 5					•	•	•
Nera (39x18)	OHBS3	EE 609 2	•	•	•	•	•	•	•
Rossa/gialla (39x18)	OHR3	EE 307 3	•	•	•	•	•	•	•
Nera, lucchettabile	OHBS12	EE 623 3	•	•	•				
Rossa/gialla, lucchettabile	OHR12	EE 624 1	•	•	•				



Maniglie rinviate quadrate	Tipo	Codice							
Nera IP54	OHBS1AH	EE 294 3	•	•	•	•	•		
Rossa/gialla IP54	OHYS1AH	EE 309 9	•	•	•	•	•		
Nera, blocco porta IP54	OHBS1AH1	EE 295 0	•	•	•	•	•		
Rossa/gialla blocco porta IP54	OHYS1AH1	EE 310 7	•	•	•	•	•		
Nera, lucchettabile, blocco porta IP54	OHBS3AH1	EE 301 6	•	•	•	•	•	•	•
Rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta IP54	OHYS3AH1	EE 316 4	•	•	•	•	•	•	•
Nera, lucchettabile, blocco porta (escludibile in ON) IP65	OHBS2AJ	EE 298 4	•	•	•	•	•	•	•
Rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta (escludibile in ON) IP65	OHYS2AJ	EE 313 1	•	•	•	•	•	•	•



Alberi di comando per maniglie quadrate	Tipo	Codice							
Lunghezza 85 mm	OXS6X85	EE 320 6	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza 105 mm	OXS6X105	EE 377 6	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza 120 mm	OXS6X120	EE 321 4	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza 130 mm	OXS6X130	EE 322 2	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza 160 mm	OXS6X160	EE 323 0	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza 180 mm	OXS6X180	EE 324 8	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza 250 mm	OXS6X250	EE 325 5	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza 330 mm	OXS6X330	EE 326 3	•	•	•	•	•	•	•



Contatti ausiliari	Montaggio	Tipo	Codice						
NC per OT16...125F	sinistra (Max 2)	OA1G01	EO 000 3	•	•	•	•	•	•
NA per OT16...125F	destra (Max 2)	OA1G10	EO 001 1	•	•	•	•	•	•
NA+NC per OT16...125F	sinistra/destra (Max 2 per lato)	OA2G11	EO 168 8	•	•	•	•	•	•



Tipo	OT16F3	OT25F3	OT40F3	OT63F3	OT80F3	OT100F3	OT125F3
Codice	EE 258 8	EE 259 6	EE 260 4	EE 261 2	EE 262 0	EE 263 8	EE 264 6
Numero poli	3	3	3	3	3	3	3



Calotte protezione terminali	Tipo	Codice
per OT16...40 3p	OTS40T3	EE 337 0
per OT63...80 3p	OTS63T3	EO 063 1
per OT100...125 3p	OTS125T3	EO 059 9



Quarto polo	Tipo	Codice
simultaneo per OT16...40F	OTPS40FPN2	EE 333 9
simultaneo per OT63...80F	OTPS80FP	EE 335 4
simultaneo per OT100...125F	OTPS125FP	EE 329 7
protezione di terra per OT16...40F3	OTPE40FP	EE 327 1
protezione di terra per OT63...80F3	OTPE80FP	EE 319 8
protezione di terra per OT100...125F3	OTPE125FP	EE 328 9

Kit di conversione	Tipo	Codice
Accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati	OWP6D40	EE 379 2
Accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati	OWP6D80	EE 345 3
Accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati	OWP6D125	EE 346 1
Accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli)	OESAZW2	KZ 557 6
Commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati	OWC6D40	EE 338 8
Commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati	OWC6D80	EE 339 6
Commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati	OWC6D125	EE 340 4
Commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori ⁽¹⁾	OESAZW1	KZ 559 2
Meccanismo di by-pass di 3 sezionatori ⁽¹⁾	OTZW17	EO 107 6
Interblocco di 2 sezionatori	OTZW10	EO 511 9



Calotta per adattamento a finestratura modulare	Tipo	Codice
Versione 3 poli	OHYS7	EE 702 5

1) Adattore con funzione di fissaggio albero già compresa per le taglie da 16 a 125 A.

Sezionatori 4 poli OT16...125A



Tipo	OT16F4N2	OT25F4N2	OT40F4N2	OT63F4N2	OT80F4N2	OT100F4N2	OT125F4N2
Codice	EE 272 9	EE 273 7	EE 274 5	EE 275 2	EE 276 0	EE 277 8	EE 278 6
Numero poli	4	4	4	4	4	4	4



Maniglie dirette (albero non necessario)	Tipo	Codice							
Nera (40x13)	OHBS2	EE 608 4					•	•	•
Rossa/gialla (40x13)	OHR2	EE 306 5					•	•	•
Nera (39x18)	OHBS3	EE 609 2	•	•	•	•	•	•	•
Rossa/gialla (39x18)	OHR3	EE 307 3	•	•	•	•	•	•	•
Nera, lucchettabile	OHBS12	EE 623 3	•	•	•				
Rossa/gialla, lucchettabile	OHR12	EE 624 1	•	•	•				



Maniglie rinviate quadrate	Tipo	Codice							
nera IP54	OHBS1AH	EE 294 3	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla IP54	OHYS1AH	EE 309 9	•	•	•	•	•	•	•
nera, blocco porta IP54	OHBS1AH1	EE 295 0	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla blocco porta IP54	OHYS1AH1	EE 310 7	•	•	•	•	•	•	•
nera, lucchettabile, blocco porta IP54	OHBS3AH1	EE 301 6	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta IP54	OHYS3AH1	EE 316 4	•	•	•	•	•	•	•
nera, lucchettabile, blocco porta (escludibile in ON) IP65	OHBS2AJ	EE 298 4	•	•	•	•	•	•	•
rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta (escludibile in ON) IP65	OHYS2AJ	EE 313 1	•	•	•	•	•	•	•



Alberi di comando per maniglie quadrate	Tipo	Codice							
Lunghezza 85 mm	OXS6X85	EE 320 6	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza 105 mm	OXS6X105	EE 377 6	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza 120 mm	OXS6X120	EE 321 4	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza 130 mm	OXS6X130	EE 322 2	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza 160 mm	OXS6X160	EE 323 0	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza 180 mm	OXS6X180	EE 324 8	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza 250 mm	OXS6X250	EE 325 5	•	•	•	•	•	•	•
Lunghezza 330 mm	OXS6X330	EE 326 3	•	•	•	•	•	•	•



Contatti ausiliari	Montaggio	Tipo	Codice						
NC per OT16...125F	sinistra (Max 2)	OA1G01	EO 000 3	•	•	•	•	•	•
NA per OT16...125F	destra (Max 2)	OA1G10	EO 001 1	•	•	•	•	•	•
NA+NC per OT16...125F	sinistra/destra (Max 2 per lato)	OA2G11	EO 168 8	•	•	•	•	•	•



Tipo	OT16F4N2	OT25F4N2	OT40F4N2	OT63F4N2	OT80F4N2	OT100F4N2	OT125F4N2
Codice	EE 272 9	EE 273 7	EE 274 5	EE 275 2	EE 276 0	EE 277 8	EE 278 6
Numero poli	4	4	4	4	4	4	4

Calotte protezione terminali	Tipo	Codice
Per quarto polo OT16...40	OTS40T1	EE 336 2
Per OT16...40 3p	OTS40T3	EE 337 0
Per quarto polo OT63...80	OTS63T1	EO 062 3
Per OT63...80 3p	OTS63T3	EO 063 1
Per quarto polo OT100...125	OTS125T1	EO 058 1
Per OT100...125 3p	OTS125T3	EO 059 9

Kit di conversione	Tipo	Codice
Accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati	OWP6D40	EE 379 2
Accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati	OWP6D80	EE 345 3
Accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati	OWP6D125	EE 346 1
Accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli)	OESAZW2	KZ 557 6
Commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati	OWC6D40	EE 338 8
Commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati	OWC6D80	EE 339 6
Commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati	OWC6D125	EE 340 4
Commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori ⁽¹⁾	OESAZW1	KZ 559 2
Meccanismo di by-pass di 3 sezionatori ⁽¹⁾	OTZW17	EO 107 6
Interblocco di 2 sezionatori	OTZW10	EO 511 9

Calotta per adattamento a finestratura modulare	Tipo	Codice
Versione 4 poli	OHYS8	EE 703 3

1) Adattore con funzione di fissaggio albero già compresa per le taglie da 16 a 125 A.

Sezionatori accoppiati 6/8 poli OT16...125A



Tipo	OT16F6	OT25F6	OT40F6	OT63F6
Codice	EE 244 8	EE 245 5	EE 246 3	EE 247 1
Numero poli	6	6	6	6



Maniglie dirette (albero non necessario)	Tipo	Codice				
Nera (40x13)	OHBS2	EE 608 4	•	•	•	
Rossa/gialla (40x13)	OHR52	EE 306 5	•	•	•	
Nera (39x18)	OHBS3	EE 609 2	•	•	•	
Rossa/gialla (39x18)	OHR53	EE 307 3	•	•	•	
Nera, lucchettabile	OHBS9	EE 622 5				•
Rossa/gialla, lucchettabile	OHR59/1	EE 308 1				•



Maniglie rinviate quadrate	Tipo	Codice				
Nera IP54	OHBS1AH	EE 294 3	•	•	•	•
Rossa/gialla IP54	OHYS1AH	EE 309 9	•	•	•	•
Nera, blocco porta IP54	OHBS1AH1	EE 295 0	•	•	•	•
Rossa/gialla blocco porta IP54	OHYS1AH1	EE 310 7	•	•	•	•
Nera, lucchettabile, blocco porta IP54	OHBS3AH1	EE 301 6	•	•	•	•
Rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta IP54	OHYS3AH1	EE 316 4	•	•	•	•
Nera, lucchettabile, blocco porta (escludibile in ON) IP65	OHBS2AJ	EE 298 4	•	•	•	•
Rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta (escludibile in ON) IP65	OHYS2AJ	EE 313 1	•	•	•	•



Alberi di comando per maniglie quadrate	Tipo	Codice				
Lunghezza 85 mm	OXS6X85	EE 320 6	•	•	•	•
Lunghezza 105 mm	OXS6X105	EE 377 6	•	•	•	•
Lunghezza 120 mm	OXS6X120	EE 321 4	•	•	•	•
Lunghezza 130 mm	OXS6X130	EE 322 2	•	•	•	•
Lunghezza 160 mm	OXS6X160	EE 323 0	•	•	•	•
Lunghezza 180 mm	OXS6X180	EE 324 8	•	•	•	•
Lunghezza 250 mm	OXS6X250	EE 325 5	•	•	•	•
Lunghezza 330 mm	OXS6X330	EE 326 3	•	•	•	•



Contatti ausiliari	Montaggio	Tipo	Codice				
NC per OT16...125F	sinistra (Max 2)	OA1G01	EO 000 3	•	•	•	•
NA per OT16...125F	destra (Max 2)	OA1G10	EO 001 1	•	•	•	•
NA+NC per OT16...125F	sinistra/destra (Max 2 per lato)	OA2G11	EO 168 8	•	•	•	•



Calotte protezione terminali	Tipo	Codice				
Per quarto polo OT16...40	OTS40T1	EE 336 2				
Per OT16...40 3p	OTS40T3	EE 337 0	•	•	•	
Per quarto polo OT63...80	OTS63T1	EO 062 3				
Per OT63...80 3p	OTS63T3	EO 063 1				•
Per quarto polo OT100...125	OTS125T1	EO 058 1				
Per OT100...125 3p	OTS125T3	EO 059 9				



Quarto polo solo per versione tripolari	Tipo	Codice				
Simultaneo per OT16...40F	OTPS40FPN2	EE 333 9	•	•	•	
Simultaneo per OT63...80F	OTPS80FP	EE 335 4				
Simultaneo per OT100...125F	OTPS125FP	EE 329 7				•

Adattore con funzione di fissaggio albero già compresa per le taglie da 16 a 40 A.

[illegible]

Sezionatori 3 poli per montaggio su portella OT16...125A



Tipo	OT16FT3	OT25FT3	OT40FT3	OT63FT3	OT80FT3	OT100FT3	OT125FT3
Codice	EE 265 3	EE 266 1	EE 267 9	EE 268 7	EE 269 5	EE 270 3	EE 271 1
Numero poli	3	3	3	3	3	3	3



Maniglie quadrate per sezionatori retroportella



Fissaggio tramite ghiera

Tipo	Codice		
Nera IP54	OHBS1PH	EE 296 8	• •
Rossa/gialla IP54	OHYS1PH	EE 311 5	• •
Nera, lucchettabile IP54	OHBS3PH	EE 302 4	• •
Rossa/gialla, lucchettabile IP54	OHYS3PH	EE 317 2	• •
Nera, lucchettabile IP65	OHBS2PJ	EE 299 2	• •
Rossa/gialla, lucchettabile IP65	OHYS2PJ	EE 314 9	• •

Fissaggio tramite viti

Tipo	Codice						
nera IP54	OHBS1RH	EE 297 6	• • • • •				
Rossa/gialla IP54	OHYS1RH	EE 312 3	• • • • •				
Nera, lucchettabile	OHBS3RH	EE 303 2	• • • • •				
Rossa/gialla, lucchettabile IP54	OHYS3RH	EE 318 0	• • • • •				
Nera, lucchettabile IP65	OHBS2RJ	EE 300 8	• • • • •	• •			
Rossa/gialla, lucchettabile IP65	OHYS2RJ	EE 315 6	• • • • •	• •	• •		



Contatti ausiliari

Montaggio	Tipo	Codice						
NC per OT16...125F (Max 2)	OA1G01	EO 000 3	• • • • •	• •				
NA per OT16...125F (Max 2)	OA1G10	EO 001 1	• • • • •	• •				
NA+NC per OT16...125F (Max 2 per lato)	OA2G11	EO 168 8	• • • • •	• •	• •	• •		



Calotte protezione terminali

Tipo	Codice						
Per OT16...40 3p	OTS40T3	EE 337 0	• • •				
Per OT63...80 3p	OTS63T3	EO 063 1		• •			
Per OT100...125 3p	OTS125T3	EO 059 9				• •	



Quarto polo

Tipo	Codice						
Simultaneo per OT16...40FT	OTPS40FDN2	EE 331 3	• • •				
Simultaneo per OT63...80FT	OTPS80FD	EE 334 7		• •			
Simultaneo per OT100...125FT	OTPS125FD					• •	

Sezionatori 4 poli per montaggio su portella OT16...125A



Tipo	OT16FT4N2	OT25FT4N2	OT40FT4N2	OT63FT4N2	OT80FT4N2	OT100FT4N2	OT125FT4N2
Codice	EE 279 4	EE 280 2	EE 281 0	EE 282 8	EE 283 6	EE 284 4	EE 285 1
Numero poli	4	4	4	4	4	4	4

Maniglie quadrate per sezionatori retroportella	Tipo	Codice
---	------	--------

Fissaggio tramite ghiera

Nera IP54	OHBS1PH	EE 296 8	•	•	•		
Rossa/gialla IP54	OHYS1PH	EE 311 5	•	•	•		
Nera, lucchettabile IP54	OHBS3PH	EE 302 4	•	•	•		
Rossa/gialla, lucchettabile IP54	OHYS3PH	EE 317 2	•	•	•		
Nera, lucchettabile IP65	OHBS2PJ	EE 299 2	•	•	•		
Rossa/gialla, lucchettabile IP65	OHYS2PJ	EE 314 9	•	•	•		


Fissaggio tramite viti

nera IP54	OHBS1RH	EE 297 6	•	•	•	•	•
Rossa/gialla IP54	OHYS1RH	EE 312 3	•	•	•	•	•
Nera, lucchettabile	OHBS3RH	EE 303 2	•	•	•	•	•
Rossa/gialla, lucchettabile IP54	OHYS3RH	EE 318 0	•	•	•	•	•
Nera, lucchettabile IP65	OHBS2RJ	EE 300 8	•	•	•	•	•
Rossa/gialla, lucchettabile IP65	OHYS2RJ	EE 315 6	•	•	•	•	•

Contatti ausiliari	Montaggio	Tipo	Codice
NC per OT16...125F	sinistra (Max 2)	OA1G01	EO 000 3
NA per OT16...125F	destra (Max 2)	OA1G10	EO 001 1
NA+NC per OT16...125F	sinistra/destra (Max 2 per lato)	OA2G11	EO 168 8

Calotte protezione terminali	Tipo	Codice
Per quarto polo OT16...40	OTS40T1	EE 336 2
Per OT16...40 3p	OTS40T3	EE 337 0
Per quarto polo OT63...80	OTS63T1	EO 062 3
Per OT63...80 3p	OTS63T3	EO 063 1
Per quarto polo OT100...125	OTS125T1	EO 058 1
Per OT100...125 3p	OTS125T3	EO 059 9

Sezionatori OT160G

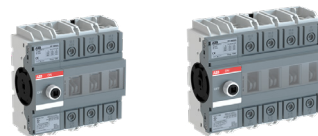

Tipo	OT160G03	OT160G04
Codice	1SCA135134R1001	1SCA135135R1001
Numero poli	3	4



Maniglie dirette (albero non necessario)	Tipo	Codice		
Nera	YAST1	EO 072 2	•	•
	OTV250EK	EO 513 5		
	OTV400EK	EO 515 0		
	OTV800EK	EO 682 8		
	OTV1000EK	EE 452 7		



Maniglie rinviate a pistola IP65	Nera		Rosso/gialla			
Lunghezza (mm)	Tipo	Codice	Tipo	Codice		
45	OHB45J6	EO 084 7	OHY45J6	EO 099 5	•	•
65	OHB65J6	EO 087 0	OHY65J6	EO 102 7	•	•
80	OHB80J6	EO 089 6	OHY80J6	EO 104 3	•	•
95	OHB95J12	EO 471 6	OHY95J12	EO 473 2		
125	OHB125J12	EO 077 1	OHY125J12	EO 092 0		
145	OHB145J12	EO 078 9	OHY145J12	EO 093 8		
175	OHB175J12	EO 080 5	OHY175J12	EO 095 3		
300	OHB150J12P	EE 664 7	OHY150J12P	EE 665 4		
400	OHB200J12P	EE 666 2	OHY200J12P	EE 667 0		



Alberi di comando per maniglie a leva	Tipo	Codice		
150	OXp6X150	KX 079 3	•	•
210	OXp6X210	KZ 595 6	•	•
290	OXp6X290	KX 080 1	•	•
360	OXp6X360	KX 592 5	•	•
430	OXp6X430	KX 081 9	•	•
166	OXp12X166	KX 576 8		
185	OXp12X185	KX 596 6		
250	OXp12X250	KX 082 7		
280	OXp12X280	KX 056 1		
325	OXp12X325	KX 593 3		
395	OXp12X395	KX 083 5		
465	OXp12X465	KX 594 1		
535	OXp12X535	KX 084 3		



Contatti ausiliari	Tipo	Codice		
NC per OT160G, montaggio su lato sinistro	OA1G01	EO 000 3	•	•
NA per OT160G, montaggio su lato sinistro	OA1G10	EO 001 1	•	•
NA per OT200...2500 montaggio frontale	OA1G10	EO 001 1		
NC per OT200...2500 montaggio frontale	OA3G01	EO 161 3		
Accessorio per OA1G10 e OA3G01 da montare al lato OT200...2500	OEA28	EO 512 7		



Calotte protezione terminali	Bassa		Alta		
Lunghezza (mm)	Tipo	Codice	Tipo	Codice	
per OT160G	OTS160G1L3	1SCA140414R1001			•
per OT160...250	OTS250G1S/3	EO 479 9	OTS250G1L/3	EO 480 7	
per OT315...400	OTS400G1S/3	EO 483 1	OTS400G1L/3	EO 484 9	
per OT630...800	OTS800G1S/3	EO 625 7	OTS800G1L/3	EO 626 5	
per OT1000...1600	OTS1600G1S/3	EE 669 6	OTS1600G1L/3	EE 668 8	
per OT2000...2500	OTS2500G1S/3	EE 497 2	OTS2500G1L/3	EE 495 6	
per OT3200...4000	OTS4000G1S/3	1SCA129044R1001	OTS4000G1L/3	1SCA129042R1001	



Electrification business
ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB SACE

Per ricevere informazioni sui prodotti
di Bassa Tensione:

Numero Verde 02 2415 1515

attivo tutti i giorni da lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Per tutte le informazioni legate a
ordini di vendita e consegne di prodotti
di Bassa Tensione:

Customer Support 02 2415 2415

attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

new.abb.com/low-voltage/it

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche
o al contenuto di questo documento senza preavviso.
ABB non si assume alcuna responsabilità per la presenza
di possibili errori o informazioni insufficienti in questo
documento.

Tutti i diritti di questo documento, dei testi e delle
illustrazioni nello stesso contenuti sono riservati.
In assenza di autorizzazione scritta preventiva di ABB,
è vietata qualsiasi riproduzione, divulgazione a terzi
o l'utilizzo – parziale o totale – dei contenuti di questo
documento.