

05/2019

DALI-potentiometri, tunable white

Teholähteellä ja värilämpötilan säädöllä



Valon kirkkauden ja värilämpötilan säädin (2700 -6500 K) laitetyypin 8 DALI-valaisimiin. Säätimessä on integroitu LED-huomiovalo (9 eri värisävyä/kaksi kirkkaustasoa).

Säädin ohjaa maksimissaan 37:ää DALI-liitäntälaitetta ja sisältää tehonlähteen.

- 01 2116/11UJGL-214, Jussi
- 02 2116/11UJGL-84, Impressivo
- 03 2116/11U, koje



01



02



03

* Potentiometrin mukana huomiovalon valojohdin.

** Säätimen keskiölevyjen mukana olevaa hohtolamppua ei voi käyttää DALI-potentiometrin kanssa.

Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
Jussi (sis: koje, keskiö ja peitelevy)			
2116/11UJGL-214	26 193 79	DALI-potentiometri, tehonlähteellä, Jussi *	1/10
IMPRESSIVO® (sis: koje, keskiö ja peitelevy)			
2116/11UJGL-84	26 193 89	DALI-potentiometri, tehonlähteellä, Impressivo, valkoinen *	1/10
Modulaarinen (myydään osina)			
2116/11U	26 193 96	DALI-potentiometri, tehonlähteellä, koje *	1/10
6540-84-102-510	35 127 62	Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, Impressivo, valkoinen **	1/10
6540-81-102-510	35 127 60	Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, Impressivo, antrasiitti **	1/10
6540-83-102-510	35 127 61	Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, Impressivo, alumiini **	1/10
Design-sarjat. Toimitusaika noin 3 viikkoa.			
6540-866-102	26 200 29	Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, aito teräs **	1/10
6540-884-102		Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, matta valkoinen **	1/10
6540-885-102		Säätimen keskiölevy, sisältää hohtolampun, matta musta **	1/10

—
ABB Oy
Domestic Sales
Puh. 010 22 11

Toiminnot ja ohjelmat




Valot päälle/pois

Kytke valot päälle tai pois painamalla nuppia.



Valon kirkkauden säätö

Säädä valon kirkkautta kiertämällä nuppia. Säädettävissä jopa 254 kirkkaustasoa.

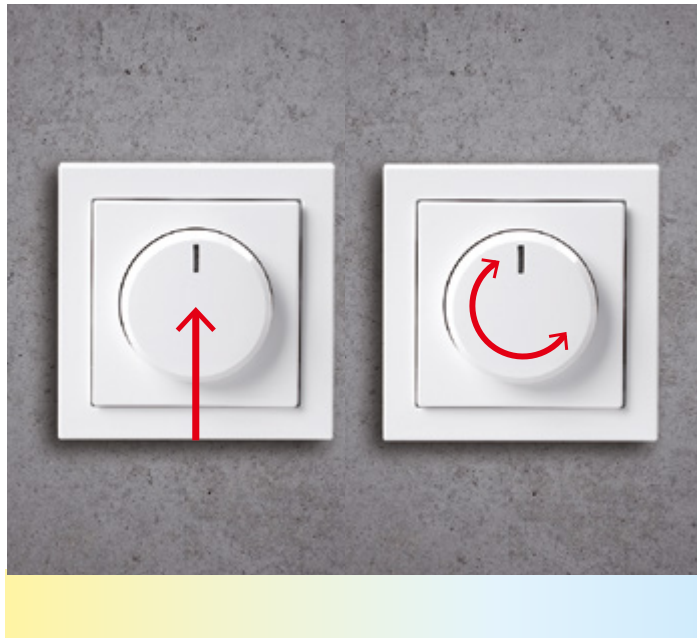

Valon värilämpötilan säätö

Paina nappi pohjaan ja samalla kierrä sitä kunnes haluttu värilämpötila on saavutettu (2700-6500 K).



Huomiovalon värin vaihtaminen

1. Varmista, että valaisin on pois päältä.
2. Paina nappi pohjaan ja kierrä sitä nopeasti kolme kertaa edestakaisin.
3. Vapauta nappi ja odota, että huomiovalo vilkkuu kolme kertaa.
4. Valitse LEDin väri kiertämällä nuppia, vahvista värivalinta lyhyellä painalluksella.