



Resumen Videoportero Welcome de Niessen


Placa de calle. Composición

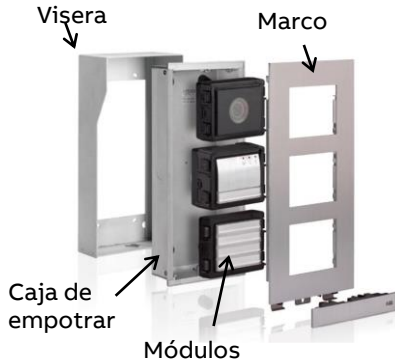


- Elegir la forma de montaje: superficie o empotrada.

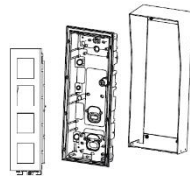


Superficie
Caja emp + vis. Sup (obligatoria).

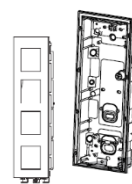

Empotrada
Caja emp.

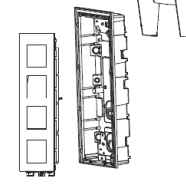

Empotrada con visera
Caja emp.+ vis emp.

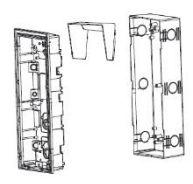

Empotrada con visera (recomendada)
Caja emp.+ visera emp+ caja preinst.

- Se recomienda poner la caja de preinstalación, por si después se quiere añadir una visera de empotrar. Una vez empotrada la caja no se puede.

Placa	Col. X fil.	Marcos				Cajas de empotrar		Viseras		Caja preinstal.	
		Antracita **	Blanco	Acero inox.	Aluminio	Gris	Antracita	Superficie	Empotrar		
Tipo 1*	1x3	W41383CF-B	W41383CF-W	W41383CF-S	W41383CF-A	W41383F-H	W41383F-B	W41023WC-A	W41381RH	W41383PB	
	1x4	W41384CF-B	W41384CF-W	W41384CF-S	W41384CF-A	W41384F-H	W41384F-B	W41024WC-A		W41384PB	
	1x5	W41385CF-B	W41385CF-W	W41385CF-S	W41385CF-A	W41385F-H	W41385F-B	W41028WC-A		W41385PB	
	2x3	-	-	W41386CF-S	W41386CF-A	W41386F-H	W41386F-B	W41025WC-A		W41382RH	W41386PB
Tipo 2**	1x1	-	-	-	W2411.10 AL	W41381F-H	W41381F-B	W41021WC-A	W41381RH	W41381PB	
	1x2	W41392CF-B	-	-	W2412.10 AL	W41382F-H	W41382F-B	W41022WC-A		W41382PB	
	1x3	W41393CF-B	-	W2413.10 OX	W2413.10 AL	W41383F-H	W41383F-B	W41023WC-A		W41383PB	
	1x4	W41394CF-B	-	W2414.10 OX	W2414.10 AL	W41384F-H	W41384F-B	W41024WC-A		W41384PB	
	1x5	-	-	-	W2415.10 AL	W41385F-H	W41385F-B	W41028WC-A		W41385PB	
	2x3	-	-	-	W2423.10 AL	W41386F-H	W41386F-B	W41025WC-A		W41382RH	W41386PB
	2x4	-	-	-	W2424.10 AL	W2624	-	***			

* Placas tipo 1 → Necesario el módulo W2200.5 cámara + audio.

** Placas tipo 2 antracita → sólo pueden ir con el módulo de audio WM251381A-B antracita. Sin conexión al módulo de cámara.

*** La visera de superficie 2x4 W41026WC-A solo es para dos placas de 1x4 unidas.



WM251381A-B antracita.

Cable recomendado
Bus apantallado de 2 hilos : 2x0.80mm²
Ref: 9682



W2200

Cámara



W2100

Audio



W2112

Audio
1/2 botones



W2124

Audio
2/4 botones



W51381SP3

Botonera
3/6 botones



W51381SP4

Botonera
4/8 botones



W51381FP-S
W51381FP-A

Huella dactilar



W51381K-S
W51381K-W
W51381K-A

Teclado alfanumérico



W51382CR
W51381CR

Display ID/IC



W2200.5

Cámara + audio



W51381RP1
W51382RP1*

1 botón



W51381RP2
W51382RP2*

2 botones



W51381RP3
W51382RP3*

3 botones



W2190.1

Etiqueta



W2190.11

Hueco



WM2700FP-S

Huella



WM2700KP-S

Teclado



WM2700TP-S

Tarjetas

* Con NFC

Módulos independientes

Puesto interno. Seleccionar.

Teléfonos

3/6 Pulsadores
W2153 BL
W2156 BL



Manos libres
W2154 BL/NG/PL



Monitores

4,3" Con auricular
WM22471-W



4,3" Manos libres
WM22481-W



7" Touch
W2251.1 BL/NG



7" Básico
WM22411-W



4,3" WiFi
W2256 BL



* Disponibles con bucle inductivo.

Sistema de control. Seleccionar la capacidad necesaria (cálculo para placa de calle con pulsadores).



W2300.20 W2300.21

Si se necesita más alimentación u otras pantallas, consultar tablas del manual del instalador.

Edificio	W2300.20
Teléfono	67
Monitor 4,3"	50
Monitor 7" touch	20
Monitor 7" básico	36
Monitor wifi	10


Villa	W2300.20	W2300.21
Monitor 4,3"	5	2
Monitor 7" touch	3	1
Monitor 7" básico	4	1
4,3" + wifi	3+1	1+1
4,3" + pas. IP	4+1	1+1
7" básico+ wifi	3+1	-
7" básico+ pas. IP	3+1	1+1

Distribuidor de video interior, si hay video.



W2322

Distribuye la señal.

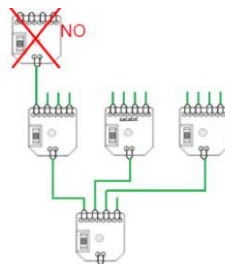

En cascada, máximo dos niveles


Distribuidor de video exterior, si hay más de una placa.



W1323

¡Hasta 9 placas de calle!

Recomendable alimentar la segunda placa con un SC mini.

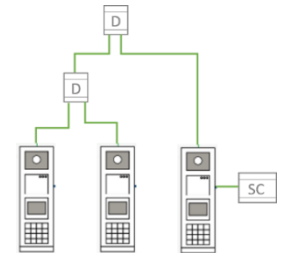

Pasarela IP

Acceso al sistema con la Welcome APP.



W1332.1

Actuador

3 modos: timbre adicional, abrepuertas o encendido de luces.



W2342

Interfaz cámaras analógicas



W2304

Pasarela

- Edificio.
- Piso.
- Apartamento.
- F.A. suplementaria.
- Amplificador de línea.




W2301

Se colocarán tantas pasarelas y SC según las necesidades. Consultar.

EJEMPLO: Edificio de 28 apartamentos, 7 plantas y dos accesos. Placas de pulsadores.

Componentes	Referencias	Cantidad
Sistema control	W2300.20	1
Marco placa	W2423.10 AL	2
Caja placa	W41386F-H	2
Módulo cámara	W2200	2
Módulo audio	W2100	2
Módulo pulsadores	W51381SP	8
Distribuidor video exterior	W1323	1
Monitor auricular	WM22471-W	28
Distribuidor video interior	W2322	7

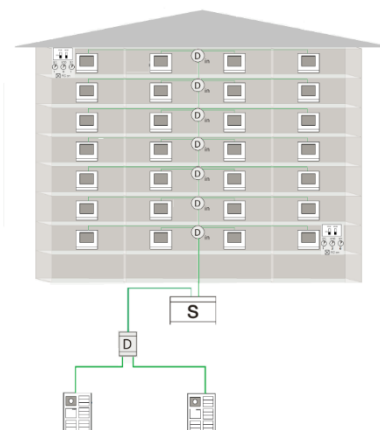

Más información en el Manual del instalador.

