



RD INS 8 823 A

## FICHE DE DEMANTELEMENT

# KAUFEL®



Références	Désignations produits
100 215K & 100 216K	BRIOSPOT S ET 60L A & BRIOSPOT S ET 60L COM
100 217K & 100 218K	BRIOSPOT S ET LSL A & BRIOSPOT S ET LSL COM

Avant toutes opération, assurez vous que la consignation du circuit électrique alimentant le ou les produit(s) à démanteler a bien été effectué.

Suivre les étapes pas à pas afin de procéder au démantèlement du produit.

### Outils nécessaires:

- 1- Tournevis à tête plate
- 2- Tournevis à tête cruciforme
- 3- Tournevis Torx T20

### Vue Générale



### Étape 1



A l'aide d'un tournevis torx T20, dévisser les quatre vis du couvercle supérieur.

### Étape 2



Retirer le couvercle supérieur.

### Étape 3



Faire levier à l'aide d'un tournevis à tête plate inséré entre la platine étanche et le cadre du bloc lumineux.

#### Étape 4



Enlever le bloc lumineux de la platine étanche.

#### Étape 5



Déclipser la baguette supérieure en façade.

#### Étape 6



Retirer la baguette.

## Étape 7



Retirer les couches successives de plaques faciales dans l'ordre :

- 1 plaque transparente bisotée en bas et vers l'extérieure,
- 1 étiquette d'évacuation,
- 1 plaque translucide,
- 1 étiquette blanche,
- 1 plaque transparente bisotée en bas et vers l'extérieure.

## Étape 8




Vue après extraction du support mural au dos du produit.

## Étape 9



Relever la languette de la nappe LED.

## Étape 10

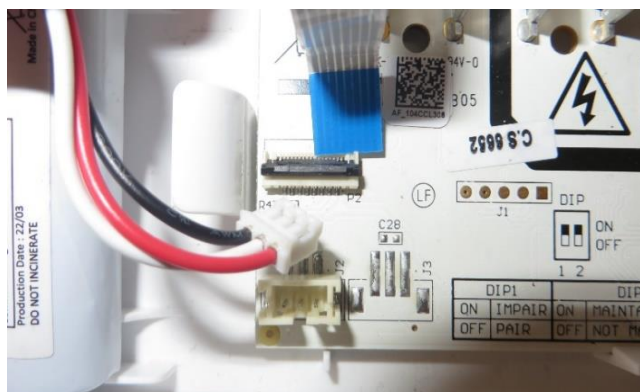

Débrancher la nappe LED et la batterie.

## Étape 11



Extraire la batterie.

## Étape 12



Déclipser la carte électronique de la languette située en bas.

### Étape 13



En face avant du produit, repérer le circuit LED situé sur le long et en haut du cadre.

### Étape 14



Extraire les LEDs progressivement en commençant par l'extrémité puis en longeant son support.

### Étape 15



Enlever le circuit LED puis dévisser les deux vis du support LED.

### Étape 16



A l'aide d'un tournevis à tête plate dégager le domino.

**Opération terminée**