

02/2024

Serre-câbles AS9.10 pour les boîtes de dérivation – Série AP


Une solution sans vis, plus rapide et économique




Grâce à cette innovation, plus besoin de vis ou d'outil pour fixer les câbles dans la boîte de dérivation. Le câble est fixé avec un serre-câble qui se clipse à l'intérieure de la boîte, ce qui facilite l'installation et permet de gagner du temps. (le collier de serrage, par exemple TY175-50X-100, noir, Ø 3,17 – 40 mm est en option).

Installation

Clipsez le serre-câble dans la boîte de jonction, poussez le câble à travers la membrane de l'entrée. Attachez le collier de serrage autour du câble et du serre-câble. Assurez-vous que le collier est bien fixé autour du serre-câble avant de le serrer.

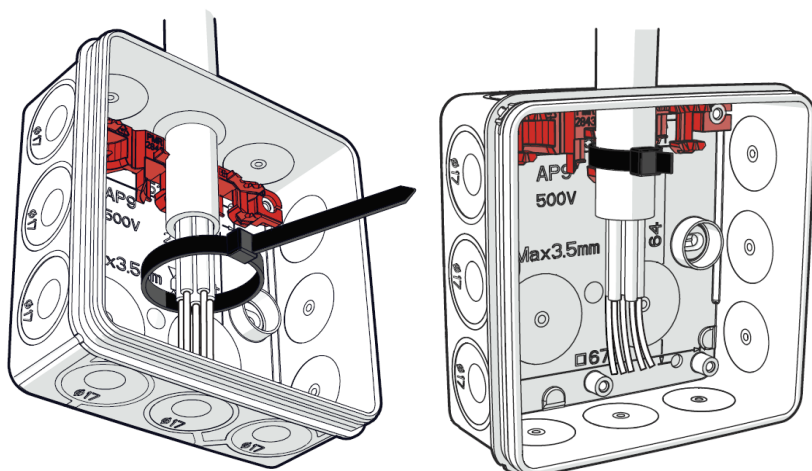

Le serre-câble accepte 3 câbles et convient aux boîtes de dérivation AP9, AP10, et AP45. Il peut être utilisé avec une large gamme de diamètres de câble, ainsi qu'avec des câbles souples et plats.

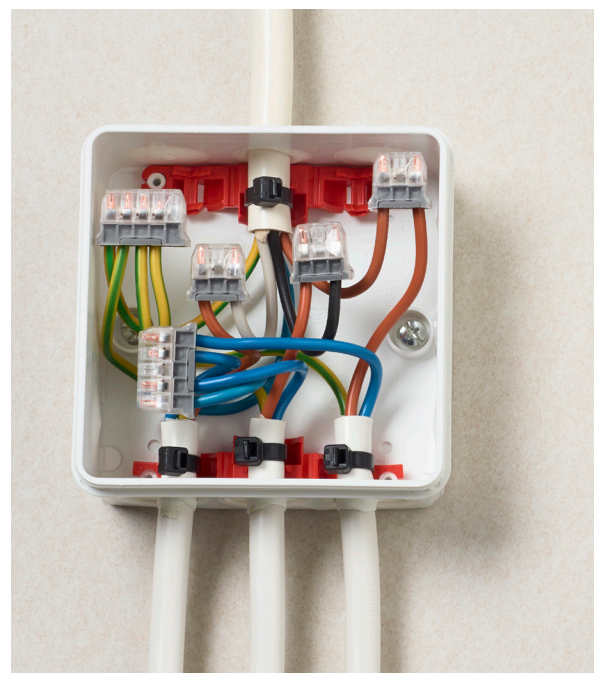

Note: 2 serre-câbles peuvent être utilisés sur les côtés opposés des AP9 et AP10, ou en transversal dans les boîtes AP9 et sur un côté pour les boîtes AP45.

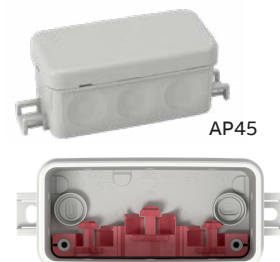


ABB France

324 rue du Chat Botté
CS 20400 Beynost
01708 Miribel cedex / France

Contact Center ABB France

Tél. : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix appel)
ou depuis l'étranger : +33 1 34 40 25 81
Email : contact.center@fr.abb.com

Copyright© 2024 ABB - Tous droits réservés

Références de commande

Désignation	Réf. internationale @	Article	Colisage (Pcs)
Serre câble pour 3 câbles, Ø 6 – 17 mm	2TKA00003876	AS9.10	10/100
Accessoire commun aux boîtes de dérivation AP9/AP10 / AP45			