

Sistema Clinos 3000: l'evoluzione della comunicazione ospedaliera

2CSC470009B0901



ABB



RETE COMMERCIALE SISTEMI CLINOS 3000

Valle D'Aosta

Piemonte

Liguria

Imperia
Savona
Genova

Sardegna

ABB S.p.A.

ABB SACE Division Filiale di Torino

Corso Tazzoli, 189
10137 Torino

Giuseppe Saviola
Cell. 335 7517 186
Tel. 011 3012211
Fax 011 3012318

Lombardia

Milano città,
Bergamo
Brescia
Mantova

ABB S.p.A.

ABB SACE Division Filiale di Milano

Viale dell'Industria, 18
20010 Vittuone (MI)

Giorgio Papa
Cell. 335 7634261
Tel. 02 90347679
Fax 02 90347609

Lombardia

Sondrio
Lecco
Como
Lodi
Crema
Cremona
Pavia
Milano provincia

ABB S.p.A.

ABB SACE Division Filiale di Milano

Viale dell'Industria, 18
20010 Vittuone (MI)

Giorgio Nigro
Cell. 335 7874056
Tel. 02 90347679
Fax 02 90347609

Emilia Romagna

Piacenza

Veneto

Trentino

Friuli Venezia Giulia

Toscana

Umbria

Emilia Romagna

Bologna
Ferrara
Forlì
Modena
Parma
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

ABB S.p.A.

ABB SACE Division Filiale di Firenze

Via Pratese, 199
50145 Firenze

Srdjan Radivojevic
Cell. 335 7634282
Tel. 055 302721
Fax 055 3027233

Liguria

La Spezia

Abruzzo

Basilicata

Campania

Calabria

Lazio

Marche

Molise

Puglia

Sicilia

ABB S.p.A.

ABB SACE Division Filiale di Roma

Via Ardeatina, 2491
Località Santa Palomba
00040 Roma

Stefano Bussoletti
Cell. 335 7634292
Tel. 06 71634302
Fax 06 71634300

ABB

ABB SACE

Una divisione di ABB S.p.A.

Apparecchi Modulari

Viale dell'Industria, 18
20010 Vittuone (MI)
Tel.: 02.9034.1 - Telefax: 02.9034.7609

BUSINESS on line

<http://bol.it.abb.com>

Tutte le soluzioni
per la Bassa Tensione
e l'Automazione

Per tenere conto dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche e le dimensioni di ingombro indicate nel presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di ABB SACE.

2CSC470009B0901 - 05/2008
Printed in Italy
3.000 - CAL


member of
voltimum
.it

Clinos 3000


Un nuovo passo in avanti nell'efficienza sanitaria



Clinos 3000 è la nuova proposta di ABB per la comunicazione ospedaliera. Aggiornato nelle funzioni e nel design di molti componenti, rappresenta la naturale evoluzione dei sistemi della linea Clinos ed è disponibile nelle due versioni, adatte per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa:

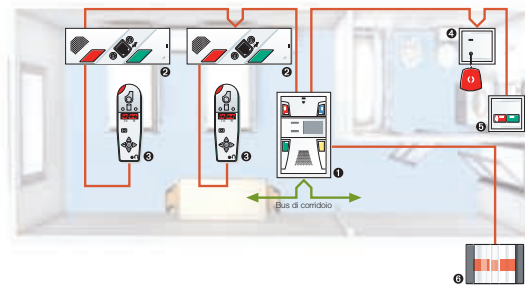

Clinos Phon, che consente di realizzare sistemi con comunicazione bidirezionale full duplex tra il singolo paziente e il personale di servizio

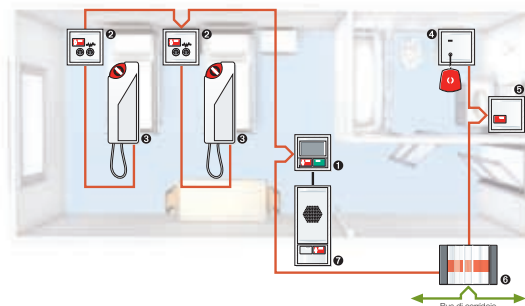

Clinos Plus, che consente di realizzare sistemi pronti ad evolvere, nel tempo, dalle funzioni base alla comunicazione vocale bidirezionale half duplex e al servizio di radiodiffusione.

Ideale per ospedali, cliniche, case di riposo, cliniche riabilitative, residenze comunitarie e strutture similari, Clinos 3000 offre molteplici funzioni che consentono al personale sanitario di svolgere, con la massima efficienza ed efficacia, le proprie mansioni e che, contemporaneamente, garantiscono la comunicazione a distanza tra i singoli pazienti e il personale stesso:

- informazioni dettagliate su livello di priorità e provenienza delle chiamate
- informazioni facilmente comprensibili grazie a display alfanumerici e terminali video
- diffusione automatica delle informazioni in tutti i locali dove sia registrata la presenza di personale di servizio
- immediata localizzazione del personale di servizio, individuabile separatamente come appartenente alla categoria dei medici o degli infermieri
- possibilità di collegare segnalazioni interne aggiuntive, come ad esempio allarmi antincendio e allarmi tecnici
- possibilità di interfacciarsi con sistemi DECT.

Semplicità di cablaggio, modularità, facilità di utilizzo, manutenzione semplice ed evoluta, continuità del servizio grazie all'efficace autodiagnosi, sono solo alcuni dei vantaggi che il sistema offre alle strutture sanitarie, garantendo il miglioramento del servizio oltre ad economie nell'installazione e nella gestione.

Clinos Plus

Clinos Plus

La comunicazione semplice e flessibile



La versione Clinos Plus di Clinos 3000 si articola in quattro diversi livelli di funzionalità per consentire la massima flessibilità applicativa in funzione delle reali esigenze di ogni singola struttura sanitaria.



LIVELLO 1

Funzioni tradizionali di segnalazione acustico/luminosa

LIVELLO 2

In aggiunta alle funzioni del livello 1, gestione della linea di trasmissione dati nella stanza e conseguente possibilità di connessione di unità intelligenti. Consente, tra l'altro, la visualizzazione su display delle informazioni operative (chiamate pazienti, presenze del personale ecc.), l'utilizzo delle apposite unità compatte nei locali di presidio e il riconoscimento dei singoli letti da cui provengono le chiamate.

LIVELLO 3

Comunicazione vocale in aggiunta alle funzioni del livello 2

LIVELLO 4

Radiodiffusione in aggiunta alle funzioni del livello 3

Clinos Phon

La comunicazione centralizzata e intelligente

La versione Clinos Phon di Clinos 3000 rende disponibili all'utente una serie di funzioni evolute che, in abbinamento a quelle tradizionali di segnalazione acustico/luminosa ne aumentano l'efficienza operativa, il comfort e il risparmio sui costi gestionali.



Ecco alcune di queste funzioni:

- comunicazione vocale diretta tra ogni singolo paziente e il personale sanitario
- gestione differenziata delle segnalazioni di presenza per due categorie di personale (medici e infermieri)
- possibilità di attribuire diverse priorità alle chiamate in arrivo
- chiamata diagnostica, segnalata da trasduttori o apparecchiature diagnostiche specifiche (cure intensive e simili)
- chiamata diretta del medico, tramite apposito pulsante, opportunamente protetta contro false attivazioni
- autodiagnosi del sistema, con restituzione in chiaro delle informazioni relative allo stato di funzionamento
- predisposizione ad agevoli modifiche funzionali e strutturali nel corso del normale esercizio.

La nuova tastiera con cui è attrezzato ciascun letto è in grado di mantenere le funzioni di chiamata, controllo dell'illuminazione, comando degli apparecchi televisivi e radiofonici collegati ed è di semplice impiego, con pulsante per la richiesta di intervento e tasti di navigazione realizzati in forma ergonomica, intuitivi e pratici da utilizzare. La presa per la tastiera è predisposta per la visualizzazione di un messaggio di allarme in caso di scollegamento accidentale del dispositivo, mentre il modulo di camera prevede la possibilità di collegamento per il comando delle tapparelle o l'accensione dell'illuminazione.

