


12/2019

Uusi vedonpoistaja AP9/AP10-pintajakorasioihin

Nopea ja ruuviton asennus jopa kolmelle kaapelille

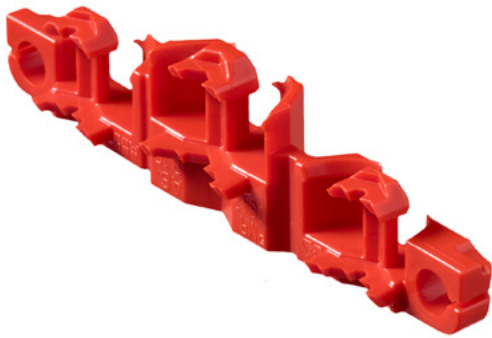

Ainutlaatuisen ratkaisun ansiosta vedonpoistamiseen ei tarvita ruuveja tai työkaluja. Kaapeli kiinnitetään nippusiteellä, mikä tekee asennuksesta helppoa ja säästää asennusaikaa.




Asennus

Asenna vedonpoistaja jakorasiaan ja työnnä kaapeli kalvotiivisteeseen läpi rasiaan. Asenna nippuside kaapelin ympärille ja pujota se vedonpoistajaan. Varmista, että nippuside on tukevasti oikeassa kohdassa ennen kiristystä.



Asennus on valmis, kun nippuside on kiristetty. Varmista vedonpoisto vetämällä kaapelia hieman ulospäin. (Nippuside ei sisälly toimitukseen.)

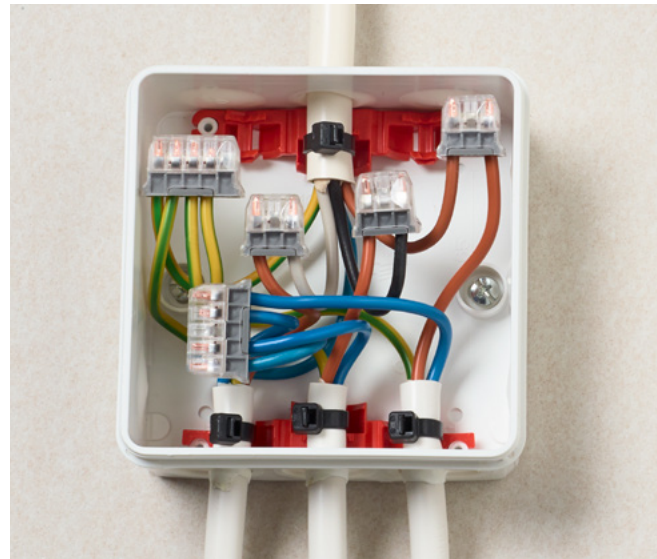

Soveltuu käytettäväksi AP9- ja AP10-jakorasioiden kanssa. Vedonpoistajaa voidaan käyttää eripaksuis- ten kaapeleiden Ø6–17 mm sekä kalustekaapeleiden kanssa.




Käyttö



Asennus yhdellä vedonpoistajalla.



Kahta vedonpoistajaa voidaan käyttää vastakkaisilla reunoilla.

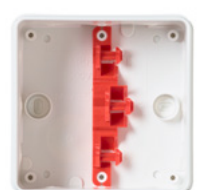

Asennus keskelle vain AP9-rasian kanssa.

ABB Oy
Domestic Sales
Puh. 010 22 11